

# MALDIVES JETS

## ISTRUZIONI



# MALDIVES JETS

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Usi                                | P 2  |
| Installazione                      | P 11 |
| Ricambi (in francese e in inglese) | P 23 |

Questa vasca idromassaggio reca il marchio CE.

È stata progettata e realizzata in conformità ai requisiti essenziali delle direttive e dei regolamenti europei applicabili.

La Dichiarazione di conformità UE è disponibile su richiesta.

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle norme europee applicabili:

CE EMC (EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 62233), CE LVD (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), CE (EN 12764), RoHs, REACH.



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere raccolte separatamente e smaltite tramite gli appositi sistemi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.

Spasso Europe  
141 rue des Mésanges  
38500 Coublevie  
France, UE

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione e di qualsiasi utilizzo o intervento. Il presente documento può contenere messaggi di sicurezza. È imperativo rispettare tutti i messaggi associati. Conservare il presente documento per riferimento futuro.



Questo simbolo indica un rischio elettrico.



Questo simbolo segnala un rischio di lesioni personali o danni a oggetti.

# 1 Presentazione

## 1.1 Ringraziamenti

Grazie per avere scelto la vasca idromassaggio Maldives Jets, studiata per offrire comfort, sicurezza e prestazioni.

## 1.2. Descrizione della vasca

Il corpo della vasca è in acrilico. La vasca è dotata di un oblò e di rubinetteria in ottone cromato. La struttura poggia su un telaio in acciaio inossidabile, rigido e durevole, con piedi regolabili. La vasca dispone di uno scarico con troppo pieno. È consegnata con un sifone e un tubo di scarico flessibile lungo circa 80 cm.

## 1.3. Principali caratteristiche tecniche

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Numero di persone                   | 1                       |
| Dimensioni (L x l x A)              | 135 cm x 135 cm x 54 cm |
| Profondità interna                  | 44 cm                   |
| Capacità utile                      | 200 L                   |
| Peso netto                          | 72 kg                   |
| Materiale                           | Acrilico + ABS          |
| Struttura                           | Telaio inox             |
| Numero di pompe                     | 1                       |
| Potenza pompa acqua/aria            | 750 W                   |
| Alimentazione elettrica (V/Hz)      | 220-240 V~              |
| Frequenza                           | 50 Hz                   |
| Potenza elettrica totale            | 750 W                   |
| Pressione dell'acqua consentita     | 0.2-0.6 MPa             |
| Classe di protezione elettrica (IP) | X5                      |

## 1.4. Principio di funzionamento

La vasca è destinata a un'installazione interna. La vasca può essere posizionata a destra o a sinistra. Qualsiasi altro utilizzo non è conforme alla destinazione d'uso.

La vasca da bagno è dotata di un sistema di balneoterapia con idromassaggio a getti d'acqua e una pompa acqua/aria da 750 W.

I comandi sono azionati da pulsanti pneumatici, limitando così i componenti elettronici e i rischi associati all'umidità. Un regolatore del flusso d'aria consente di variare l'intensità del massaggio. Le bocchette laterali orientabili offrono un massaggio localizzato. Un sistema di cromoterapia contribuisce al relax. Gli idrogetti posizionati all'estremità della vasca permettono il massaggio della schiena, delle gambe e dei piedi.

## 2 Sicurezza

### 2.1 Sicurezza elettrica

L'installazione deve essere conforme alle norme elettriche in vigore, tra cui la norma francese NF C 15-100, ed essere effettuata da un elettricista qualificato. Le disposizioni normative riportate sono fornite a titolo indicativo, in base alle norme applicabili al momento della redazione del presente documento.

La vasca deve essere collegata a una messa a terra funzionale, alimentata da un circuito dedicato, protetto da un dispositivo differenziale a corrente residua (RCD, Residual Current Device)  $\leq 30$  mA. Il telaio metallico deve essere obbligatoriamente collegato al collegamento equipotenziale del bagno.

Se la vasca è installata in una camera o in qualsiasi altro locale, quest'ultimo è considerato come locale contenente una vasca da bagno a cui si applicano le disposizioni delle norme elettriche vigenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale relative alle installazioni e ai collegamenti elettrici sono state redatte in conformità con la normativa e gli standard francesi vigenti. A seconda del paese di installazione, potrebbero essere applicabili altri requisiti normativi. È la responsabilità dell'installatore verificare la conformità alla normativa locale e adeguare l'installazione, se necessario.

#### INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Non intervenire mai sugli elementi elettrici quando la vasca è collegata alla rete elettrica.

Non utilizzare la vasca se un componente elettrico è danneggiato.


Le regole esposte sono valide per la Francia. Adattarle alle norme vigenti nel paese d'installazione.

### 2.2 Area di installazione

La norma NF C 15-100 definisce dei volumi di sicurezza intorno alla vasca o alla doccia, all'interno dei quali l'installazione di apparecchiature elettriche è regolamentata.

- Volume nascosto: volume situato sotto la vasca o il piatto doccia, accessibile solo con l'ausilio di attrezzi.
- Volume 0: interno della vasca o del piatto doccia.
- Volume 1: volume delimitato in verticale dal bordo esterno della vasca, fino a un'altezza di 2,25 m dal pavimento finito.
- Volume 2: volume situato a 0,60 m intorno al volume 1, con un identico limite superiore (2,25 m a partire dal pavimento finito).
- Nei volumi 0 e 1 le scatole di derivazione e le prese di corrente sono vietate.

Nel volume 2 e nel volume nascosto, sono ammesse unicamente le scatole di derivazione necessarie al collegamento di apparecchi situati in questi volumi, con un indice di protezione minimo IPX4.

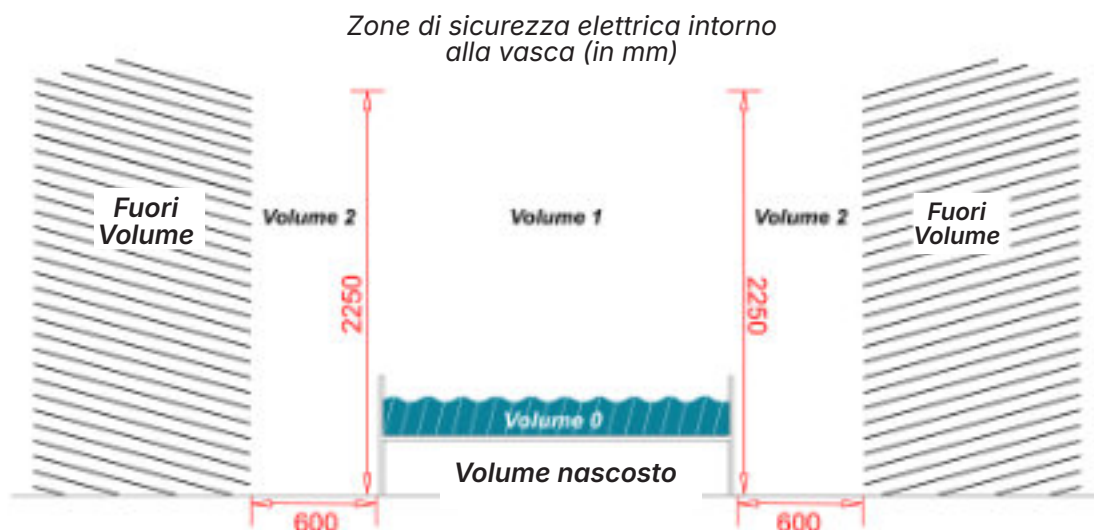

## 3 Preparazione

L'installazione e i collegamenti alla rete idrica devono essere conformi alle norme vigenti. Queste operazioni devono essere effettuate da un professionista qualificato.

### INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Prima dell'installazione definitiva, mettere in funzione la vasca con acqua e verificarne il corretto funzionamento e l'assenza di perdite.

### 3.1 Attacchi dell'acqua

La vasca idromassaggio deve essere collegata alla rete idrica potabile, secondo le regole dell'arte. Il collegamento all'acqua fredda e all'acqua calda è necessario a seconda della configurazione del prodotto. Si raccomanda l'installazione di rubinetti di intercettazione su ciascuna presa d'acqua.

La pressione di alimentazione deve essere conforme alla normativa vigente.

La vasca è dotata di tubi di alimentazione integrati con tubi flessibili in dotazione.

Spetta all'installatore posizionare i tubi di alimentazione a una distanza adeguata, in modo da consentire il collegamento dei tubi flessibili senza sforzo meccanico, senza piegature eccessive e senza sollecitazioni.

Collegare gli allacciamenti idrici prima dell'installazione definitiva della vasca per verificare la lunghezza necessaria dei tubi flessibili di collegamento della rubinetteria.

### 3.2 Scarico

La vasca deve essere collegata a un sistema di scarico mediante sifone che garantisca un flusso corretto. L'installazione deve evitare qualsiasi contropendenza o sollecitazione meccanica e rimanere compatibile con gli elementi esistenti.

Il flessibile di scarico fornito è lungo 800 mm. L'uscita dello scarico deve trovarsi a una distanza massima di 700 mm dalla piletta.

### 3.3 Accessibilità, manutenzione e ventilazione

La vasca deve essere installata in modo da garantire l'accesso alle apparecchiature per le operazioni di manutenzione e riparazione. Le tubature devono rimanere libere e indipendenti dalla struttura della vasca.

A tale scopo, occorre conservare una zona di manutenzione di almeno 500 mm intorno al corpo della vasca. Gli elementi di chiusura (pannello, rivestimento) devono essere rimovibili.

È possibile installare un portello di accesso, se necessario.

Qualsiasi installazione che non consenta tale accesso può necessitare lo smontaggio di elementi circostanti. Queste operazioni rientrano nell'ambito della responsabilità dell'utente.

Per assicurare un'adeguata aerazione dei motori, è necessario regolare i piedi in modo da ottenere uno spazio minimo obbligatorio di 1 cm dal pavimento.

### 3.4 Piastrelle

Le vasche presentano tolleranze di fabbricazione e possono non essere perfettamente rettilinee.

Per questo, le piastrelle a parete devono essere posate prima dell'installazione della vasca.

La vasca viene quindi installata contro la parete piastrellata.

La tenuta si ottiene applicando un cordone di silicone.


### INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Si consiglia di collocare un cartone o una protezione equivalente sotto la vasca al momento dell'installazione per evitare danni al rivestimento del pavimento.

### 3.5 Schema di disposizione

Misure in millimetri (mm)

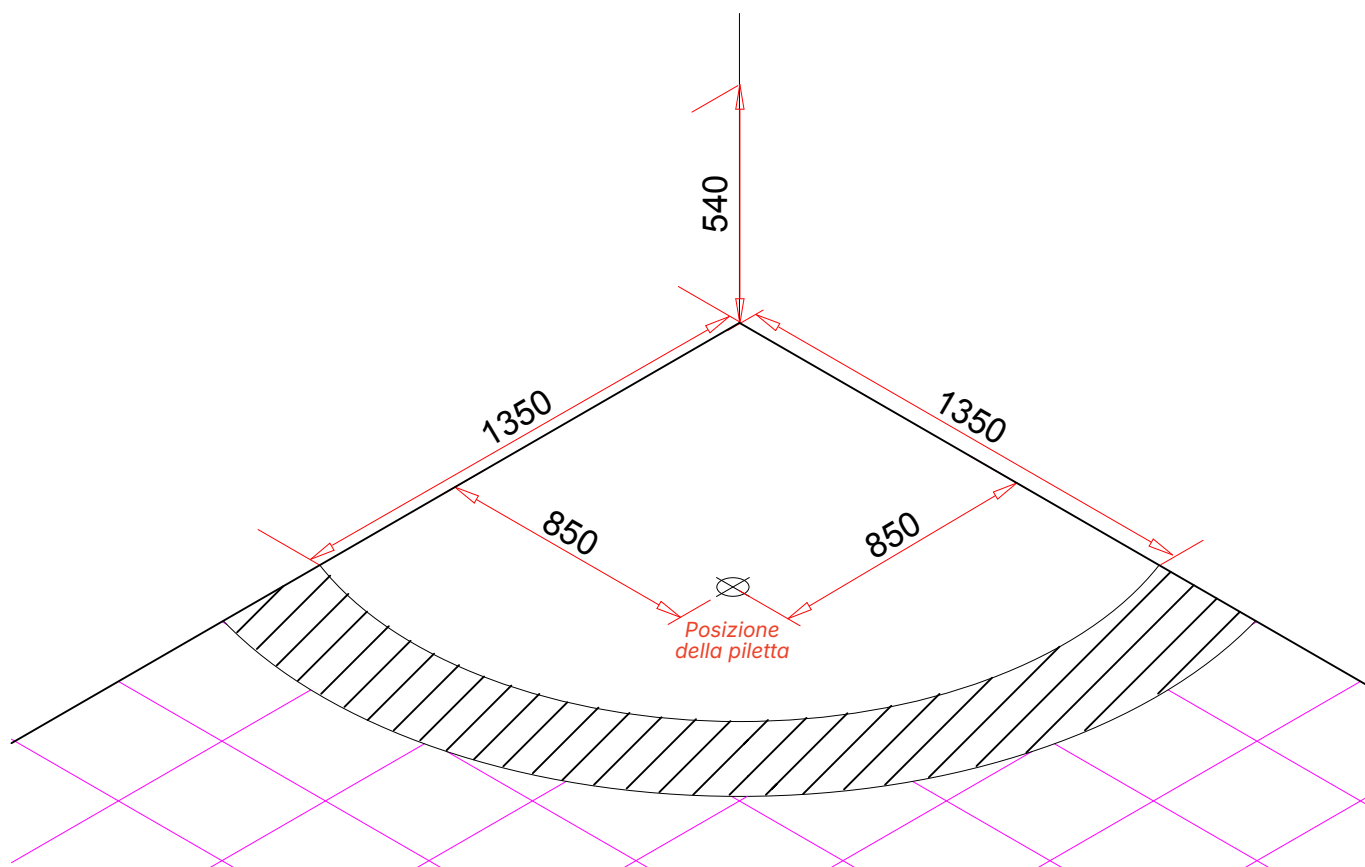

#### INFORMAZIONI DI SICUREZZA




Se lo scarico attraversa il pavimento, lasciare un margine sufficiente (minimo consigliato: 15 cm) rispetto all'asse della piletta, per consentire l'installazione del flessibile di scarico. Gli attacchi dell'acqua devono essere posizionati in modo da consentirne il collegamento in condizioni normali di installazione, senza sforzo meccanico sui flessibili.

## 4 Contenuto della confezione

### 4.1 Vasca

Lo schema seguente presenta la vasca e i suoi principali componenti funzionali. Permette di identificare gli elementi necessari all'installazione e all'utilizzo della vasca. Gli schemi presentati sono riportati a titolo indicativo, non sono contrattuali e possono non corrispondere esattamente alla configurazione del prodotto consegnato.

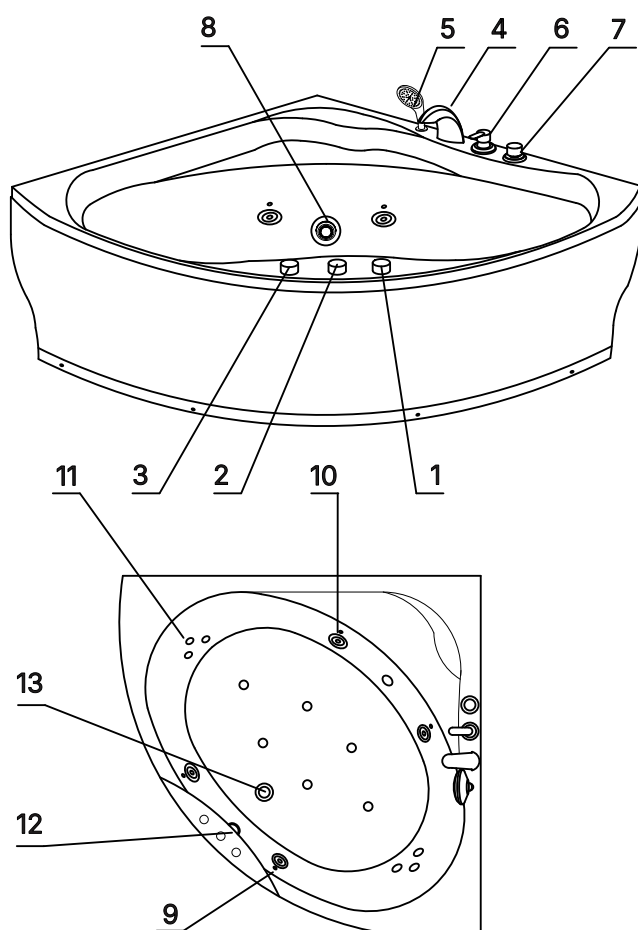

1. Interruttore per la cromoterapia
2. Interruttore per la balneoterapia
3. Regolatore del flusso d'aria
4. Bocchetta
5. Doccetta
6. Miscelatore
7. Deviatore vasca-doccia
8. Filtro
9. Faretto per cromoterapia
10. Getto idromassaggio grande
11. Getto idromassaggio piccolo
12. Scarico di troppo pieno
13. Tappo di scarico

### 4.2 Contenuto della confezione

- Vasca idromassaggio assemblata
- Sifone
- Tubo di scarico flessibile
- Manuale di installazione e d'uso
- Rubinetteria
- Tubi flessibili di alimentazione acqua calda / acqua fredda
- Attrezzo per avvitare e svitare gli ugelli

**I seguenti elementi non sono forniti:**

- **Dispositivi di protezione elettrica e di allacciamento alla rete**

## 5 Utilizzo

### 5.1 Controlli alla ricezione

Ogni vasca è sottoposta a un controllo in fabbrica (pannelli, funzionamento, tenuta). È riempita d'acqua per 4 ore su banchi di prova. È possibile che rimangano residui d'acqua nei circuiti.

L'acquirente è invitato a verificare lo stato del prodotto entro 48 ore dalla ricezione.

Non si accetterà alcun reclamo per danni constatati successivamente.

### 5.2 Prove preliminari prima della messa in servizio

Prima di rimontare i pannelli laterali, riempire la vasca oltre il livello dei getti laterali, quindi far funzionare le pompe per 5 minuti. Verificare che non vi siano perdite sotto la vasca.

### 5.3 Messa in funzione

Prima dell'attivazione, verificare che il livello dell'acqua superi l'altezza delle bocchette laterali.

**Premere l'interruttore 1** per accendere o spegnere i LED.

**Premere l'interruttore 2** per avviare o arrestare il sistema di getti

**3. In senso orario:** aumento della potenza; in senso antiorario: diminuzione della potenza.

### 5.4 Durante l'utilizzo

Rimanere nella vasca durante il funzionamento.

Non ostruire le bocchette.

Non utilizzare apparecchi elettrici vicino alla vasca.

### 5.5 Spegnimento e svuotamento

Spegnere tutte le funzioni prima di uscire dalla vasca. Aprire lo scarico per svuotare la vasca.

#### INFORMAZIONI DI SICUREZZA



**ATTENZIONE:** È necessario consultare un medico in caso di gravidanza, disturbi cardiaci o circolatori, ipertensione, diabete o presenza di un pacemaker.

**DIVIETI:** È vietato l'uso sotto l'effetto di alcol o farmaci (rischio di annegamento) o se la griglia di aspirazione è rotta o mancante.

**SICUREZZA:** Temperatura massima 40 °C. È obbligatoria la sorveglianza costante di bambini e persone con disabilità.



## 6. Manutenzione e garanzia

### 6.1 Manutenzione

Allo scopo di garantire il corretto funzionamento e la durata nel tempo della vasca idromassaggio, rispettare le istruzioni seguenti.

Scollegare sistematicamente l'apparecchio dalla rete elettrica prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Pulire le superfici con un panno morbido e un detergente delicato non abrasivo.

Non utilizzare spugne abrasive, spazzole dure, solventi né prodotti aggressivi.

Se la vasca si graffia, levigare leggermente con carta abrasiva a grana molto fine, umidificando più volte durante l'operazione.

Per eliminare le incrostazioni o i depositi di calcare, utilizzare un detergente acido delicato (ad esempio, l'aceto bianco), quindi risciacquare e asciugare con cura.

Pulire le parti cromate con un panno in microfibra. Non grattare, né danneggiare la superficie della vasca.

Per pulire il sistema idromassaggio (bocchette). Riempire la vasca d'acqua.

Aggiungere circa 0,5 litri di aceto bianco. Mettere in funzione la pompa per circa 15 minuti, quindi spegnere il sistema. Svuotare la vasca e risciacquare con acqua pulita.

Si sconsiglia di utilizzare nella vasca sapone, gel, shampoo, crema, olio, bagnoschiuma o qualsiasi altro prodotto per l'igiene personale. Se necessario, procedere alla manutenzione con maggiore frequenza.

Una manutenzione regolare è necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchio.

### 6.2 Garanzia

La vasca idromassaggio beneficia di una garanzia commerciale di due (2) anni a partire dalla data di acquisto. Tale garanzia copre i difetti di fabbricazione, i guasti e i malfunzionamenti, fatte salve le condizioni di un utilizzo conforme alla destinazione del prodotto, del rispetto delle istruzioni del presente documento e di un'installazione effettuata in conformità con la normativa vigente e alla regola dell'arte. Sono esclusi dalla garanzia commerciale l'usura normale, i danni derivanti dalla mancanza di pulizia o da negligenza, da un'installazione scorretta, da un utilizzo inadeguato, da urti o danni meccanici, dal mancato rispetto delle prescrizioni relative all'alimentazione elettrica o allo stoccaggio, nonché da qualsiasi modifica o riparazione effettuata da persone non autorizzate.

Indipendentemente dalla garanzia commerciale, il prodotto beneficia della garanzia legale di conformità edella garanzia contro i vizi occulti, conformemente alle disposizioni legali in vigore, in particolare agli articoli L.217-1 a L.217-32 del Codice del Consumo francese e agli articoli 1641 a 1649 del Codice civile francese. Tali garanzie si applicano senza limitazioni rispetto alla garanzia commerciale.

Qualsiasi richiesta di copertura ai sensi della garanzia deve essere corredata di:

- fattura di acquisto
- numero di serie situato sotto il codice a barre
- numero di identificazione prodotto situato sull'etichetta ovale gialla del pannello o sulle pompe
- una o più fotografie del pezzo difettoso, nonché di un video in caso di perdita
- una descrizione chiara del malfunzionamento


La copertura della garanzia interviene dopo la ricezione e l'analisi dell'insieme di questi elementi, a condizione che l'installazione sia conforme alle presenti istruzioni. . La garanzia copre esclusivamente la sostituzione dei componenti difettosi. Sono escluse eventuali prestazioni di assistenza o riparazioni in loco.

**Contact SAV : +33 (0) 4 76 31 35 42 / sav@spalina.fr**

## 7. Domande frequenti (FAQ)

| Problemi                                               | Possibili cause                                                               | Azioni consigliate                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| La vasca non è equilibrata orizzontalmente             | I piedi del corpo non sono regolati                                           | Regolare l'avvitamento dei piedi con una livella                                     |
| Il tubo di alimentazione dell'acqua perde              | I dadi di raccordo non sono stretti a sufficienza                             | Stringere i dadi                                                                     |
|                                                        | Le guarnizioni sono difettose                                                 | Sostituire le guarnizioni                                                            |
| Guasto della pompa aria / acqua                        | L'apparecchio è scollegato dall'alimentazione o il cavo di terra è scollegato | Verificare il collegamento elettrico e la connessione alla terra                     |
|                                                        | Il quadro comandi è difettoso                                                 | Sostituzione da parte del servizio post-vendita                                      |
|                                                        | La turbina della pompa è ostruita                                             | Sostituzione da parte del servizio post-vendita                                      |
|                                                        | La pompa emette un rumore ma non si avvia                                     | Sostituzione del condensatore da parte del servizio da parte del servizio assistenza |
|                                                        | Il pannello di controllo è difettoso                                          | Riparazione o sostituzione da parte del servizio assistenza                          |
| La pompa acqua funziona ma non c'è fuoriuscita d'acqua | La turbina è danneggiata                                                      | Sostituzione da parte del servizio post-vendita                                      |
|                                                        | Il sistema di circolazione dell'acqua è ostruito o perde                      | Sostituzione da parte del servizio post-vendita                                      |
| La potenza del massaggio d'acqua è insufficiente       | La tensione di alimentazione è anomala                                        | Far intervenire un elettricista                                                      |
|                                                        | Il sistema di circolazione dell'acqua è ostruito                              | Sostituzione da parte del servizio post-vendita                                      |
| Guasto del pannello di controllo                       | La vasca è scollegata dal quadro comandi                                      | Sostituzione da parte del servizio post-vendita                                      |
|                                                        | Il pannello di controllo è difettoso                                          | Sostituzione da parte del servizio post-vendita                                      |

# INSTALLAZIONE

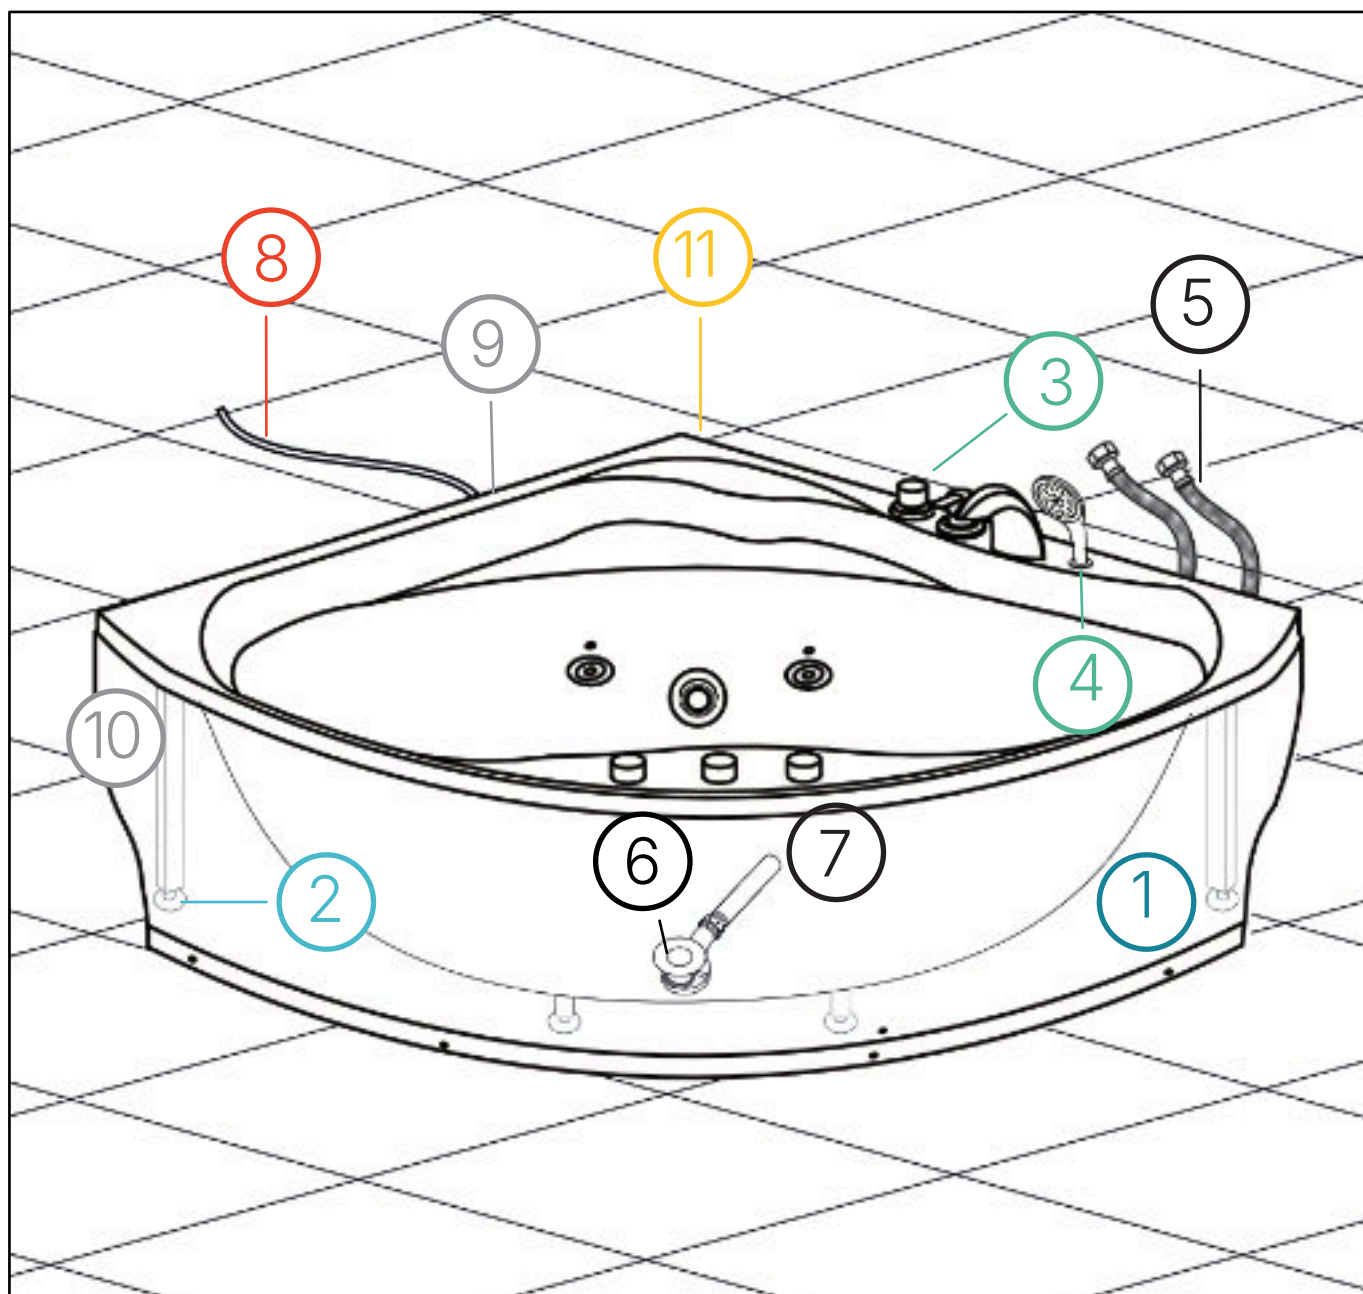

# MATERIALE NECESSARIO

L'elenco degli attrezzi è fornito a titolo indicativo.



Metro a nastro



Cutter



Cacciavite



Sigillante per sanitari



Livella a bolla



Nastro per mascheratura



Nastro di guarnizione comprimibile



Chiave inglese regolabile



Carta abrasiva



Colla per PVC




Manicotto in PVC



Raccordo multimateriale



Trapano

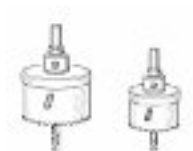

Sega a tazza



Matita



Scatola di derivazione



Connettori automatici





Guanti di protezione


## 1 Installazione dei pannelli

**1, 2** Rimuovere i copriviti e le viti nella parte inferiore del pannello.

**3** Rimuovere il pannello tirandolo verso il basso.

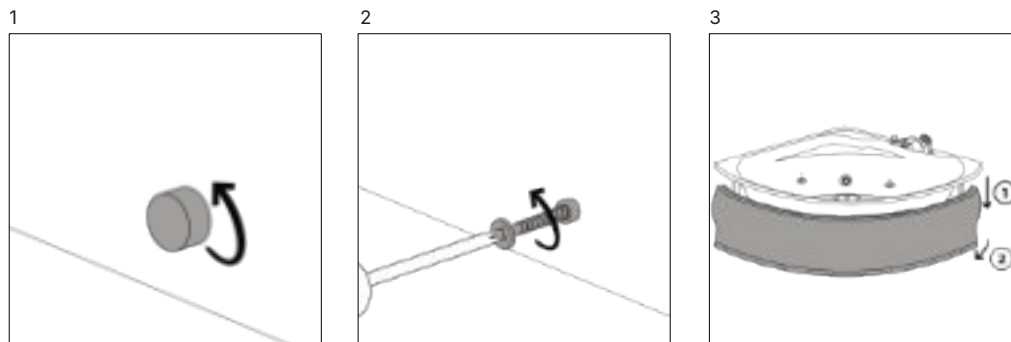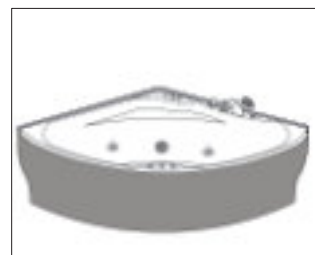

## 2 Regolazione dei piedini

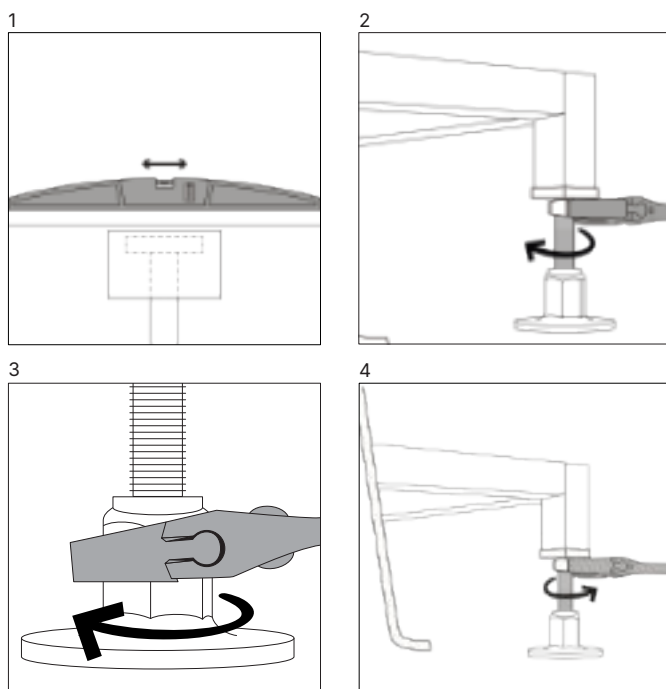


**1** Regolare l'altezza dei piedi verificando regolarmente il livello della vasca.

**2** Allentare il dado di serraggio.

**3** Modificare l'altezza del piede avvitando o svitando.

**4** Stringere il dado di serraggio

**5** Lasciare uno spazio di 1 cm tra il pavimento e il bordo inferiore dei pannelli.

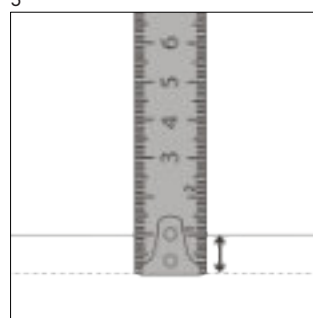


### 3 Montaggio dei rubinetti

#### INFORMAZIONI DI SICUREZZA





Si consiglia di affidare l'installazione delle tubazioni di alimentazione dell'acqua e il loro allacciamento a un professionista qualificato.





Schema di collegamento  
della rubinetteria

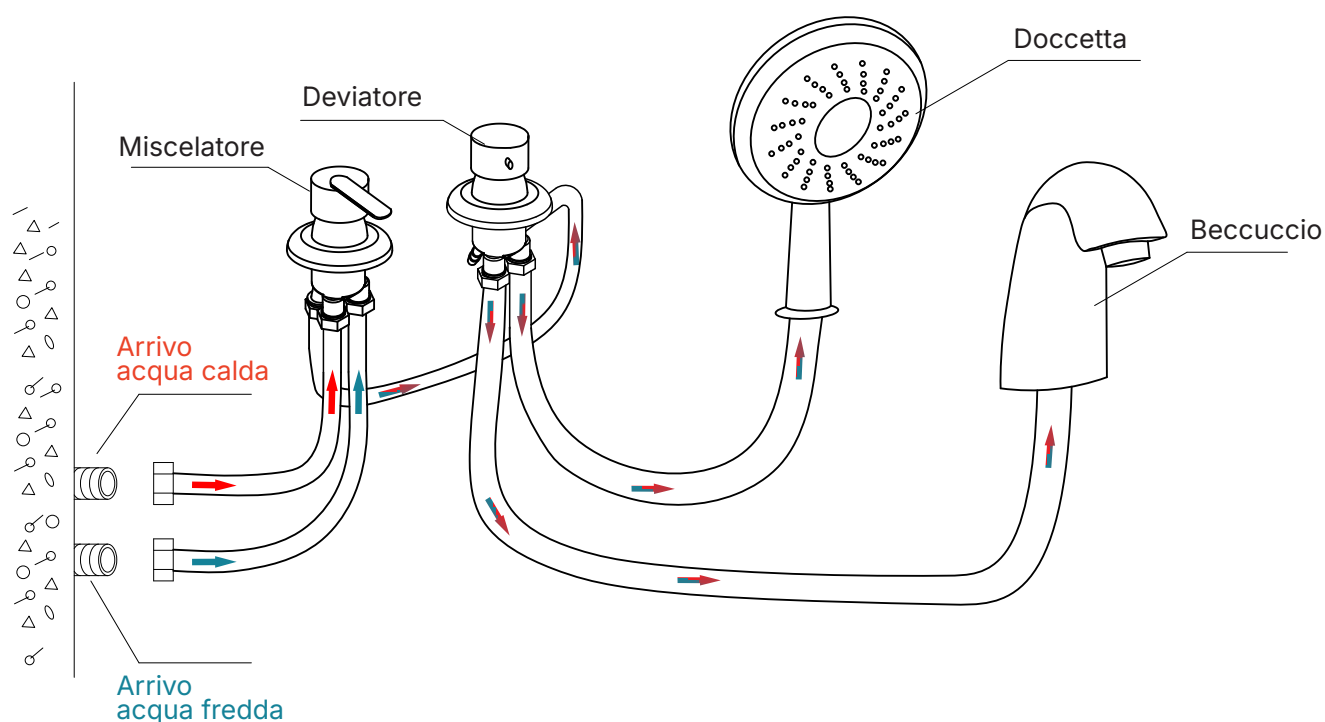

*I flessibili che presentano  
un anello nero nella  
filettatura sono già dotati  
di guarnizione*

*Per gli altri, inserire una  
guarnizione piana prima  
di avvitarli.*

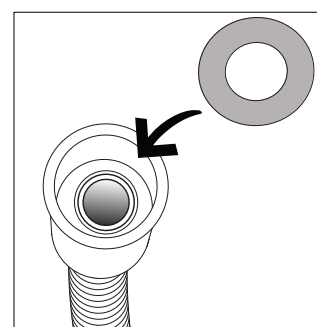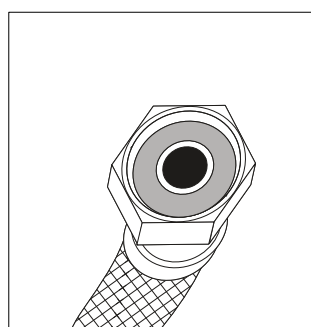

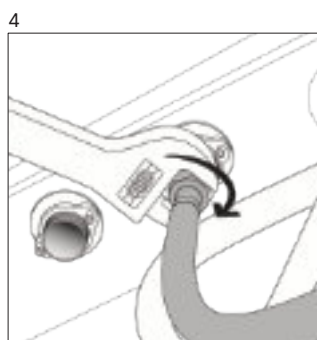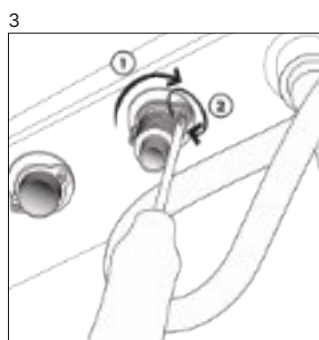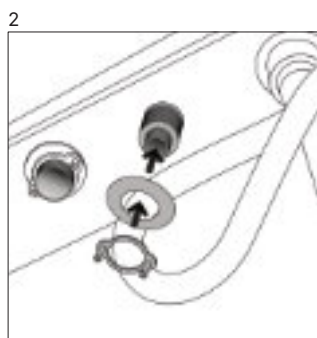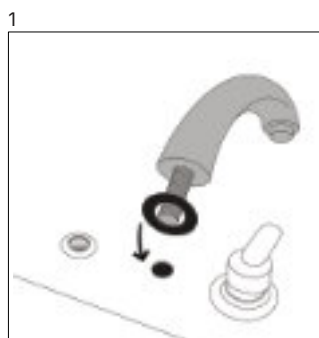



**1** Posizionare il rubinetto, dotato di guarnizione, nella sua sede sul bordo della vasca.

**2** Inserire e avvitare la rondella e l'anello di serraggio sulla filettatura del rubinetto.

**3** Avvitare le viti di fissaggio dell'anello di serraggio.


**4** Collegare il tubo flessibile del beccuccio.

## ④ Installazione della doccetta

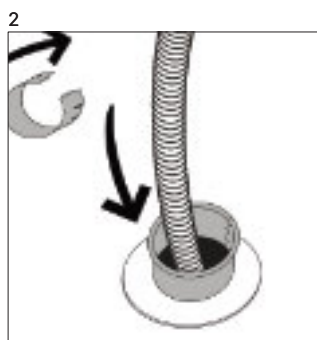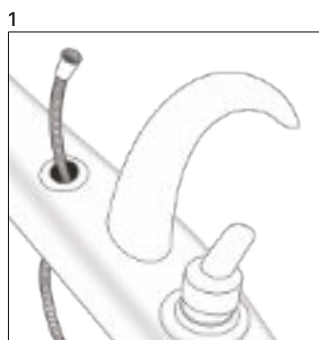



**1** Far passare il tubo flessibile della doccetta attraverso la piastra.

**2** Posizionare l'anello sul tubo flessibile e spingerlo nel foro in modo che sia a filo con la piastra.

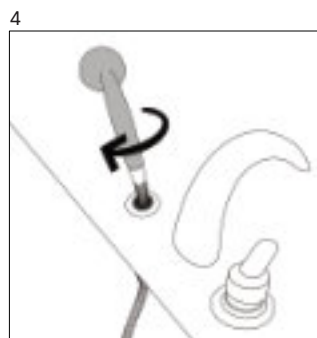


**3** Posizionare la guarnizione nella filettatura della doccetta.

**4** Avvitare la doccetta al tubo flessibile.

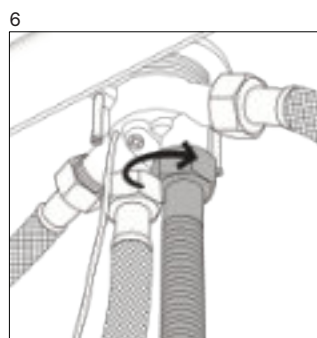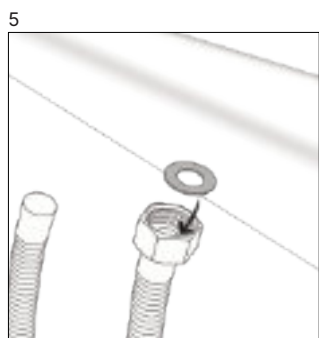


**5** Posizionare una guarnizione sull'altra estremità del tubo flessibile della doccetta.

**6** Avvitare il tubo flessibile sul deviatore.

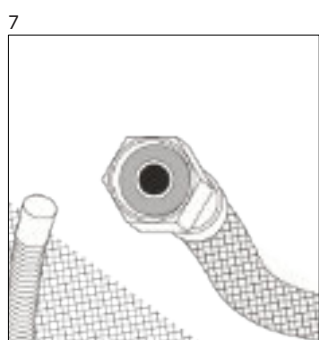

**7** I tubi flessibili di alimentazione dell'acqua sono già dotati di guarnizione.

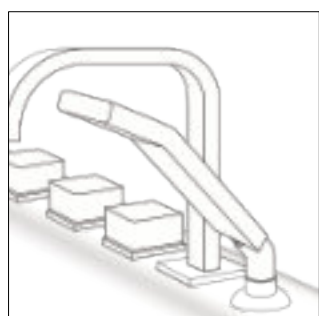





### Sistema antigoccia

La vostra doccetta può essere dotata di un raccordo antigoccia.

Questo si installa sul bordo della vasca. Impedisce che le gocce d'acqua cadano dal foro della doccetta.



## ⑤ Collegamento alle prese d'acqua

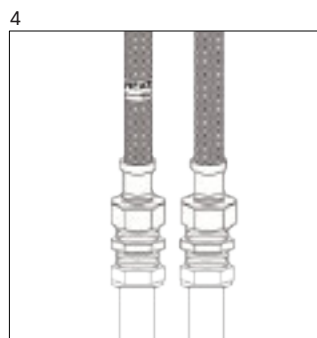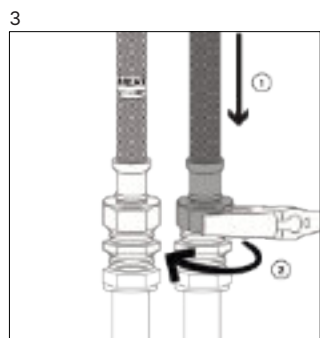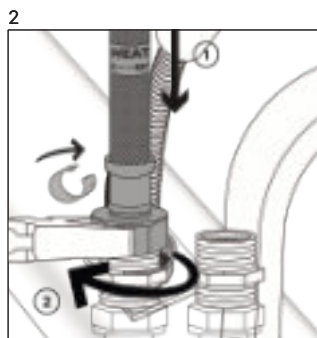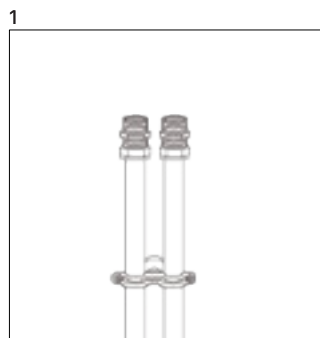


**1** Prevedere gli allacciamenti idrici a una distanza adeguata, in modo da evitare qualsiasi sollecitazione sui tubi flessibili.



**2,3** Collegare i tubi flessibili alla vasca e ai tubi di alimentazione dell'acqua. Rispettare la codifica a colori.

**4** Effettuare una prova e verificare l'assenza di perdite


## ⑥ Installazione del sifone

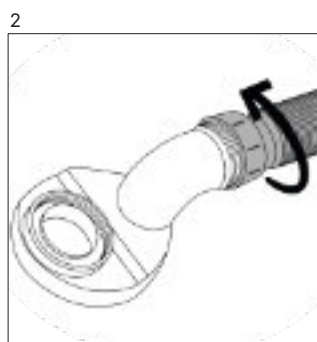

**1, 2** Avvitare il flessibile e il sifone.  
Installare la guarnizione intorno alla filettatura del sifone.

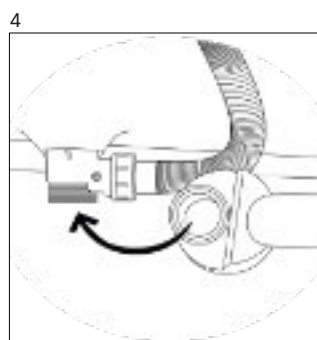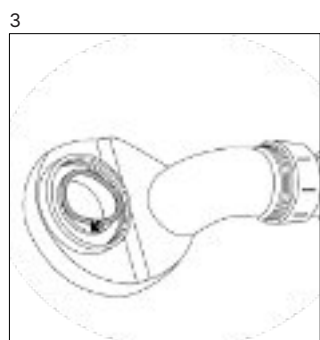

**3, 4** Avvitare il sifone alla piletta della vasca.

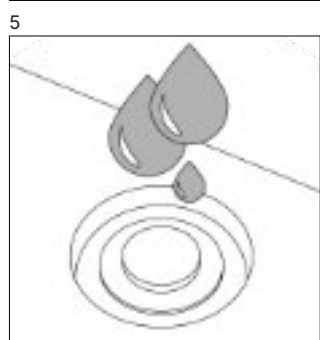

**5** Collocare una bacinella all'estremità del flessibile. Testare la tenuta.  
Verificare l'assenza di perdite dalle guarnizioni.

## ⑦ Collegamento dello scarico

1 Passare la carta abrasiva sulle parti da incollare del manicotto e dello scarico in PVC.

2, 3 Applicare della colla per PVC sulle aree in contatto del manicotto e dello scarico.

4 Incollare il manicotto in PVC.

5 Rimuovere la colla in eccesso.

6 Applicare un cordone di sigillante per sanitari sul flessibile.

7 Inserire il flessibile nello scarico.

8,9 Rimuovere il sigillante in eccesso.




### INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Testare la tenuta versando dell'acqua nella piletta.  
Rispettare i tempi di asciugatura indicati dal fabbricante del sigillante o della colla per PVC.

**Collegamento alternativo:** utilizzare un raccordo multimateriale con fascette stringitubo (non fornito).

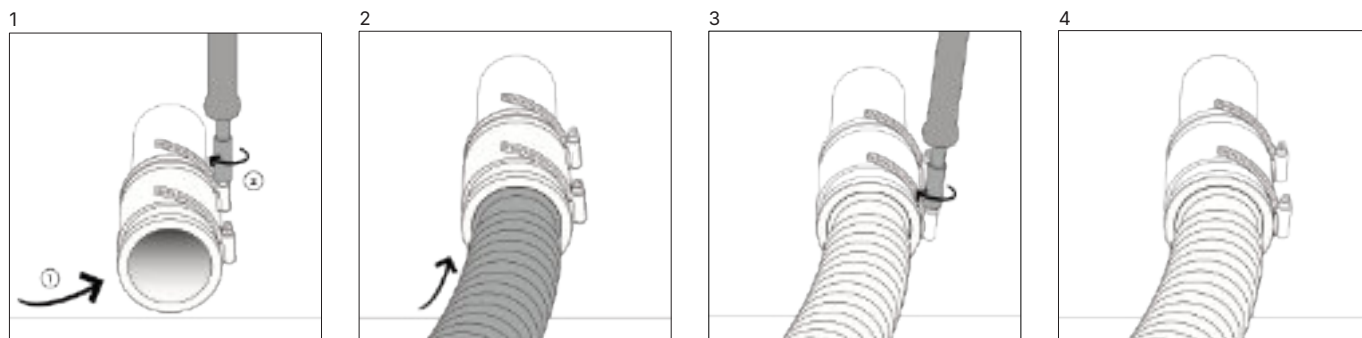

## 8 Collegamento all'alimentazione elettrica

### INFORMAZIONI DI SICUREZZA




Collegare il cavo di alimentazione tramite una scatola di derivazione a tenuta stagna o un'uscita cavo. Far effettuare l'installazione in conformità con le norme elettriche vigenti da un elettricista qualificato. Scollegare l'alimentazione elettrica generale e verificare l'assenza di tensione con l'ausilio di un voltmetro prima di procedere con i collegamenti.


**1** Aprire la scatola di derivazione. Far passare il cavo elettrico.

**2,3** Collegare i cavi elettrici mediante morsetti di connessione rispettando il codice colore.

**4** Richiudere con cura la scatola.

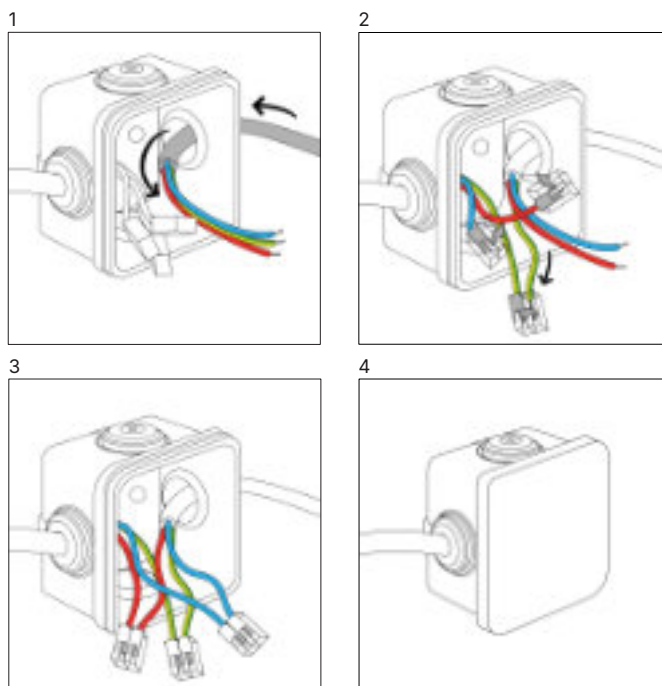

## 9 Posa del nastro di guarnizione comprimibile (facoltativo)

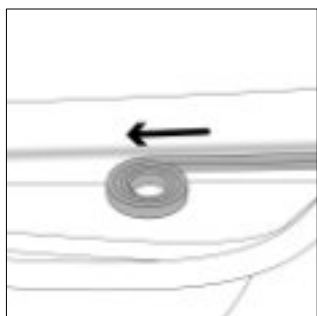


Posare un nastro di guarnizione comprimibile (non fornito) sui lati a contatto con il muro, da 5 mm, sotto il bordo superiore dei pannelli.

## 10 Installazione dei pannelli

**1** Posizionare la vasca. Montare il pannello della vasca.

**2** Serrare i dispositivi di fissaggio.

**3** Riposizionare i copriviti.

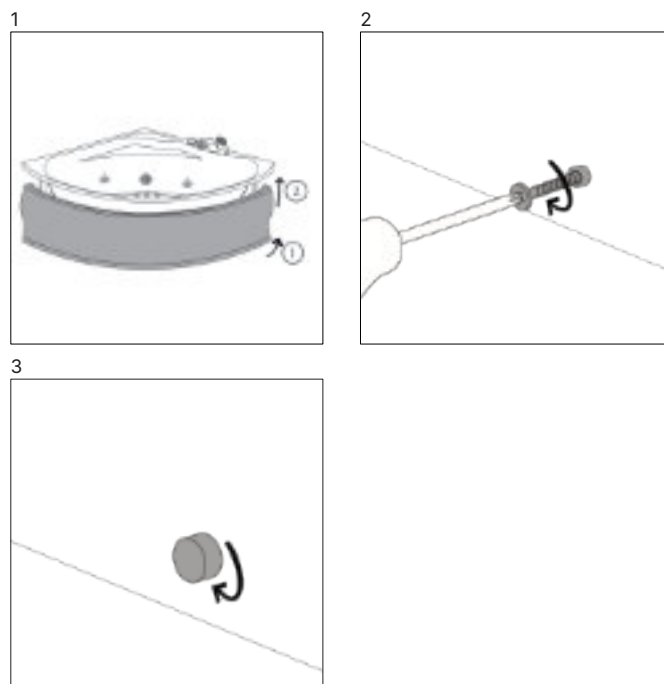

## 11 Posa dell'impermeabilizzazione


**1** Applicare un nastro per mascheratura sul bordo della vasca e sulla parete.


**2** Tagliare obliquamente la punta della cartuccia di sigillante.

**3** Applicare un cordone di sigillante tra la vasca e il muro.


**4** Lisciare il giunto con un dito inumidito con acqua e sapone o con un lisciatore per giunti.


**5** Rimuovere il nastro prima dell'asciugatura completa del sigillante. Rispettare il tempo di asciugatura indicato dal fabbricante.

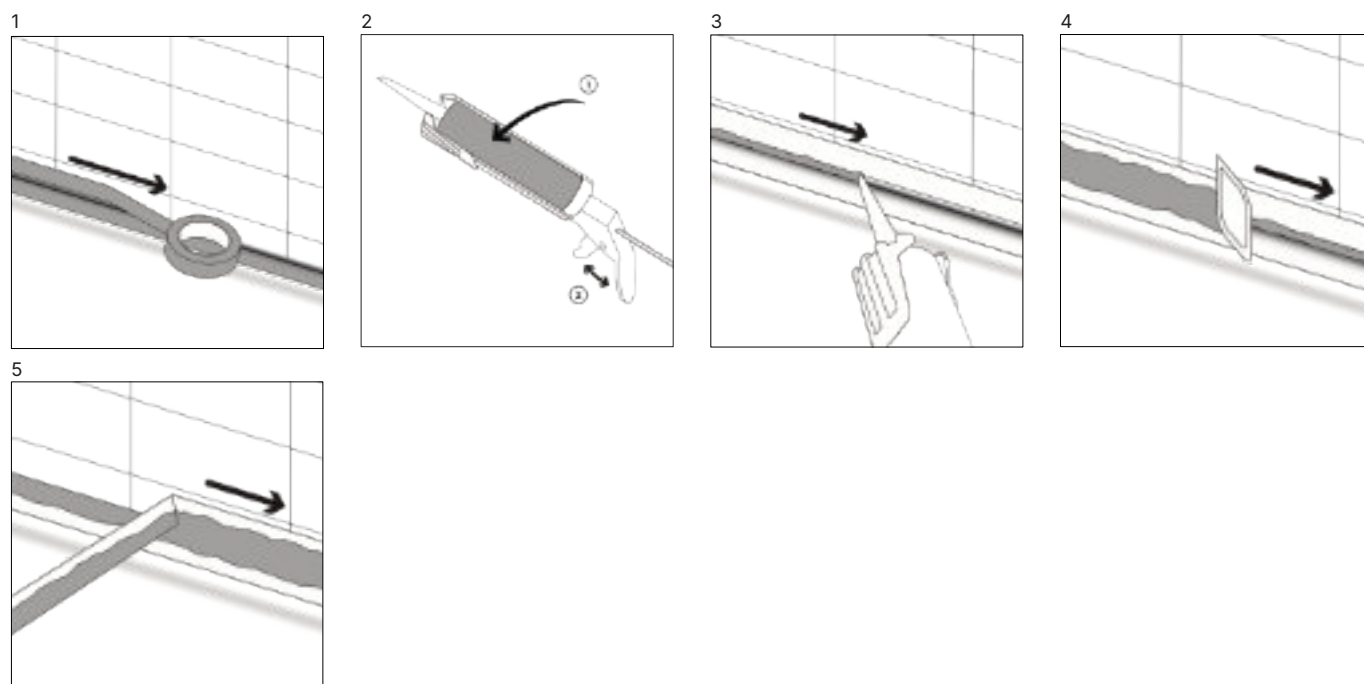

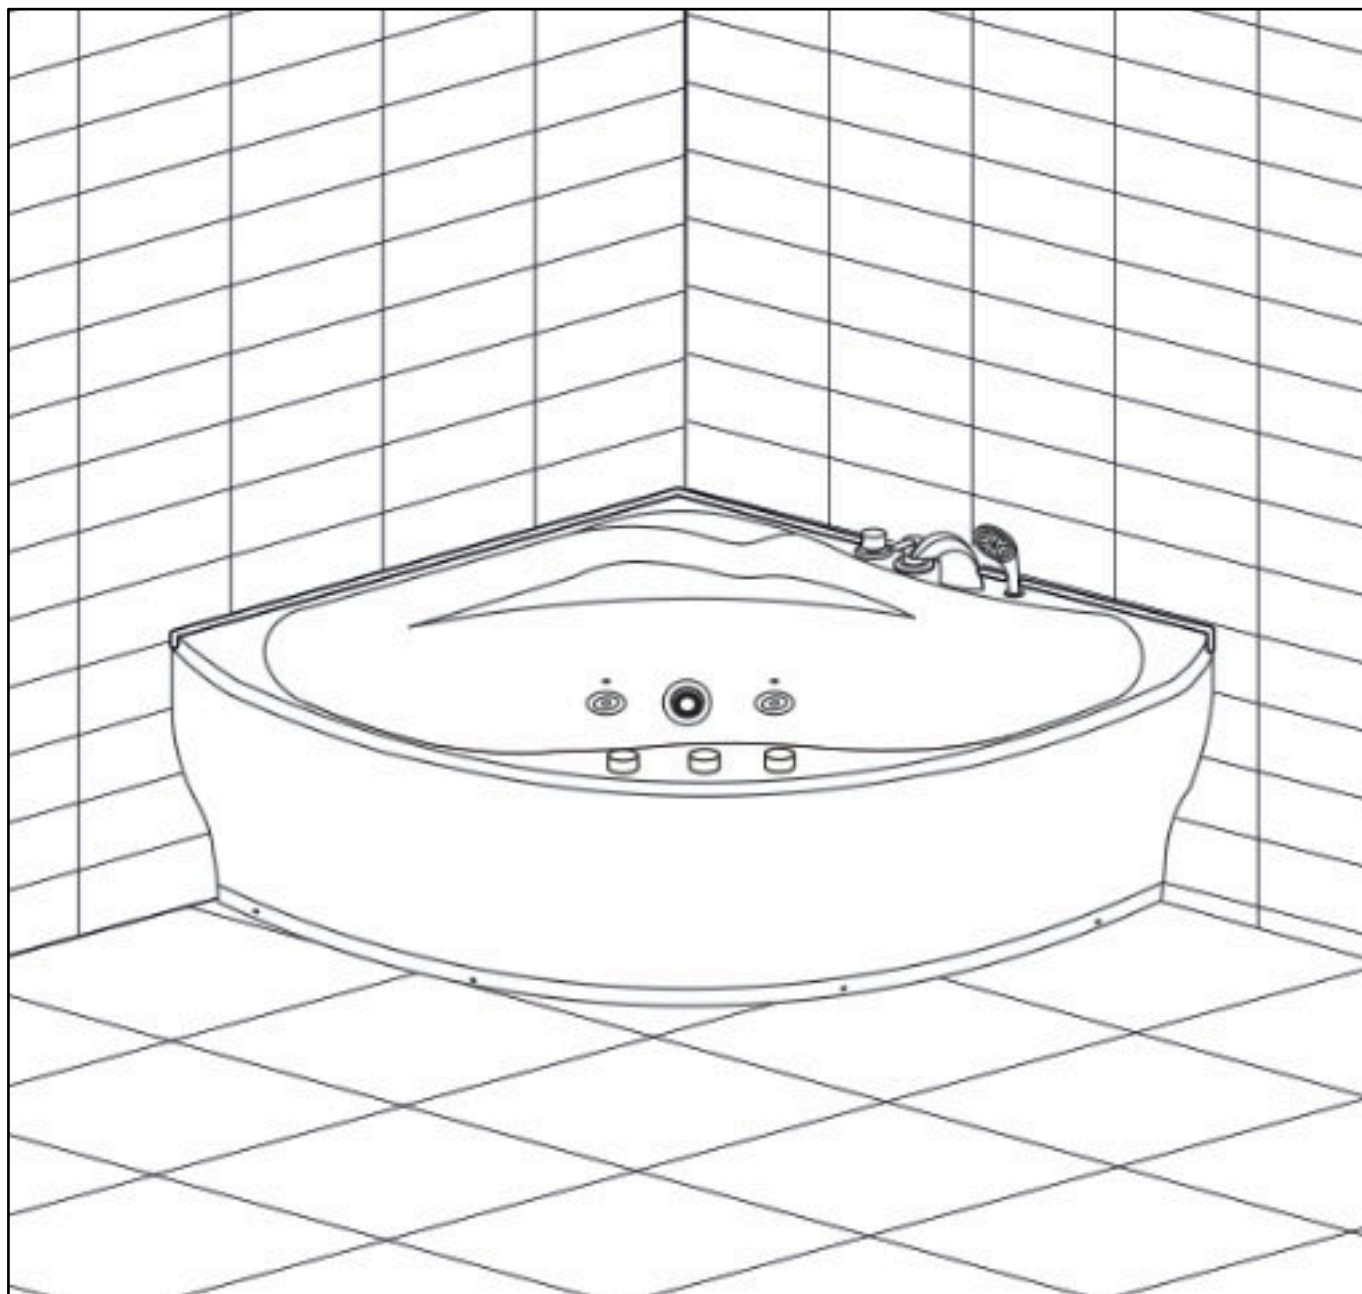














# PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS













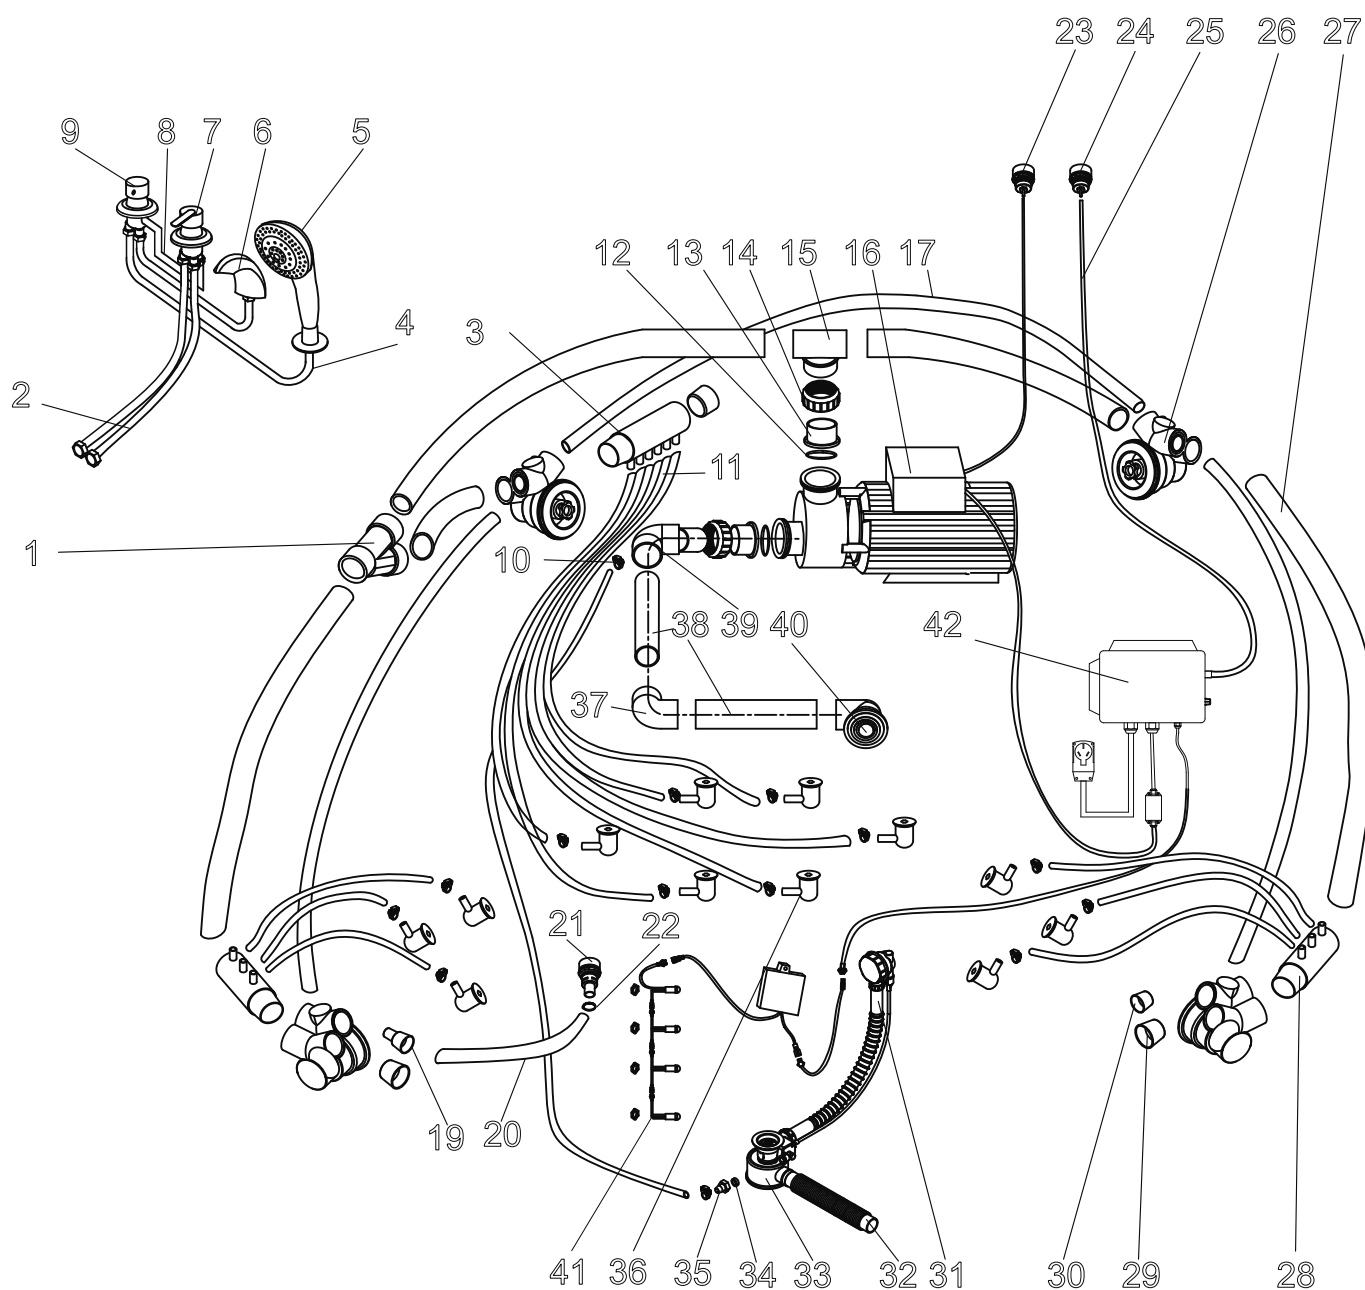







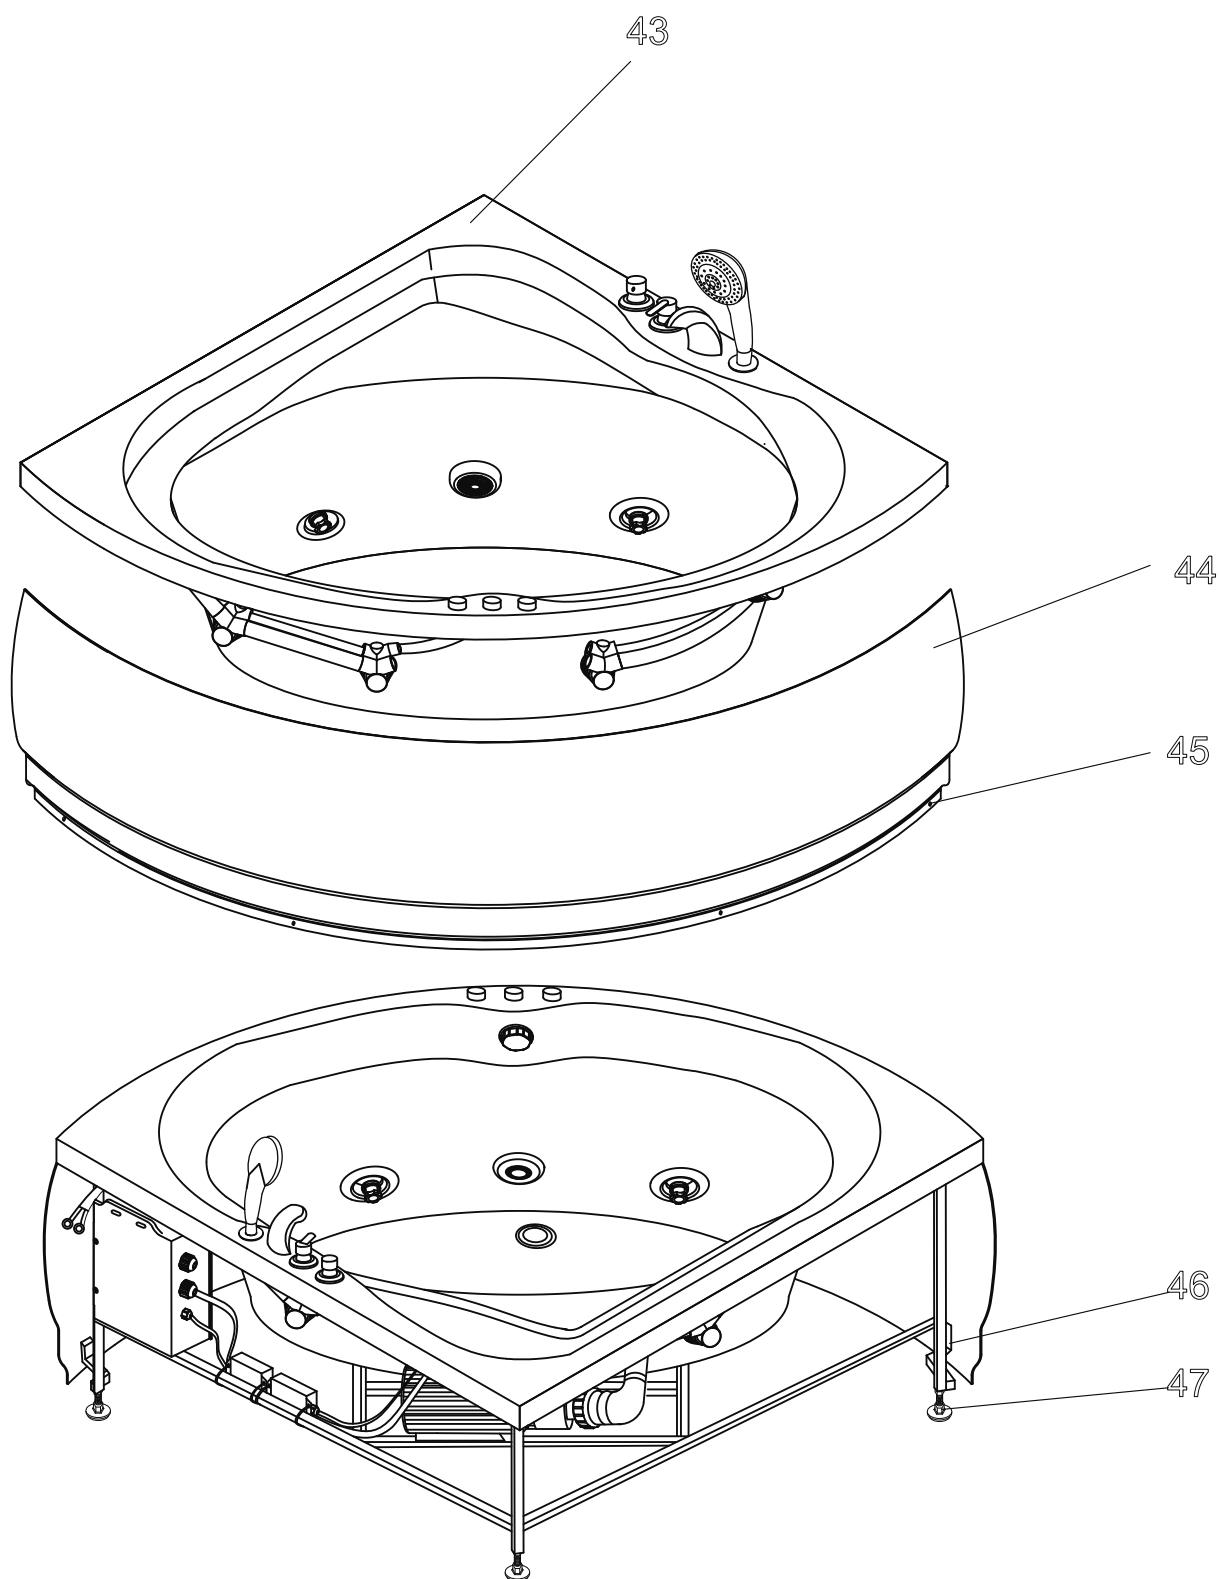





Le informazioni sono fornite a titolo puramente indicativo, senza alcuna garanzia di accuratezza o compatibilità. La verifica è a carico dell'acquirente.
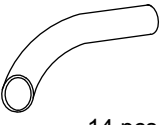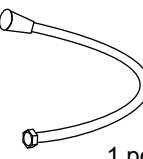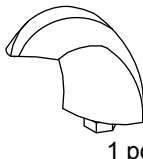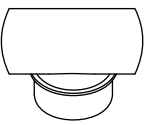
|                                                        |                                                                                              |                          |                                                                             |                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1<br>Tube double<br>entrée<br>lateral PVC 1"           | <br>1 pc    | 6900505501               | 10<br>Bague de<br>serrage<br>evacuation<br>de la pompe                      | <br>14 pcs  | 6900505510               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800667 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800759 |
| 2<br>Tube d'alimentation<br>Eau chaude - Eau<br>froide | <br>2 pcs   | 6900505502               | 11<br>Tuyau de<br>raccordement de<br>la pompe au<br>systeme<br>d'evacuation | <br>14 pcs  | 6900505511               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800674 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800766 |
| 3<br>Collecteur 6 jets                                 | <br>1 pc    | 6900505503               | 12<br>Joint de<br>connexion<br>a la pompe                                   | <br>2 pcs   | 6900505512               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800681 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800773 |
| 4<br>Flexible douchette                                | <br>1 pc   | 6900505504               | 13<br>raccordement<br>Pvc 1" pour<br>pompe                                  | <br>2 pcs | 6900505513               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800698 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800780 |
| 5<br>Douchette                                         | <br>1 pc  | 6900505505               | 14<br>anneau de<br>raccordement<br>pompeet PVC 1"                           | <br>2 pcs | 6900505514               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800704 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800797 |
| 6<br>Bec integre                                       | <br>1 pc  | 6900505506               | 15<br>Raccord union<br>de pression 1"                                       | <br>1 pc  | 6900505515               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800711 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800803 |
| 7<br>Mitigeur                                          | <br>1 pc  | 6900505507               | 16<br>Pompe                                                                 | <br>1 pc  | 6900505516               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800728 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800810 |
| 8<br>Tude de raccord<br>au selecteur                   | <br>2 pcs | 6900505508               | 17<br>Tube PVC 1/2"<br>arrivee d'air                                        | <br>4 pcs | 6900505517               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800735 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800827 |
| 9<br>Selecteur                                         | <br>1 pc  | 6900505509               | 19<br>Adapteur<br>inverseur                                                 | <br>1 pc  | 6900505519               |
|                                                        |                                                                                              | Barcode<br>4895164800742 |                                                                             |                                                                                                | Barcode<br>4895164800858 |
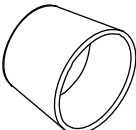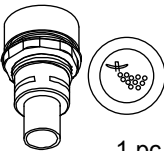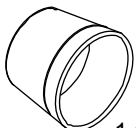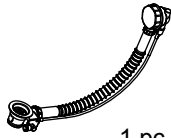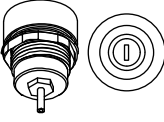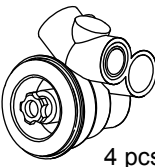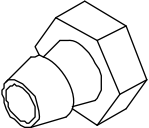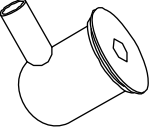
|                                                                     |                                                                                              |                          |                                                                         |                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 20<br>Tube de liaison<br>a variateur<br>debit d'air                 | <br>1 pc    | 6900505520               | 29<br>Ecrou de retenue<br>1"                                            | <br>3 pcs    | 6900505529               |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800841 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164800940 |
| 21<br>Variateur debit<br>d'air                                      | <br>1 pc    | 6900505521               | 30<br>Ecrou de retenue<br>1/2"                                          | <br>1 pcs    | 690050 5530              |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800865 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164800957 |
| 22<br>Bague de<br>serrage variateur<br>debit d'air                  | <br>1 pc    | 6900505522               | 31<br>liaison trop-plein<br>syphon avec<br>commande de<br>clapet - 55cm | <br>1 pc     | 690050 5531              |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800872 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164800964 |
| 23<br>Interrupteur<br>pneumatique<br>de la pompe                    | <br>1 pc   | 6900505523               | 32<br>Colerette souple<br>pour vidage                                   | <br>1 pc     | 690050 5532              |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800889 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164800971 |
| 24<br>Interrupteur<br>pneumatique de la<br>chromotherapie           | <br>1 pc  | 6900505524               | 33<br>Partie inferieure<br>de la bonde                                  | <br>1 pc   | 6900505533               |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800896 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164800988 |
| 25<br>Tube pour<br>interrupteur<br>pneumatique de<br>chromotherapie | <br>2 pcs | 6900505525               | 34<br>Joint de la bonde                                                 | <br>1 pc   | 6900505534               |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800902 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164800995 |
| 26<br>Buse orientables                                              | <br>4 pcs | 6900505526               | 35<br>Liaison<br>d'evacuation<br>pompe - syphon                         | <br>1 pc   | 6900505535               |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800919 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164801008 |
| 27<br>Tube PVC 1"                                                   | <br>5 pcs | 6900505527               | 36<br>Petits hydrojets                                                  | <br>12 pcs | 6900505536               |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800926 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164801015 |
| 28<br>Collecteur 3 jets                                             | <br>2 pcs | 6900505528               | 37<br>Coude 1.5"                                                        | <br>1 pc   | 6900505537               |
|                                                                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164800933 |                                                                         |                                                                                                 | Barcode<br>4895164801022 |
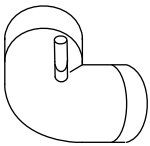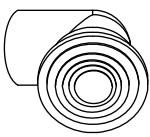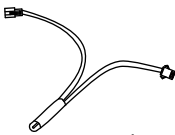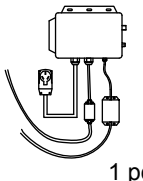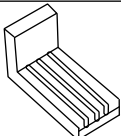
|                                            |                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 38<br>Tube PVC 1.5"                        | <br>3 pcs   | 6900505538               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801039 |
| 39<br>Coude 1.5"<br>avec sortie<br>vidage  | <br>1 pc    | 6900505539               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801046 |
| 40<br>Crepine anti-<br>aspiration          | <br>1 pc    | 6900505540               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801053 |
| 41<br>Chromotherapie                       | <br>4 pc   | 6900505541               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801060 |
| 42<br>Boitier de<br>controle<br>electrique | <br>1 pc  | 6900505542               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801077 |
| 43<br>Corps de la<br>baignoire             | <br>1 pc  | 6900505543               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801763 |
| 44<br>Tablier de<br>la baignoire           | <br>1 pc  | 6900505544               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801770 |
| 45<br>Capuchon<br>decoratif                | <br>4 pcs | 6900505545               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801084 |
| 46<br>Clip de fixation<br>pour tablier     | <br>4 pcs | 6900505546               |
|                                            |                                                                                              | Barcode<br>4895164801091 |

|                     |                                                                                              |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 47<br>pied réglable | <br>5 pcs | 6900505547               |
|                     |                                                                                              | Barcode<br>4895164801107 |

# MALDIVES JETS

