

MALDIVES JETS

INSTRUÇÕES



VÍDEO DE INSTALAÇÃO



DIGITALIZE PARA VERO
VÍDEO DE INSTALAÇÃO



MALDIVES JETS

Utilização	P 2
Instalação	P 11
Peças sobressalentes (em francês e inglês)	P 23

Esta banheira de hidromassagem possui o selo de conformidade CE.

Foi concebida e fabricada em conformidade com os requisitos essenciais das diretivas e regulamentos europeus aplicáveis.

A declaração de conformidade da UE está disponível mediante pedido.

Todos os nossos produtos cumprem as normas europeias aplicáveis:

CE EMC (EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 62233), CE LVD (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), CE (EN 12764), RoHs, REACH.



Os aparelhos elétricos e eletrónicos usados não devem ser deitados no lixo doméstico. Devem ser recolhidos separadamente e encaminhados para os sistemas de recolha e reciclagem adequados. Para mais informações, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

Spasso Europe
141 rue des Mésanges
38500 Coublevie
France, UE

AVISO DE SEGURANÇA

Leia estas instruções com atenção antes de começar a instalação, a utilização ou qualquer tipo de intervenção. Estas instruções podem conter outros avisos de segurança. Por favor, respeite todos os avisos. Conserve estas instruções para consulta posterior.



Este símbolo indica um risco elétrico.



Este símbolo indica um risco de danos corporais ou materiais.

1 Apresentação

1.1 Agradecimento

Agradecemos por ter escolhido a banheira Maldives Jets, concebida para lhe proporcionar conforto, segurança e desempenho.

1.2. Descrição da banheira

A estrutura da banheira é em acrílico. Está equipada com uma janela de inspeção e torneiras em latão cromado. A estrutura assenta numa armação de aço inoxidável, rígida e duradoura, com pés reguláveis. A banheira está equipada com um ralo com transbordamento. É fornecida com um sifão e um tubo de escoamento flexível com cerca de 80 cm de comprimento.

1.3. Principais características técnicas

Número de pessoas	1
Dimensões (C x L x A)	135 cm x 135 cm x 54 cm
Profundidade interior	44 cm
Capacidade	200 L
Peso	72 kg
Material	Acrílico + ABS
Estrutura	Quadro em aço inoxidável
Número de bombas	1
Potência da bomba água/ar	750 W
Alimentação elétrica (V/Hz)	220-240 V~
Frequência	50 Hz
Potência elétrica total	750 W
Pressão de água admissível	0.2-0.6 MPa
Classificação de proteção elétrica (IP)	X5

1.4. Princípio de funcionamento

A banheira destina-se a uma instalação interior. A banheira pode ser colocada à direita ou à esquerda. Qualquer outra utilização não está em conformidade com a finalidade prevista. A banheira está equipada com um sistema de balneoterapia com massagem por jatos de água e uma bomba de água/ar de 750 W.

Os comandos são acionados por botões pneumáticos de pressão, reduzindo a presença de componentes eletrónicos e os riscos associados à humidade. Um regulador de fluxo de ar permite ajustar a intensidade da massagem. Os jatos laterais orientáveis asseguram uma massagem direcionada.

Um sistema de cromoterapia contribui para a relaxação. Os jatos na extremidade da cuba proporcionam uma massagem às costas, pernas e pés.

2 Segurança

2.1 Segurança elétrica

A instalação deve ser realizada por um eletricitista qualificado e cumprir as normas elétricas em vigor, nomeadamente a NF C 15-100. As prescrições normativas mencionadas são fornecidas apenas a título indicativo, com base nas normas aplicáveis na data de redação deste documento.

A banheira deve ser ligada a uma ligação à terra funcional e alimentada por um circuito dedicado, protegido por um dispositivo diferencial de corrente residual (DDR) ≤ 30 mA. A estrutura metálica deve ser obrigatoriamente ligada à ligação equipotencial da casa de banho.

Se a banheira for instalada num quarto ou qualquer outro espaço, este é considerado um local contendo uma banheira, aplicando-se as disposições das normas elétricas em vigor.

As informações deste manual relativas às instalações e ligações elétricas foram determinadas em função da regulamentação e das normas francesas em vigor. Consoante o país de instalação, podem aplicar-se outros requisitos regulamentares. Compete ao instalador verificar a conformidade com a regulamentação local e adaptar a instalação, se necessário.

AVISO DE SEGURANÇA




Nunca intervenha nos componentes elétricos enquanto a banheira estiver ligada.
Não utilize a banheira se algum componente elétrico estiver danificado.

2.2 Zona de instalação

A norma NF C 15-100 define volumes de segurança à volta da banheira ou da base de duche, nos quais a instalação de equipamentos elétricos é regulamentada:

- Volume oculto: espaço acessível debaixo da banheira ou da base de duche, acessível apenas com a utilização de uma ferramenta.
- Volume 0: interior da banheira ou da base de duche.
- Volume 1: espaço situado na vertical do bordo exterior da banheira, até 2,25 m de altura a partir do chão acabado.
- Volume 2: espaço situado a 0,60 m à volta do volume 1, com limite superior idêntico (2,25 m a partir do chão acabado).
- Nos volumes 0 e 1, caixas de ligação e tomadas são proibidas.

No volume 2 e no volume oculto, apenas são autorizadas as caixas de ligação necessárias à ligação de aparelhos localizados nestes volumes, com um índice de proteção mínimo de IPX4.

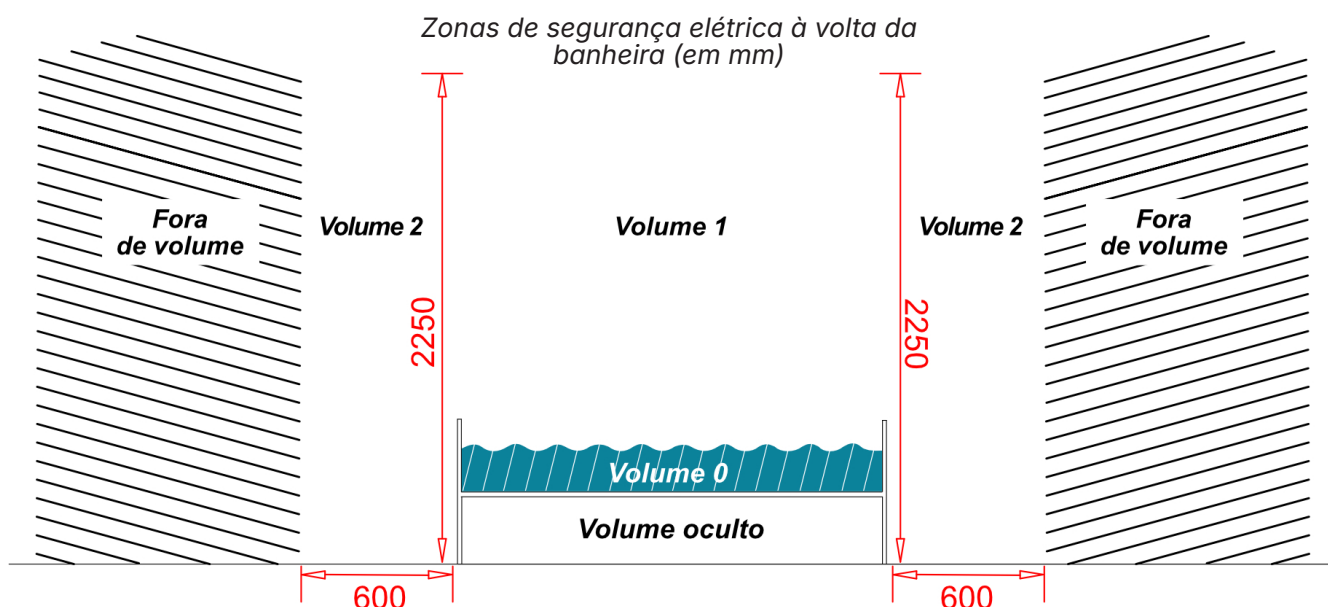

3 Preparação

A instalação e as ligações à rede de água devem cumprir as normas em vigor. Estas operações devem ser realizadas por um profissional qualificado.

AVISO DE SEGURANÇA



Antes da instalação definitiva, encha a banheira com água e verifique o bom funcionamento e a ausência de fugas.

3.1 Ligações de água

A banheira de hidromassagem deve ser ligada à rede de água potável, de acordo com as regras da arte. A ligação à água fria e à água quente é necessária, dependendo da configuração do produto. Recomenda-se a instalação de torneiras de corte em cada entrada de água. A pressão de alimentação deve estar em conformidade com a regulamentação em vigor.

A banheira está equipada com entradas de água integradas com mangueiras fornecidas.

Cabe ao instalador posicionar as entradas de água a uma distância adequada, permitindo a ligação das mangueiras sem esforço mecânico, sem dobras excessivas e sem tensão.

Ligue as entradas de água antes da instalação definitiva da banheira, a fim de verificar o comprimento necessário das mangueiras de ligação da torneira.

3.2 Evacuação

A banheira deve ser ligada a um sistema de evacuação com sifão, garantindo um escoamento correto. A instalação deve evitar qualquer contra inclinação ou tensão mecânica e permanecer compatível com o sistema existente.

O tubo flexível de evacuação fornecido tem 800 mm de comprimento.

A saída de evacuação deve estar situada a uma distância máxima de 700 mm da válvula de escoamento.

3.3 Acessibilidade, manutenção e ventilação

A banheira deve ser instalada de forma a garantir o acesso aos equipamentos para operações de manutenção e reparação. As canalizações devem permanecer livres e independentes da estrutura da banheira.

Para tal, deve ser mantida uma zona de manutenção de pelo menos 500 mm à volta da cuba. Os elementos de fecho (painel frontal, revestimento) devem ser amovíveis. Pode ser prevista uma tampa de acesso, se necessário.

Qualquer instalação que não permita este acesso pode exigir a remoção de elementos circundantes. Estas operações são da responsabilidade do utilizador.

Para assegurar uma ventilação adequada dos motores, é necessário regular os pés de forma a deixar um espaço mínimo obrigatório de 1 cm em relação ao chão.

3.4 Revestimento cerâmico

As banheiras apresentam tolerâncias de fabrico e podem não ser perfeitamente rectilíneas. Por este motivo, o revestimento mural deve ser colocado antes da instalação da banheira. A banheira é depois instalada contra a parede revestida.

A estanqueidade é assegurada pela aplicação de uma tira de silicone.


AVISO DE SEGURANÇA



Recomenda-se colocar um cartão ou uma proteção equivalente por baixo da banheira durante a sua colocação, de forma a evitar qualquer dano ao revestimento do chão.

3.5 Esquema de instalação

Medidas em milímetros (mm)

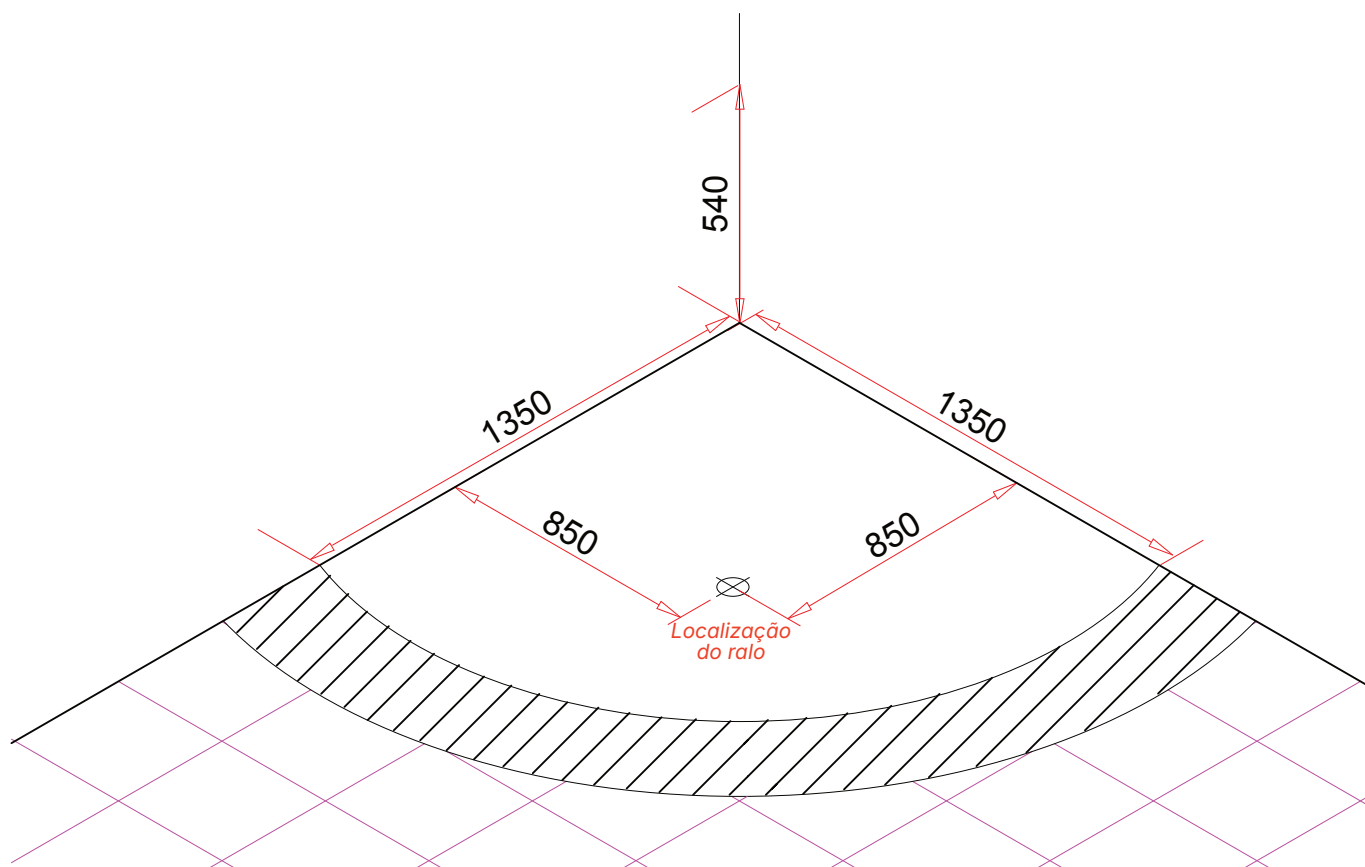

AVISO DE SEGURANÇA




Se o escoamento atravessar o pavimento, prever um desvio suficiente (mínimo recomendado: 15 cm) em relação ao eixo do ralo, de modo a permitir a instalação da mangueira de escoamento. As entradas de água devem ser posicionadas de forma a permitir a sua ligação em condições normais de instalação, sem exercer pressão mecânica sobre as mangueiras.

4 Conteúdo da embalagem

4.1 Banheira

O esquema abaixo apresenta a banheira e os seus principais componentes funcionais. Permite identificar os elementos necessários para a instalação e utilização.

Os esquemas apresentados são fornecidos a título indicativo, não vinculativos, e podem não refletir exatamente a configuração do produto entregue.

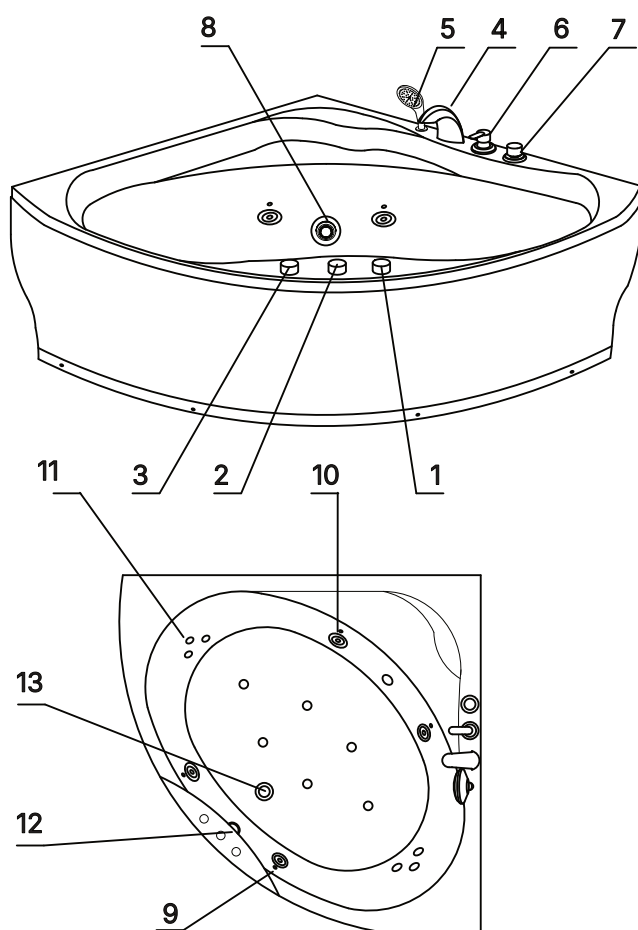

1. Interruptor para cromoterapia
2. Interruptor para balneoterapia
3. Regulador do caudal de ar
4. Bocal
5. Chuveiro de mão
6. Misturador
7. Desviador banheira-chuveiro
8. Filtro
9. Lâmpada para cromoterapia
10. Jato de hidromassagem grande
11. Jato de hidromassagem pequeno
12. Escoamento de transbordamento
13. Tampão de escoamento

4.2 Conteúdo da caixa

- Banheira de hidromassagem montada
- Sifão
- Tubo de escoamento flexível
- Manual de instalação e utilização
- Torneiras
- Tubos flexíveis de alimentação de água quente/fria
- Ferramenta para aparafusar e desaparafusar os bicos

Os seguintes elementos não estão incluídos:

- **Dispositivos de proteção elétrica e de ligação à rede**

5 Utilização

5.1 Controlo à receção

Cada banheira é sujeita a um controlo na fábrica (painéis, funcionamento, estanqueidade). É enchida com água durante 4 horas em bancos de ensaio. Pode permanecer um resíduo de água nos circuitos.

O adquirente é convidado a verificar o estado do produto nas 48 horas seguintes à receção. Não serão aceites reclamações em caso de deteriorações constatadas posteriormente.

5.2 Testes preliminares antes da colocação em funcionamento

Antes de recolocar os painéis laterais, encha a cuba até um nível superior ao dos jatos laterais e, em seguida, ligue as bombas durante 5 minutos. Verifique se não há fugas por baixo da cuba.

5.3 Colocação em funcionamento

Antes de qualquer ativação, verifique que o nível de água ultrapassa a altura dos jatos laterais.

Pressione o botão 1 para ligar ou desligar os LEDs.

Pressione o botão 2 para ligar ou desligar o sistema de pulverização.

Gire o botão 3. No sentido horário: aumento da potência; no sentido anti-horário: redução da potência.

5.4 Durante a utilização

Permaneça na banheira durante o funcionamento.

Não obstrua os jatos.

Não utilize aparelhos elétricos nas proximidades da banheira.

5.5 Desligamento e esvaziamento

Desligue todas as funções antes de sair da banheira. Abra a válvula de escoamento para evacuar a água.

AVISO DE SEGURANÇA



ATENÇÃO: É necessário consultar um médico em caso de gravidez, problemas cardíacos ou circulatórios, hipertensão, diabetes ou utilização de um pacemaker.

PROIBIÇÕES: É proibida a utilização sob o efeito de álcool/medicamentos (risco de afogamento) ou se uma grelha de sucção estiver partida/ausente.

SEGURANÇA: Temperatura máx. 40 °C. É obrigatória a vigilância constante de crianças e pessoas com deficiência.

6. Manutenção e garantia

6.1 Manutenção

Para assegurar o bom funcionamento e a durabilidade da banheira de hidromassagem, respeite as instruções seguintes.

Desligue sempre o aparelho da rede elétrica antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção.

Limpe as superfícies com um pano macio e um detergente suave, não abrasivo.

Não utilize esponjas abrasivas, escovas duras, solventes ou produtos agressivos.

Se surgir um risco na banheira, esfregue ligeiramente com uma lixa muito fina, humedecendo à medida que procede.

Para eliminar o calcário ou os depósitos de calcite, utilize um detergente ácido suave (por exemplo, vinagre doméstico), e depois enxague e seque cuidadosamente.

Limpe as partes cromadas com um pano de microfibra.

Não risque nem danifique a superfície da banheira.

Para limpar o sistema de hidromassagem (jatos), encha a banheira com água. Adicione cerca de 0,5 litro de vinagre doméstico. Ligue a bomba durante aproximadamente 15 minutos e, em seguida, desligue o sistema. Esvazie a banheira e enxague com água limpa.

Não é aconselhável utilizar sabões, géis, shampoos, cremes, óleos, banhos de espuma ou qualquer outro produto de higiene corporal na banheira. Se for utilizado algum destes produtos, proceda a limpezas mais frequentes.

Uma manutenção regular é necessária para garantir o bom funcionamento do aparelho.

6.2 Garantia

A banheira de hidromassagem beneficia de uma garantia comercial de dois (2) anos a contar da data de compra. Esta garantia cobre defeitos de fabrico, avarias e disfuncionamentos, desde que o produto seja utilizado de acordo com a sua finalidade, respeitando as instruções deste manual, e que a instalação seja realizada em conformidade com a legislação em vigor e com as regras da boa prática.

Estão excluídos da garantia comercial o desgaste normal, os danos resultantes de falta de manutenção, negligência, instalação incorreta, utilização inadequada, choques ou danos mecânicos, ou do não cumprimento das prescrições relativas a alimentação elétrica ou armazenamento, bem como de qualquer modificação ou reparação efetuada por pessoas não autorizadas.

Independentemente da garantia comercial, o produto beneficia da garantia legal de conformidade e da garantia contra vícios ocultos, de acordo com as disposições legais em vigor, nomeadamente os artigos L.217-1 a L.217-32 do Código do Consumo e 1641 a 1649 do Código Civil francês, sendo estas garantias aplicáveis sem limitação em relação à garantia comercial.

Qualquer pedido de acionamento da garantia deve ser acompanhado de:

- Fatura de compra
- Número de série localizado sob o código de barras
- Número PI localizado na etiqueta oval amarela do painel ou nas bombas
- Uma ou várias fotografias da peça defeituosa, bem como um vídeo em caso de fuga
- Uma descrição clara do disfuncionamento


A assistência técnica é prestada após a receção e análise de todos estes elementos, desde que a instalação esteja em conformidade com as presentes instruções. A garantia cobre exclusivamente a substituição de componentes defeituosos. Estão excluídos quaisquer serviços ou reparações no local.

Contact SAV : +33 (0) 4 76 31 35 42 / sav@spalina.fr

7. Perguntas frequentes


Problema	Causas possíveis	Ações recomendadas
A banheira não está equilibrada horizontalmente	Os pés da cuba não estão ajustados	Ajuste o aperto dos pés ao nível correto.
Fuga no tubo de alimentação de água	As porcas de ligação não estão suficientemente apertadas.	Aperte novamente as porcas.
	As juntas estão com defeito	Substituir as juntas
Avaria na bomba de água / ar	O aparelho está desligado da alimentação ou o fio de terra está desligado.	Verifique a ligação elétrica e a ligação à terra.
	A caixa de controlo está defeituosa.	Substituição pelo SAT
	A turbina da bomba está obstruída.	Substituição pelo SAT
	A bomba emite um ruído, mas não arranca.	Substituição do condensador pelo SAT
	O painel de controlo está defeituoso.	Reparação ou substituição pelo SAT
A bomba funciona, mas não há projeção de água.	A turbina está danificada.	Substituição pelo SAT
	O sistema de circulação de água está obstruído ou apresenta fuga.	Substituição pelo SAT
A intensidade da idromassagem de água é insuficiente.	A tensão de alimentação é anormal.	Intervenção por um eletricista
	O sistema de circulação de água está obstruído.	Substituição pelo SAT
Avaria do painel de controlo	A banheira não está ligada ao painel de controlo.	Substituição pelo SAT
	O painel de controlo está defeituoso.	Substituição pelo SAT

INSTALAÇÃO

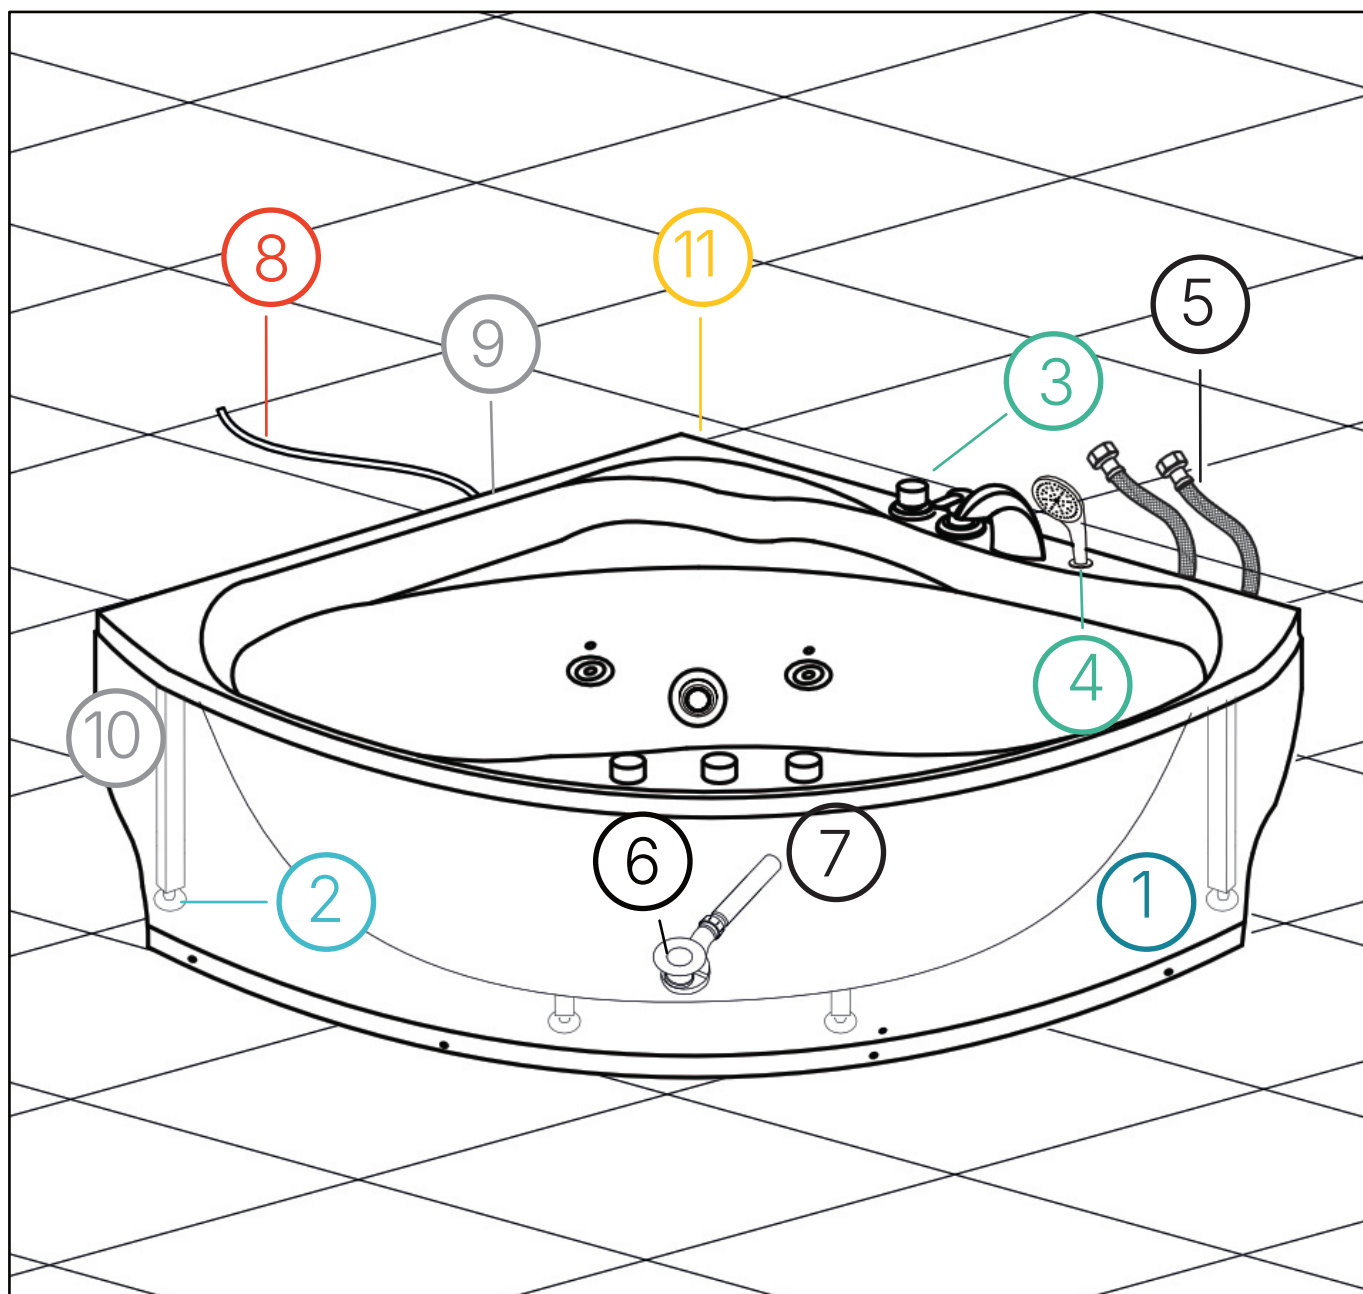


MATERIAL NECESSÁRIO


A lista de ferramentas é fornecida a título indicativo.




Fita métrica




Estilete




Chave de Fendas

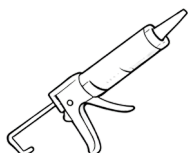

Selante




Nível de Bolha

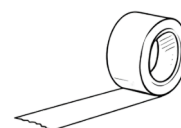


Fita de mascaramento



Junta de vedação

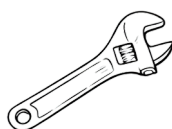


Chave inglesa

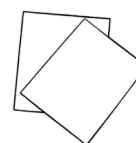

Lixa



Cola PVC




Manga PVC




Junta multimateriais




Berbequim

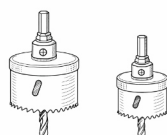


Broca craneana




Lápis

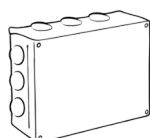

Caixa de ligação



Conectores automáticos


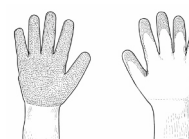


Luvas de proteção


1 Remoção dos painéis

1, 2 Retire as tampas dos parafusos e os próprios parafusos da parte inferior do painel.

3 Retire o painel, puxando-o para baixo.

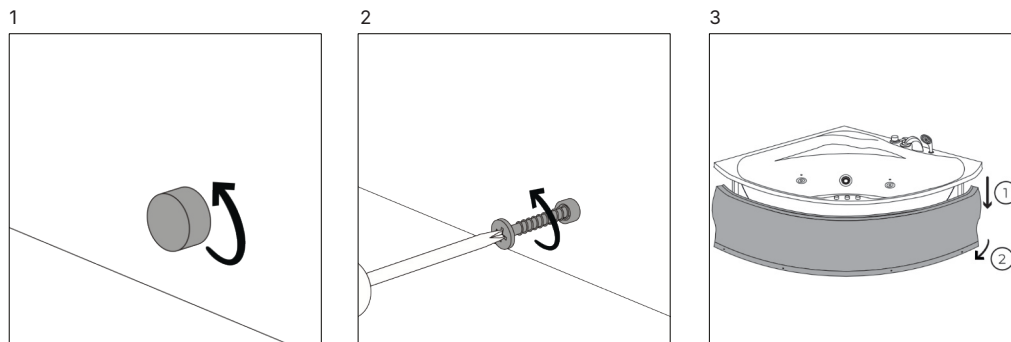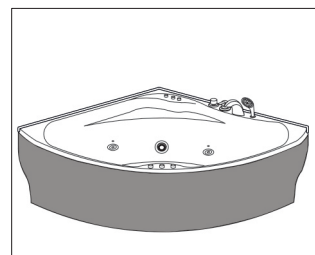

2 Ajuste dos pés

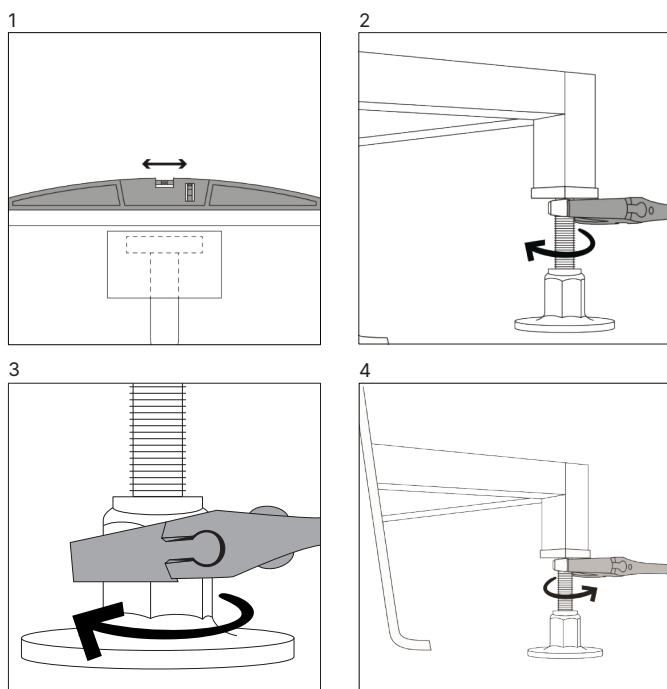


1 Ajuste a altura dos pés, verificando regularmente o nível da banheira.

2 Afrouxe a porca de aperto.

3 Ajuste a altura do pé, apertando ou desapertando.

4 Aperte a porca de aperto.

5 Deixe um espaço de 1 cm entre o chão e a base dos painéis.

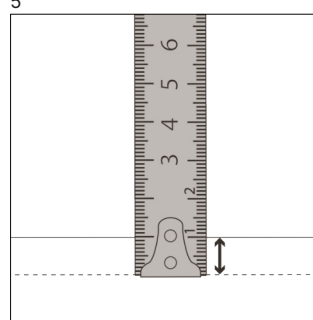


3 Instalação da torneira

AVISO DE SEGURANÇA









Recomenda-se que a instalação das tubagens de água e a ligação sejam realizadas por um profissional qualificado.

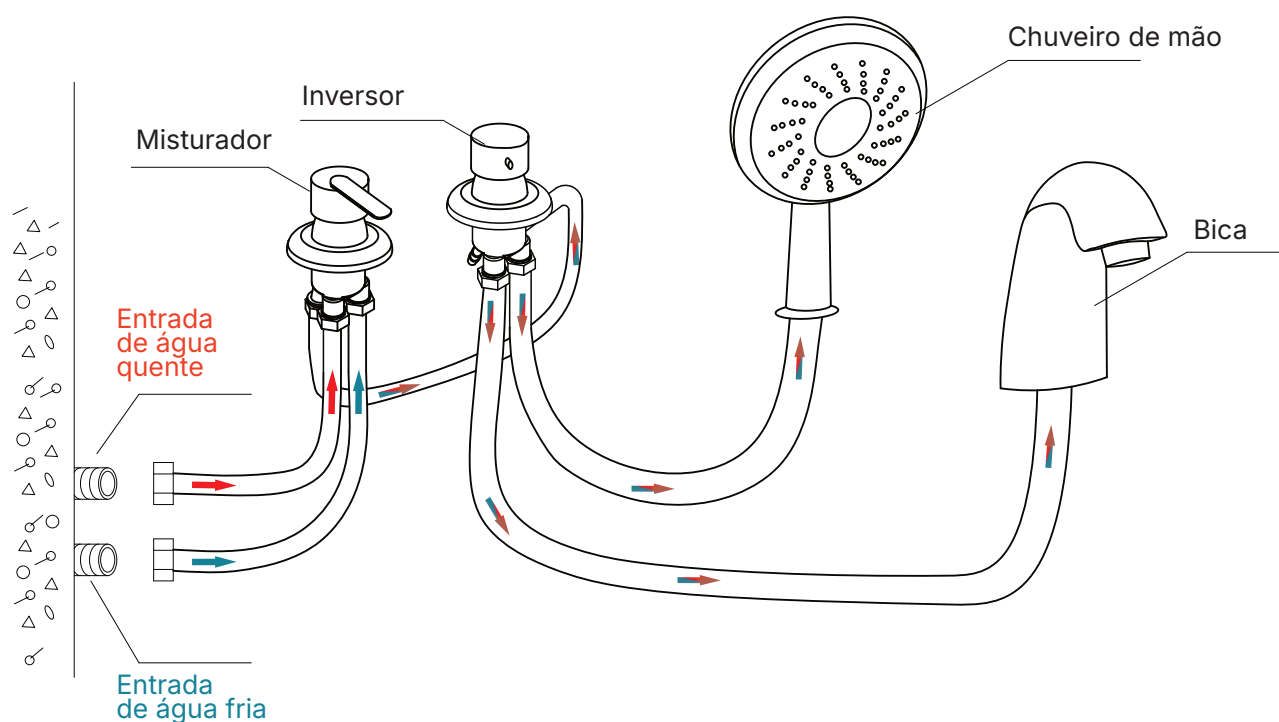

Os flexíveis que apresentam um anel preto na rosca já estão equipados com vedação.

Para os restantes, colocar uma junta plana antes de os enroscar.

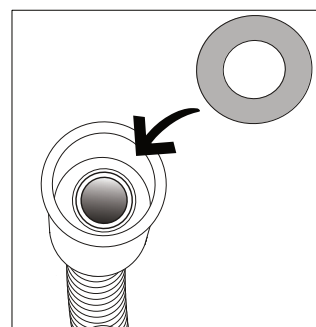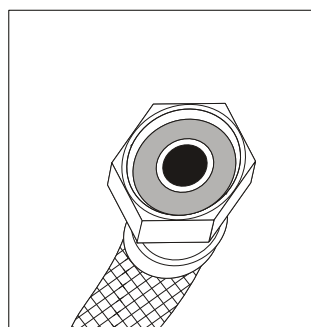

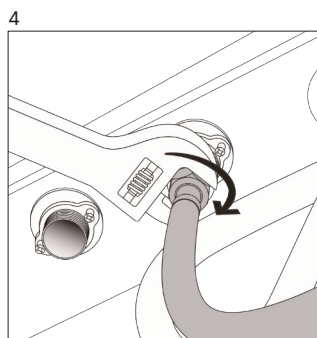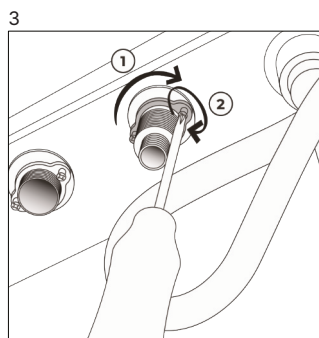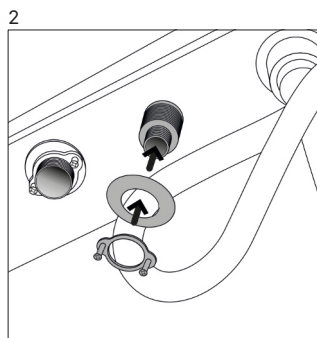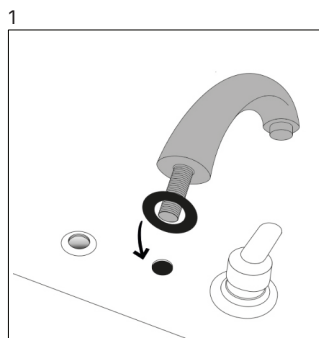



1 Instale o elemento da torneira, equipado com uma junta, no seu local na borda da banheira.

2 Deslize e aperte a anilha e o anel de aperto na rosca do elemento da torneira.

3 Aperte os parafusos de fixação do anel de aperto.



4 Ligue a mangueira do bico vertedor.

4 Instalação do chuveiro de mão

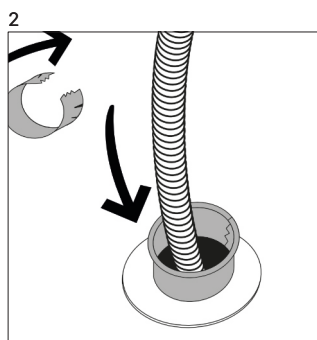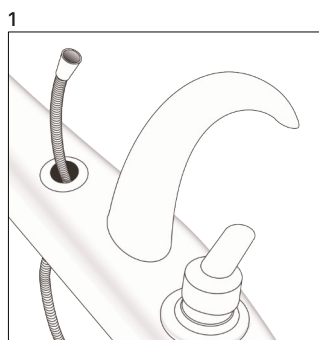



1 Passe a mangueira do chuveiro através da placa.

2 Coloque o anel sobre a mangueira e empurre-o para dentro do orifício até ficar nivelado com a placa.

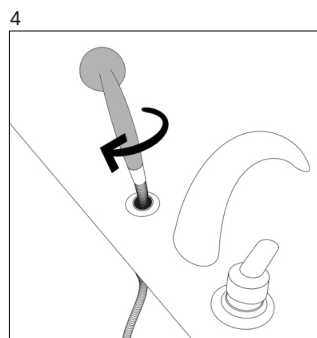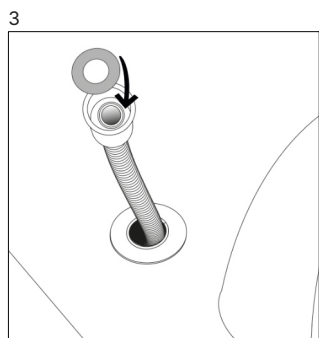


3 Coloque a junta na rosca do chuveiro.

4 Aparafuse o chuveiro à mangueira.

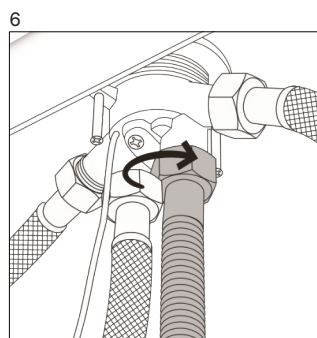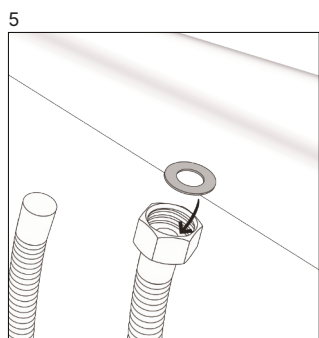


5 Coloque uma junta na outra extremidade da mangueira do chuveiro.

6 Enrosque a mangueira no desviador.

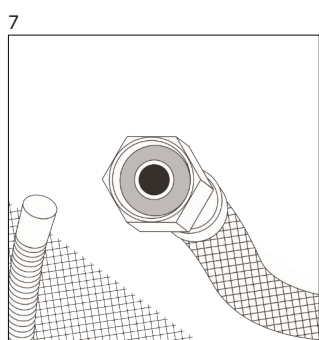

7 As mangueiras de entrada de água já vêm equipadas com junta.

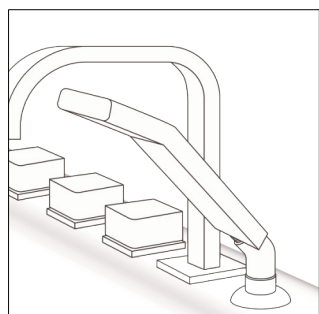


Sistema antigotejamento

A sua chuveira de mão pode ser equipada com um cotovelo antigotejamento.

Este é instalado na borda da banheira. Impede que caiam gotas de água pelo orifício da chuveira de mão.

⑤ Ligação às entradas de água


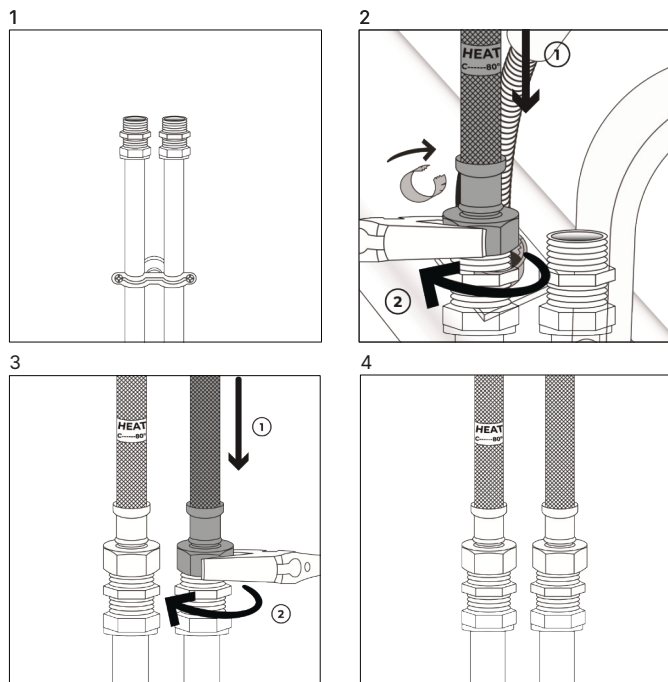


1 Preveja as entradas de água a uma distância adequada, de modo a evitar qualquer tensão nas mangueiras.



2,3 Ligue as mangueiras à banheira e aos tubos de entrada de água. Respeite os códigos de cores.

4 Teste e verifique se não há fugas


⑥ Instalação do sifão

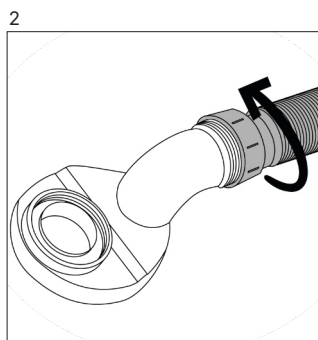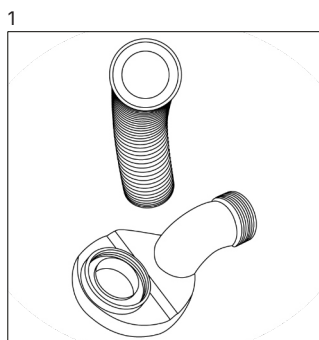

1, 2 Aparafuse o flexível e o sifão. Instale a junta em torno da rosca do sifão.

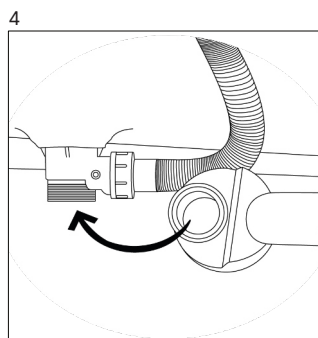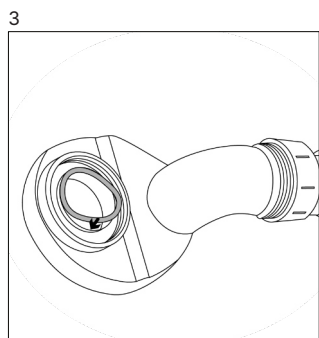

3, 4 Aparafuse o sifão à válvula de escoamento.

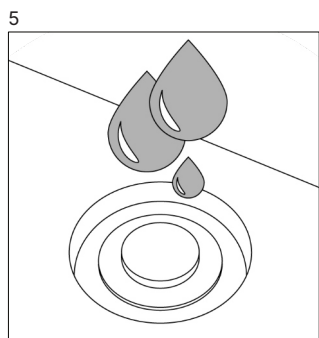

5 Coloque uma bacia na extremidade do flexível. Teste a estanqueidade. Verifique a ausência de fugas nas juntas.

7 Ligaç o do escoamento

- 1 Lixe as partes a colar da manga e do escoamento PVC.
- 2, 3 Aplique cola PVC nas zonas de contacto da manga e do escoamento.
- 4 Cole a manga PVC.
- 5 Limpe os excessos de cola PVC.
- 6 Aplique um cord o de selante sobre o flex vel.
- 7 Insira o flex vel no escoamento.
- 8,9 Limpe o excesso de selante.




AVISO DE SEGURAN A



Teste a estanqueidade vertendo  gua na v lvula de escoamento. Respeite os tempos de secagem indicados pelo fabricante do selante ou da cola PVC.

Liga  o alternativa: utilize uma junta de liga  o multimateriais equipada com bra adeiras de aperto (n o fornecida).

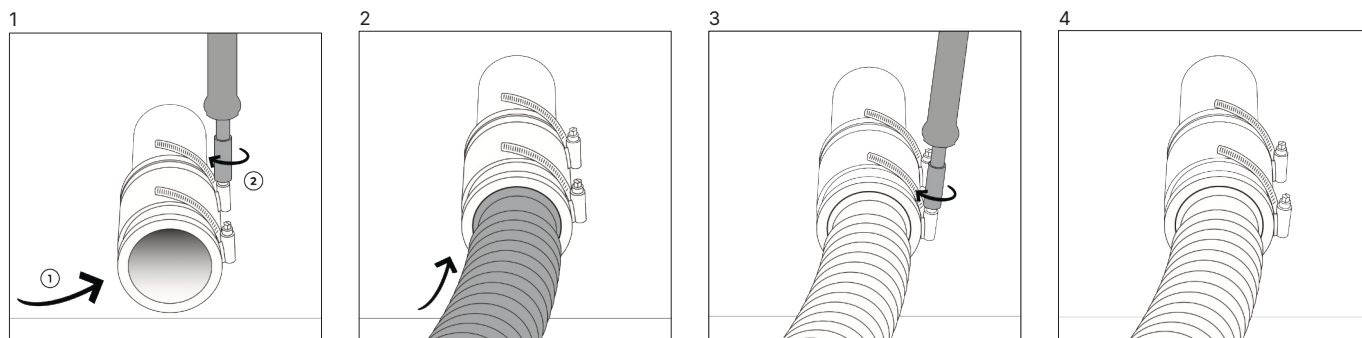

8 Ligação à alimentação elétrica

AVISO DE SEGURANÇA




Ligue o cabo de alimentação através de uma caixa de ligação estanque ou de uma saída de cabo. Realize a instalação de acordo com as normas elétricas em vigor, por um eletricista qualificado. Desligue a alimentação elétrica geral e verifique a ausência de tensão com um voltímetro antes de proceder às ligações.


1 Abra a caixa de ligação. Passe o cabo elétrico.

2,3 Ligue os fios elétricos usando bornes de ligação, respeitando o código de cores.

4 Feche cuidadosamente a caixa.

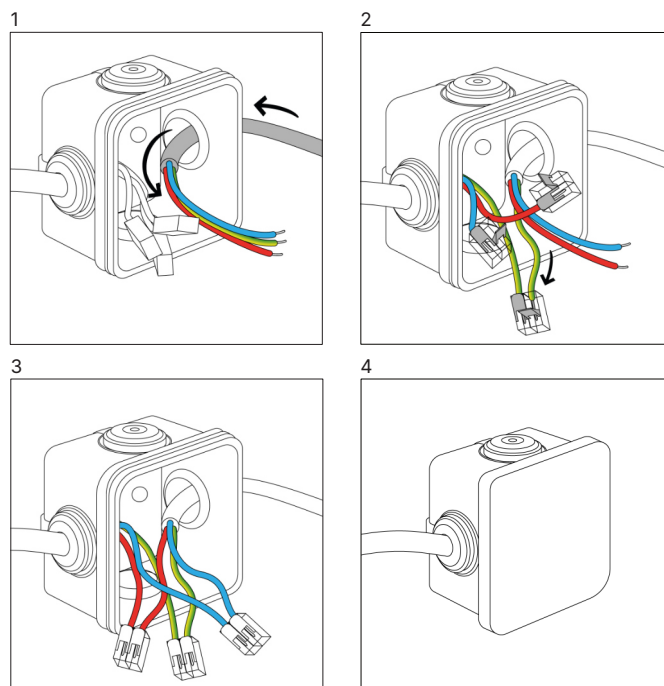


9 Colocação da junta de ligação (opcional)

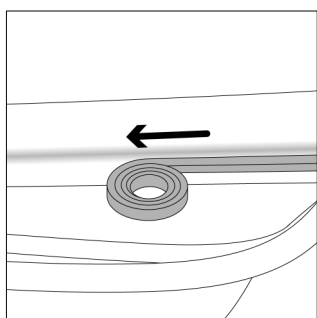

Coloque uma junta em espuma compressível (não fornecida) nos lados em contacto com a parede, a 5 mm abaixo do rebordo superior dos painéis.


10 Instalação dos painéis


- 1 Coloque a banheira. Monte o painel da banheira.
- 2 Aperte os elementos de fixação.
- 3 Volte a colocar as tampas dos parafusos.

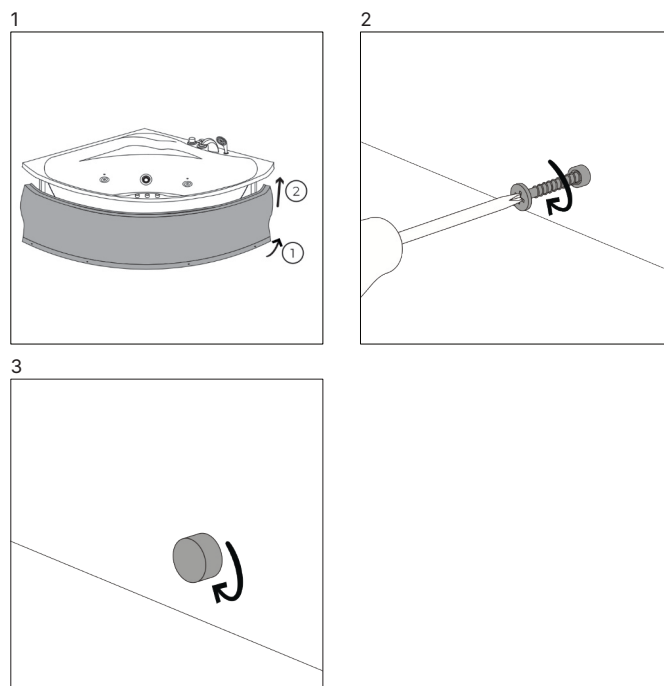


11 Aplicação da vedação


- 1 Coloque fita de mascaramento na borda da banheira e na parede.
- 2 Corte a câmara do cartucho de selante em bisel.
- 3 Aplique um cordão de selante entre a banheira e a parede.
- 4 Alise a junta com um dedo humedecido em água com sabão ou com um alisador de juntas.
- 5 Retire a fita antes da secagem completa do selante. Respeite o tempo de secagem indicado pelo fabricante.

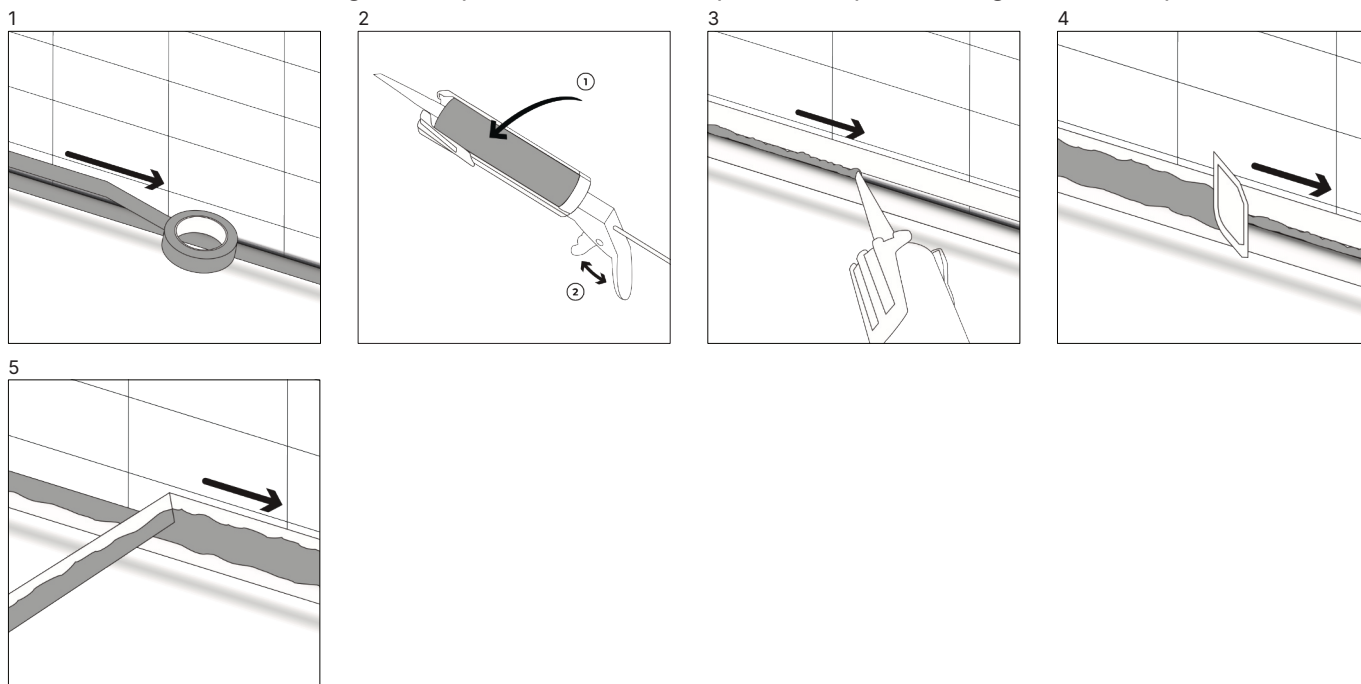













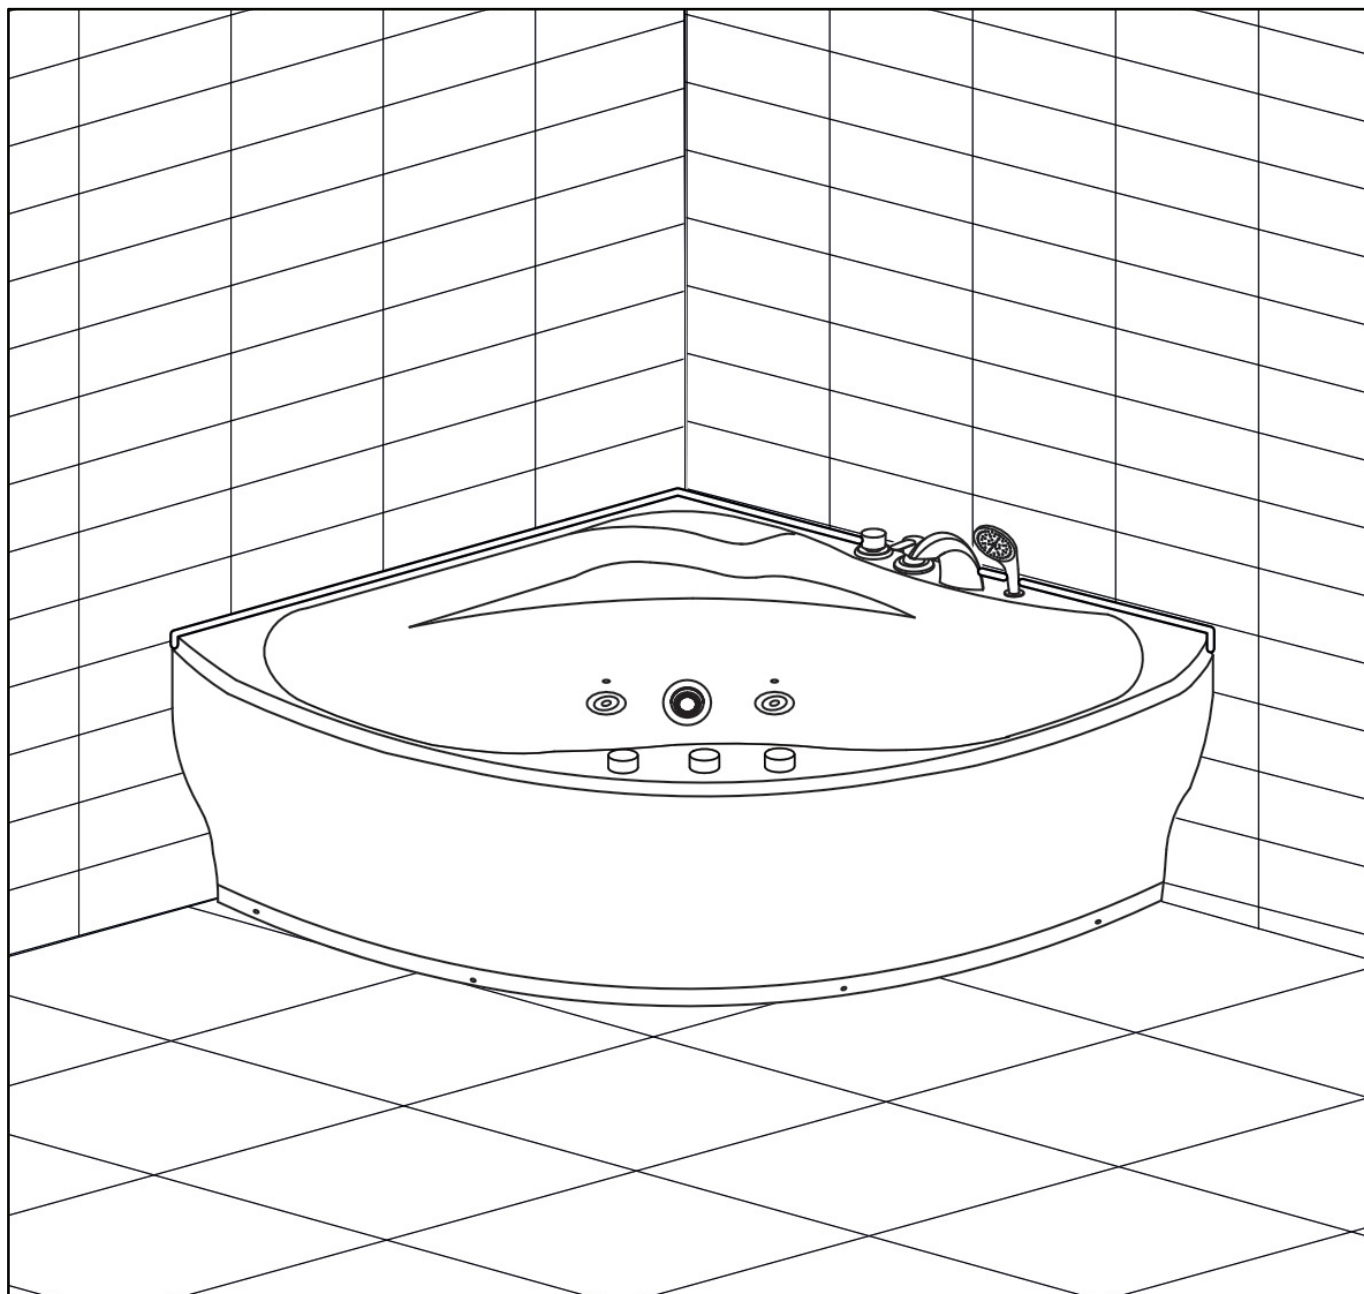
















PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS






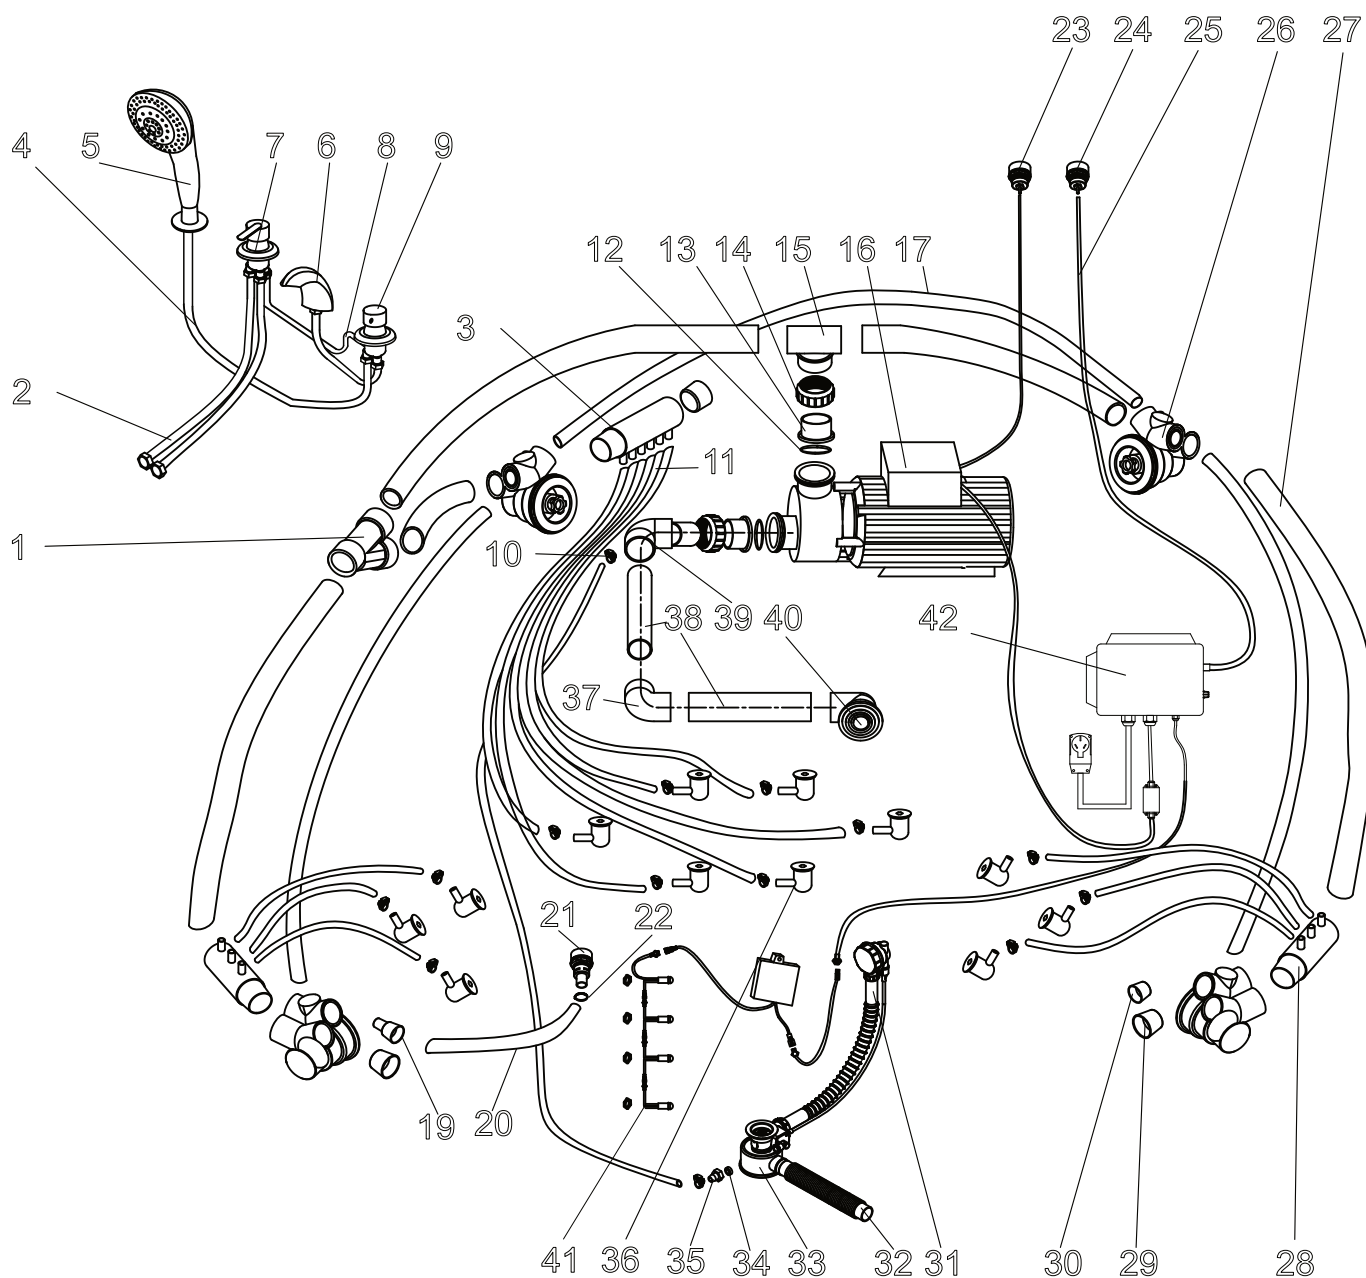


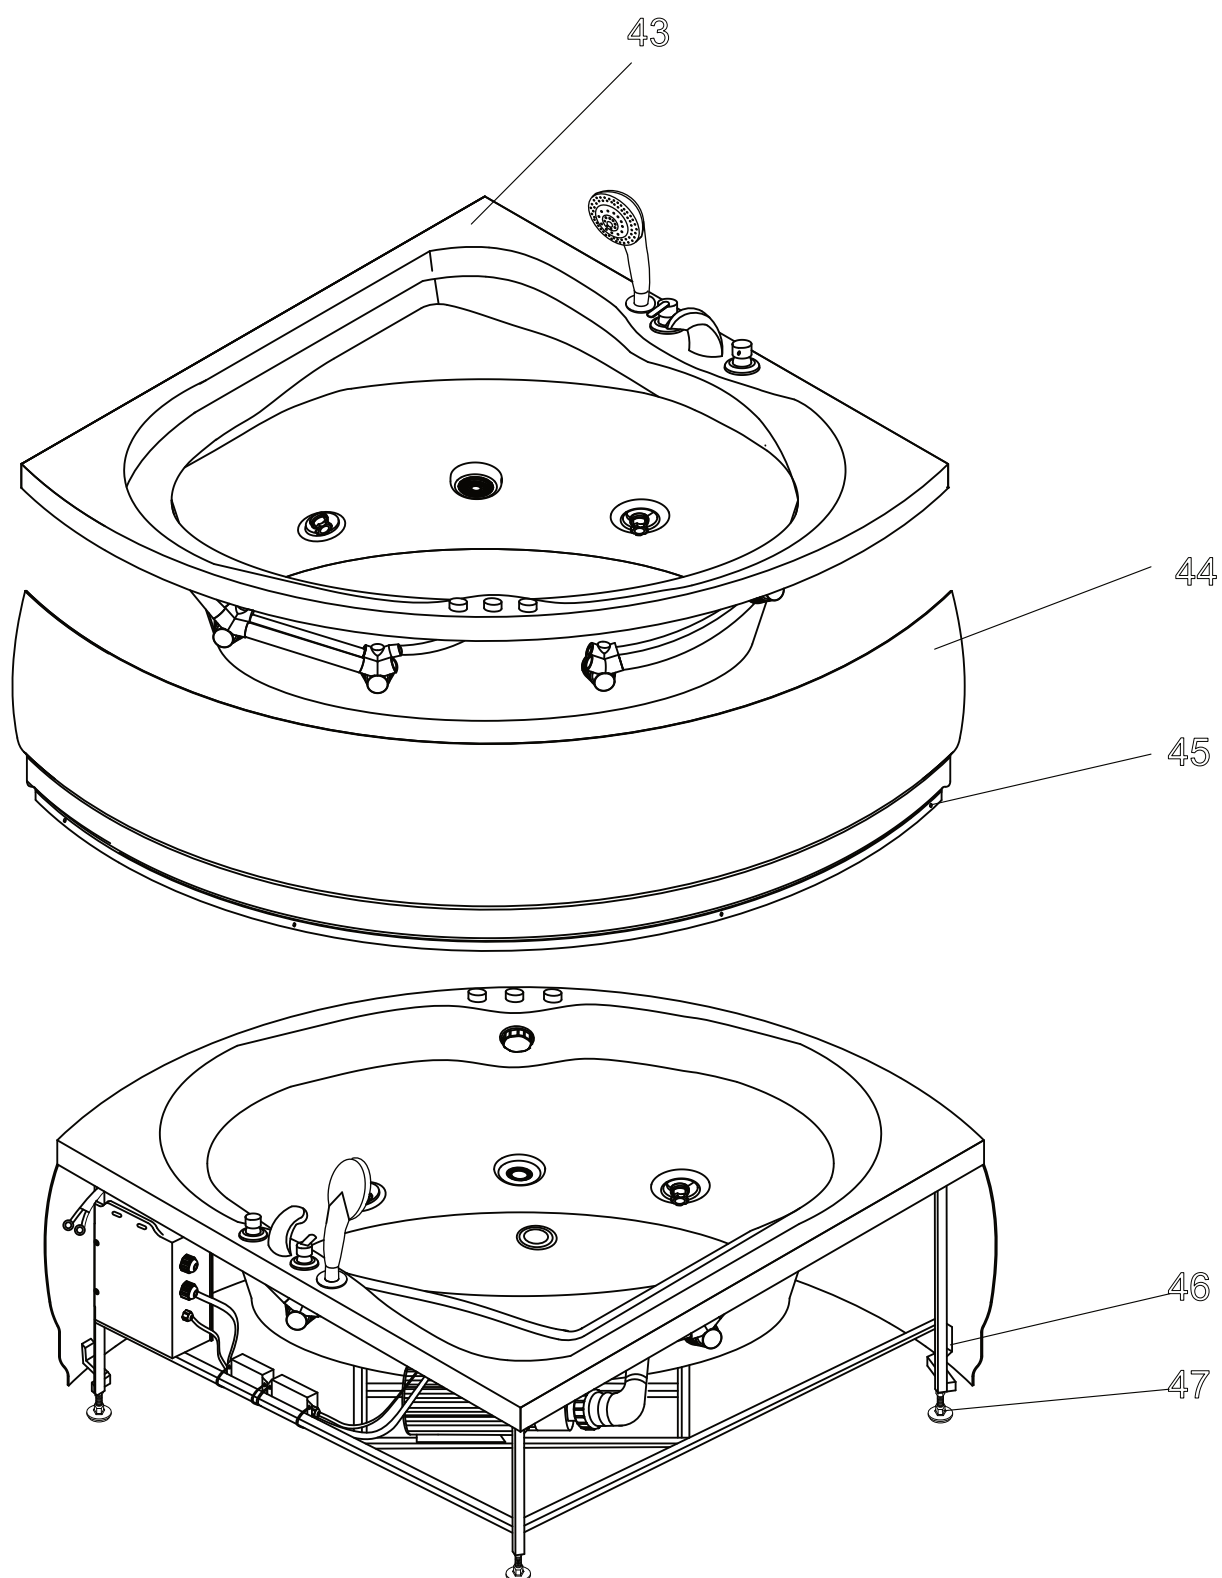


As informações são fornecidas a título indicativo, sem qualquer garantia de exatidão ou compatibilidade. A verificação é da responsabilidade do comprador.

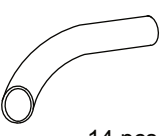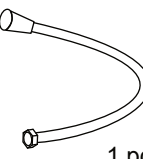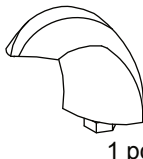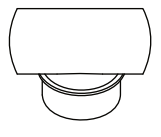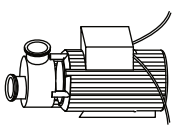1 Tube double entrée lateral PVC 1"	 1 pc	6900505501	10 Bague de serrage evacuation de la pompe	 14 pcs	6900505510
		Barcode 4895164800667			Barcode 4895164800759
2 Tube d'alimentation Eau chaude - Eau froide	 2 pcs	6900505502	11 Tuyau de raccordement de la pompe au systeme d'evacuation	 14 pcs	6900505511
		Barcode 4895164800674			Barcode 4895164800766
3 Collecteur 6 jets	 1 pc	6900505503	12 Joint de connexion a la pompe	 2 pcs	6900505512
		Barcode 4895164800681			Barcode 4895164800773
4 Flexible douchette	 1 pc	6900505504	13 raccordement Pvc 1" pour pompe	 2 pcs	6900505513
		Barcode 4895164800698			Barcode 4895164800780
5 Douchette	 1 pc	6900505505	14 anneau de raccordement pompeet PVC 1"	 2 pcs	6900505514
		Barcode 4895164800704			Barcode 4895164800797
6 Bec integre	 1 pc	6900505506	15 Raccord union de pression 1"	 1 pc	6900505515
		Barcode 4895164800711			Barcode 4895164800803
7 Mitigeur	 1 pc	6900505507	16 Pompe	 1 pc	6900505516
		Barcode 4895164800728			Barcode 4895164800810
8 Tude de raccord au selecteur	 2 pcs	6900505508	17 Tube PVC 1/2" arrivee d'air	 4 pcs	6900505517
		Barcode 4895164800735			Barcode 4895164800827
9 Selecteur	 1 pc	6900505509	19 Adapteur inverseur	 1 pc	6900505519
		Barcode 4895164800742			Barcode 4895164800858

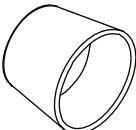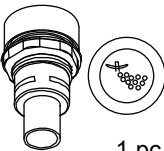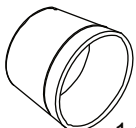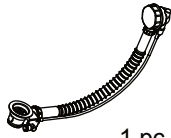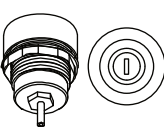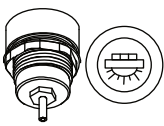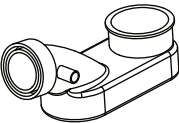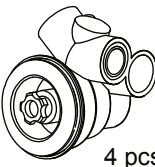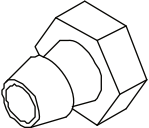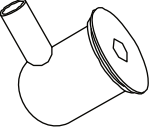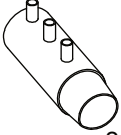20 Tube de liaison a variateur debit d'air	 1 pc	6900505520	29 Ecrou de retenue 1"	 3 pcs	6900505529
		Barcode 4895164800841			Barcode 4895164800940
21 Variateur debit d'air	 1 pc	6900505521	30 Ecrou de retenue 1/2"	 1 pcs	690050 5530
		Barcode 4895164800865			Barcode 4895164800957
22 Bague de serrage variateur debit d'air	 1 pc	6900505522	31 liaison trop-plein syphon avec commande de clapet - 55cm	 1 pc	690050 5531
		Barcode 4895164800872			Barcode 4895164800964
23 Interrupteur pneumatique de la pompe	 1 pc	6900505523	32 Colerette souple pour vidage	 1 pc	690050 5532
		Barcode 4895164800889			Barcode 4895164800971
24 Interrupteur pneumatique de la chromotherapie	 1 pc	6900505524	33 Partie inferieure de la bonde	 1 pc	6900505533
		Barcode 4895164800896			Barcode 4895164800988
25 Tube pour interrupteur pneumatique de chromotherapie	 2 pcs	6900505525	34 Joint de la bonde	 1 pc	6900505534
		Barcode 4895164800902			Barcode 4895164800995
26 Buse orientables	 4 pcs	6900505526	35 Liaison d'evacuation pompe - syphon	 1 pc	6900505535
		Barcode 4895164800919			Barcode 4895164801008
27 Tube PVC 1"	 5 pcs	6900505527	36 Petits hydrojets	 12 pcs	6900505536
		Barcode 4895164800926			Barcode 4895164801015
28 Collecteur 3 jets	 2 pcs	6900505528	37 Coude 1.5"	 1 pc	6900505537
		Barcode 4895164800933			Barcode 4895164801022

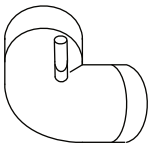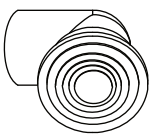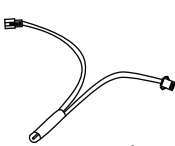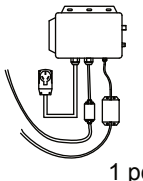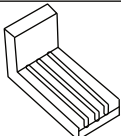38 Tube PVC 1.5"	 3 pcs	6900505538
		Barcode 4895164801039
39 Coude 1.5" avec sortie vidage	 1 pc	6900505539
		Barcode 4895164801046
40 Crepine anti- aspiration	 1 pc	6900505540
		Barcode 4895164801053
41 Chromotherapie	 4 pc	6900505541
		Barcode 4895164801060
42 Boitier de controle electrique	 1 pc	6900505542
		Barcode 4895164801077
43 Corps de la baignoire	 1 pc	6900505543
		Barcode 4895164801763
44 Tablier de la baignoire	 1 pc	6900505544
		Barcode 4895164801770
45 Capuchon decoratif	 4 pcs	6900505545
		Barcode 4895164801084
46 Clip de fixation pour tablier	 4 pcs	6900505546
		Barcode 4895164801091

47 pied réglable	 5 pcs	6900505547
		Barcode 4895164801107

MALDIVES JETS

