

SIKINOS 2.0

SIKINOS WHITE 2.0

INSTRUCCION



SIKINOS 2.0

SIKINOS WHITE 2.0

Usos	P 2
Instalación	P 11
Piezas de recambio (en francés e inglés)	P 23

Esta bañera de hidromasaje lleva el marcado CE.

Ha sido diseñada y fabricada de conformidad con los requisitos esenciales de las directivas y reglamentos europeos aplicables.

La Declaración de Conformidad de la UE está disponible previa solicitud.

Todos nuestros productos cumplen con las normas europeas aplicables:

CE EMC (EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 62233), CE LVD (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), CE (EN 12764), RoHs, REACH.



Los aparatos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Deben recogerse por separado y eliminarse a través de los sistemas de recogida y reciclaje adecuados. Para obtener más información, ponte en contacto con las autoridades locales o con tu distribuidor.

Spasso Europe
141 rue des Mésanges
38500 Coublevie
France, UE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de realizar cualquier instalación, uso o intervención. Este manual puede contener mensajes de seguridad. Respete todas las indicaciones correspondientes. Conserve este manual para futuras consultas.



Este símbolo indica riesgo eléctrico.



Este símbolo indica riesgo de lesiones o daños materiales.

1 Presentación

1.1 Agradecimientos

Gracias por elegir la bañera de hidromasaje Sikinós Jets. Está diseñada para ofrecer confort, seguridad y rendimiento.

1.2. Descripción de la bañera

La estructura de la bañera es de acrílico. Está equipada con una grifería de latón cromado. La estructura se apoya sobre un bastidor de acero inoxidable, rígido y duradero, con patas regulables. La bañera está equipada con un desagüe con rebosadero. Se suministra con un sifón y un tubo de desagüe flexible de unos 80 cm de longitud.

1.3. Características técnicas principales

Número de personas	1
Dimensiones (L x A x H)	170 cm x 78 cm x 60 cm
Profundidad interior	47 cm
Volumen de agua utilizable	210 L
Peso neto	72 kg
Material	Acrílico + ABS
Estructura	Estructura de acero inoxidable
Número de bombas	1
Potencia bomba agua/aire	750 W
Alimentación eléctrica (V / Hz)	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz
Potencia eléctrica total	750 W
Presión de agua admisible	0.2-0.6 MPa
Clase de protección eléctrica (IP)	X5

1.4. Principio de funcionamiento

La bañera está destinada a una instalación en interiores. La bañera se puede colocar a la derecha o a la izquierda. Cualquier otro uso no se ajusta al uso previsto.

La bañera está equipada con un sistema de balneoterapia con masaje por chorros de agua y una bomba de agua/aire de 750 W.

Los mandos funcionan mediante botones neumáticos, reduciendo los componentes electrónicos y los riesgos relacionados con la humedad. Un regulador de flujo de aire permite ajustar la intensidad del masaje. Las boquillas laterales orientables aseguran un masaje localizado.

Un sistema de cromoterapia contribuye a la relajación. Los hidrojets situados en los extremos de la cuba de la bañera proporcionan un masaje en la espalda, las piernas y los pies.

2 Seguridad

2.1 Seguridad eléctrica

La instalación debe cumplir con las normas eléctricas vigentes, en particular la NF C 15-100, y ser realizada por un electricista cualificado. Las prescripciones normativas indicadas se facilitan con carácter informativo, según las normas aplicables en la fecha de redacción del presente documento.

La bañera debe conectarse a una puesta a tierra funcional y alimentarse mediante un circuito exclusivo, protegido por un dispositivo diferencial de corriente residual (DDR) ≤ 30 mA.

Es imprescindible que el bastidor metálico esté conectado a la conexión equipotencial del cuarto de baño.

Si la bañera se instala en una habitación u otro local, este se considerará un local con bañera, por lo que se aplican las disposiciones de la normativa eléctrica vigente.

La información de este manual relativa a las instalaciones y conexiones eléctricas se ha elaborado de acuerdo con la normativa y las normas francesas vigentes. Dependiendo del país de instalación, pueden aplicarse otros requisitos normativos. Es responsabilidad del instalador verificar el cumplimiento de la normativa local y adaptar la instalación, si fuera necesario.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Nunca manipule los componentes eléctricos mientras la bañera esté encendida.

No utilice la bañera si algún componente eléctrico está dañado.

2.2 Zona de instalación

La norma NF C 15-100 define volúmenes de seguridad alrededor de la bañera o la ducha, en los que la instalación de equipos eléctricos está regulada.

- Volumen oculto: volumen accesible bajo la bañera o el plato de ducha, accesible únicamente mediante herramienta.
- Volumen 0: interior de la bañera o del plato de la ducha.
- Volumen 1: volumen situado en la vertical del borde exterior de la bañera, hasta 2,25 m de altura desde el suelo terminado.
- Volumen 2: volumen situado a 0,60 m alrededor del volumen 1, con un límite superior idéntico (2,25 m desde el suelo terminado).
- En los volúmenes 0 y 1, están prohibidas las cajas de conexión y las tomas de corriente.

En el volumen 2 y en el volumen oculto, solo se permiten las cajas de conexión necesarias para la conexión de equipos en estos volúmenes, con un grado de protección mínimo IPX4.

*Zonas de seguridad eléctrica
alrededor de la bañera (en mm)*



3 Preparación

La instalación y las conexiones a la red de agua deben cumplir con las normas vigentes. Estas operaciones deben ser realizadas por un profesional cualificado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Antes de la instalación definitiva, hacer funcionar la bañera con agua y verificar su correcto funcionamiento, así como la ausencia de fugas

3.1 Entradas de agua

La bañera de hidromasaje debe conectarse a la red de agua potable, de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Es necesario realizar la conexión al agua fría y al agua caliente según la configuración del producto. Se recomienda instalar llaves de cierre en cada toma de agua.

La presión de alimentación debe cumplir con la normativa vigente.

La bañera está equipada con entradas de agua integradas con mangueras incluidas.

Es responsabilidad del instalador colocar las entradas de agua a una distancia adecuada, que permita la conexión de las mangueras sin esfuerzo mecánico, sin dobleces excesivos y sin tensiones.

Conecte las tomas de agua antes de la instalación definitiva de la bañera para comprobar la longitud necesaria de los manguitos de conexión de la grifería.

3.2 Evacuación

La bañera debe conectarse a un sistema de evacuación con sifón que garantice un correcto drenaje.

La instalación debe evitar cualquier contrapendiente o esfuerzo mecánico y ser compatible con la instalación existente. El tubo flexible incluido mide 800 mm.

La salida de desagüe debe estar a un máximo de 700 mm de la válvula.

3.3 Accesibilidad, mantenimiento y ventilación

La bañera debe instalarse de forma que garantice el acceso a los equipos para operaciones de mantenimiento y reparación. Las canalizaciones deben permanecer libres e independientes de la estructura de la bañera.

A tal fin, debe mantenerse una zona de mantenimiento de al menos 500 mm alrededor de la cuba. Los elementos de cierre (panel frontal, revestimiento) deben ser desmontables. Puede instalarse una tapa de acceso si es necesario.

Toda instalación que no garantice este acceso puede implicar el desmontaje de elementos adyacentes, siendo responsabilidad del usuario.

Para asegurar una ventilación adecuada de los motores, es necesario ajustar las patas regulables de la bañera para dejar un espacio mínimo obligatorio de 1 cm respecto al suelo.

3.4 Alicatado / revestimiento cerámico

Las bañeras presentan tolerancias de fabricación y pueden no ser perfectamente rectilíneas.

Por este motivo, el revestimiento cerámico mural debe instalarse antes de la colocación de la bañera.

La bañera se posiciona posteriormente contra la pared revestida.

La estanqueidad/impermeabilidad se obtiene mediante la aplicación de un sellado con silicona.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Se recomienda utilizar un cartón o una protección equivalente bajo la bañera durante su instalación, con el fin de prevenir cualquier deterioro del revestimiento del suelo.

3.5 Plano de distribución

Medidas en milímetros (mm)

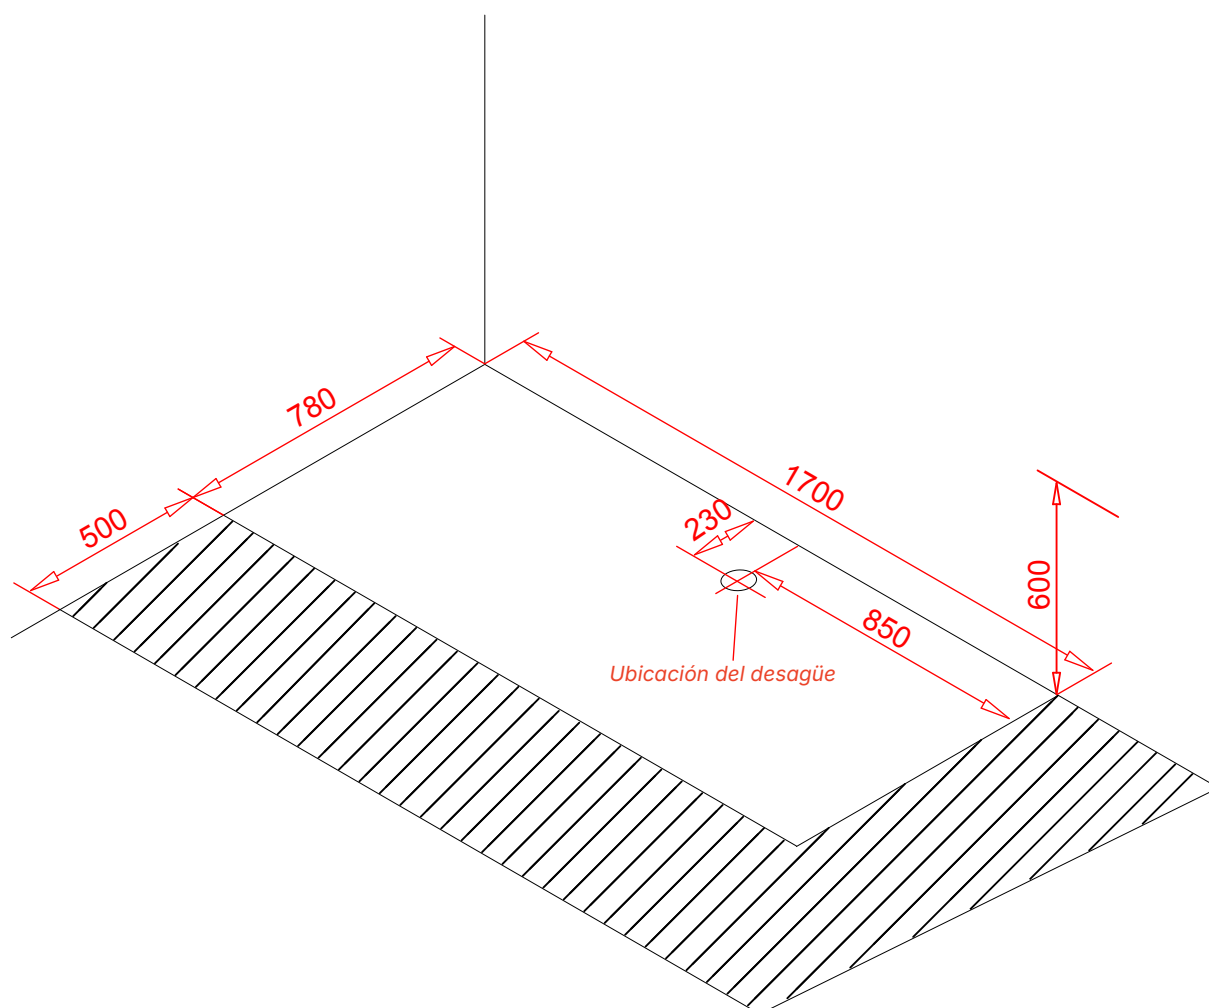

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD




Si la evacuación atraviesa el suelo, prever una distancia suficiente (mínimo recomendado: 15 cm) respecto al eje del desagüe, para permitir la instalación del tubo flexible de evacuación. Las entradas de agua deben posicionarse de manera que permitan su conexión en condiciones normales de instalación, sin generar tensión mecánica en los flexibles.

4 Contenido del paquete


4.1 Bañera

El esquema siguiente muestra la bañera y sus principales componentes funcionales. Permite identificar los elementos necesarios para su instalación y utilización.

Los esquemas se proporcionan a título indicativo, no contractual, y pueden no reflejar exactamente la configuración del producto suministrado.

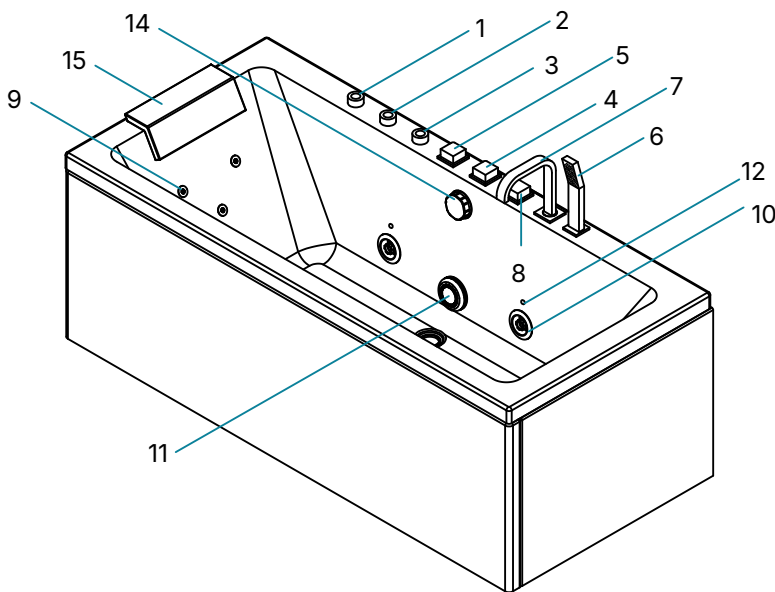

1. Interruptor de cromoterapia
2. Interruptor de balneoterapia
3. Regulador de caudal de aire
4. Válvula de cambio baño-ducha
5. Regulador de agua caliente
6. Ducha de mano
7. Caño
8. Regulador de agua fría
9. Boquillas de hidromasaje de agua
10. Boquillas de hidromasaje de aire + agua
11. Filtro
12. Foco de cromoterapia
13. Tapón
14. Desagüe de rebose
15. Cojín

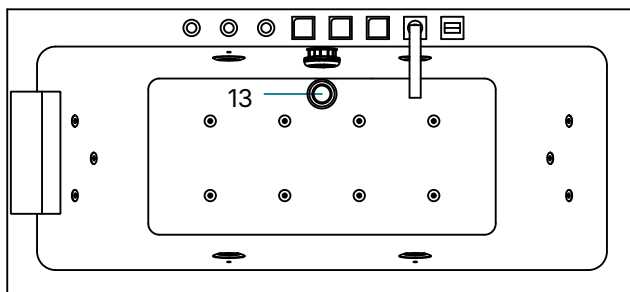

4.2 Contenido de la caja

La bañera se suministra montada con dos paneles (uno frontal y otro lateral reversible), así como con los siguientes elementos:

- Bañera de hidromasaje montada
- Sifón
- Tubo de desagüe flexible
- 1 cojín con ventosa
- Manual de instalación y uso
- Grifería
- Mangueras de suministro de agua caliente/fría
- Herramienta para atornillar y desatornillar las boquillas

No se incluyen los siguientes elementos:

- **Dispositivos de protección eléctrica y de conexión a la red**

5 Uso

5.1 Verificación a la recepción

Cada bañera ha sido sometida a un control en fábrica (paneles, funcionamiento, estanqueidad). Se llena con agua durante 4 horas en bancos de prueba. Puede quedar un residuo de agua en los circuitos. El comprador debe revisar el estado del producto dentro de las 48 horas posteriores a la recepción. No se aceptarán reclamaciones por daños detectados después.

5.2 Pruebas previas antes de la puesta en servicio

Antes de volver a colocar los paneles laterales, llene la cubeta por encima del nivel de los chorros laterales y, a continuación, ponga en marcha las bombas durante 5 minutos. Compruebe que no haya fugas debajo de la cubeta.

5.3 Puesta en funcionamiento

Antes de cualquier activación, verificar que el nivel de agua supere la altura de las boquillas laterales.

Pulse el interruptor 1 para encender o apagar los LED.

Pulse el interruptor 2 para poner en marcha o detener el sistema de chorros.

Gire el dial 3. En sentido horario: aumento de la potencia; en sentido antihorario: disminución de la potencia.

5.4 Durante el uso

Permanecer en la bañera durante el funcionamiento.

No obstruir las boquillas.

No utilizar aparatos eléctricos cerca de la bañera.

5.5 Parada y vaciado

Detener todas las funciones antes de salir de la bañera. Abrir el desagüe para evacuar el agua.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ATENCIÓN: Se requiere consejo médico en caso de embarazo, trastornos cardíacos o circulatorios, hipertensión, diabetes o si se lleva un marcapasos.

PROHIBICIONES: Prohibido su uso bajo los efectos del alcohol o de medicamentos (riesgo de ahogamiento) o si la rejilla de succión está rota o falta.

SEGURIDAD: Temperatura máxima de 40 °C. Se requiere vigilancia constante de los niños y las personas con discapacidad.

6. Mantenimiento y garantía

6.1 Mantenimiento

Para asegurar el correcto funcionamiento y la durabilidad de la bañera de hidromasaje, seguir las siguientes indicaciones.

Desconectar siempre el aparato de la red eléctrica antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

Limpiar las superficies con un paño suave y un detergente ligero no abrasivo.

No utilizar esponjas abrasivas, cepillos duros, disolventes ni productos agresivos.

Si aparece un arañazo en la bañera, frotar ligeramente con papel abrasivo muy fino, humedeciendo progresivamente.

Para eliminar la cal o depósitos calcáreos, utilizar un detergente ácido suave (por ejemplo, vinagre doméstico), luego aclarar y secar cuidadosamente.

Limpiar las partes cromadas con un paño de microfibra. No raspar ni dañar la superficie de la bañera.

Para limpiar el sistema de hidromasaje (boquillas), llenar la bañera con agua.

Añadir aproximadamente 0,5 litros de vinagre doméstico. Poner en marcha la bomba durante unos 15 minutos,

luego detener el sistema. Vaciar la bañera y enjuagar con agua limpia.

Se desaconseja utilizar jabones, geles, champús, cremas, aceites, baños espumosos u otros productos de higiene corporal en la bañera. En ese caso, realizar un mantenimiento más frecuente.

Un mantenimiento regular es necesario para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

6.2 Garantía

La bañera de hidromasaje cuenta con una garantía comercial de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación, averías y fallos de funcionamiento, siempre que el producto se utilice conforme a su finalidad, se respeten las instrucciones del presente manual y la instalación se realice conforme a la normativa vigente y a las buenas prácticas. Quedan excluidos de la garantía el desgaste normal, los daños por falta de mantenimiento o negligencia, una instalación incorrecta, un uso inadecuado, los golpes o daños mecánicos, el incumplimiento de las condiciones de alimentación eléctrica o almacenamiento, así como cualquier modificación o reparación realizada por personas no autorizadas.

Independientemente de la garantía comercial, el producto cuenta con la garantía legal de conformidad y la garantía contra vicios ocultos, conforme a la normativa vigente, en particular los artículos L.217-1 a L.217-32 del Código de Consumo y 1641 a 1649 del Código Civil. Estas garantías se aplican sin limitación respecto a la garantía comercial.

Para solicitar la garantía, se debe presentar:

- Factura de compra
- Número de serie (situado debajo del código de barras)
- Número PI (situado en la etiqueta amarilla o en las bombas)
- Fotos del defecto y video en caso de fuga
- Descripción del problema


La cobertura se aplicará tras la recepción y el análisis de todos estos elementos, siempre que la instalación se haya realizado de conformidad con las instrucciones del presente manual. La garantía cubre exclusivamente la sustitución de los componentes defectuosos. Quedan excluidos cualquier servicio técnico o reparación in situ.

Contact SAV : +33 (0) 4 76 31 35 42 /sav@spalina.fr

7. Preguntas frecuentes (FAQ)

Problemas	Posibles causas	Medidas recomendadas
La bañera no está nivelada horizontalmente	Las patas de la bañera no están reguladas	Ajustar las patas para nivelar la bañera
El tubo de la alimentación de agua presenta fuga	Las tuercas de conexión no están suficientemente apretadas	Apretar las tuercas
	Las juntas de estanqueidad están defectuosas	Sustituir las juntas
Avería de la bomba de agua / aire	El aparato está desconectado de la alimentación o el cable de tierra está desconectado	Verificar la conexión eléctrica y la puesta a tierra
	El módulo de control está defectuoso	Sustitución por parte del servicio técnico
	La turbina de la bomba está obstruida	Sustitución por parte del servicio técnico
	La bomba emite ruido pero no arranca	Sustitución del condensador por el servicio técnico
	El panel de control está defectuoso	Reparación o sustitución por parte del servicio técnico
La bomba funciona pero no hay proyección de agua	La turbina está dañada	Sustitución por parte del servicio técnico
	El sistema de circulación de agua está obstruido o tiene una fuga	Sustitución por parte del servicio técnico
La potencia del masaje de agua es insuficiente	La tensión de alimentación es anómala	Solicitar la intervención de un electricista
	El sistema de circulación de agua está obstruido	Sustitución por parte del servicio técnico
Fallo del panel de control	La bañera está desconectada del módulo de control	Sustitución por parte del servicio técnico
	El panel de control está defectuoso	Sustitución por parte del servicio técnico

INSTALACIÓN

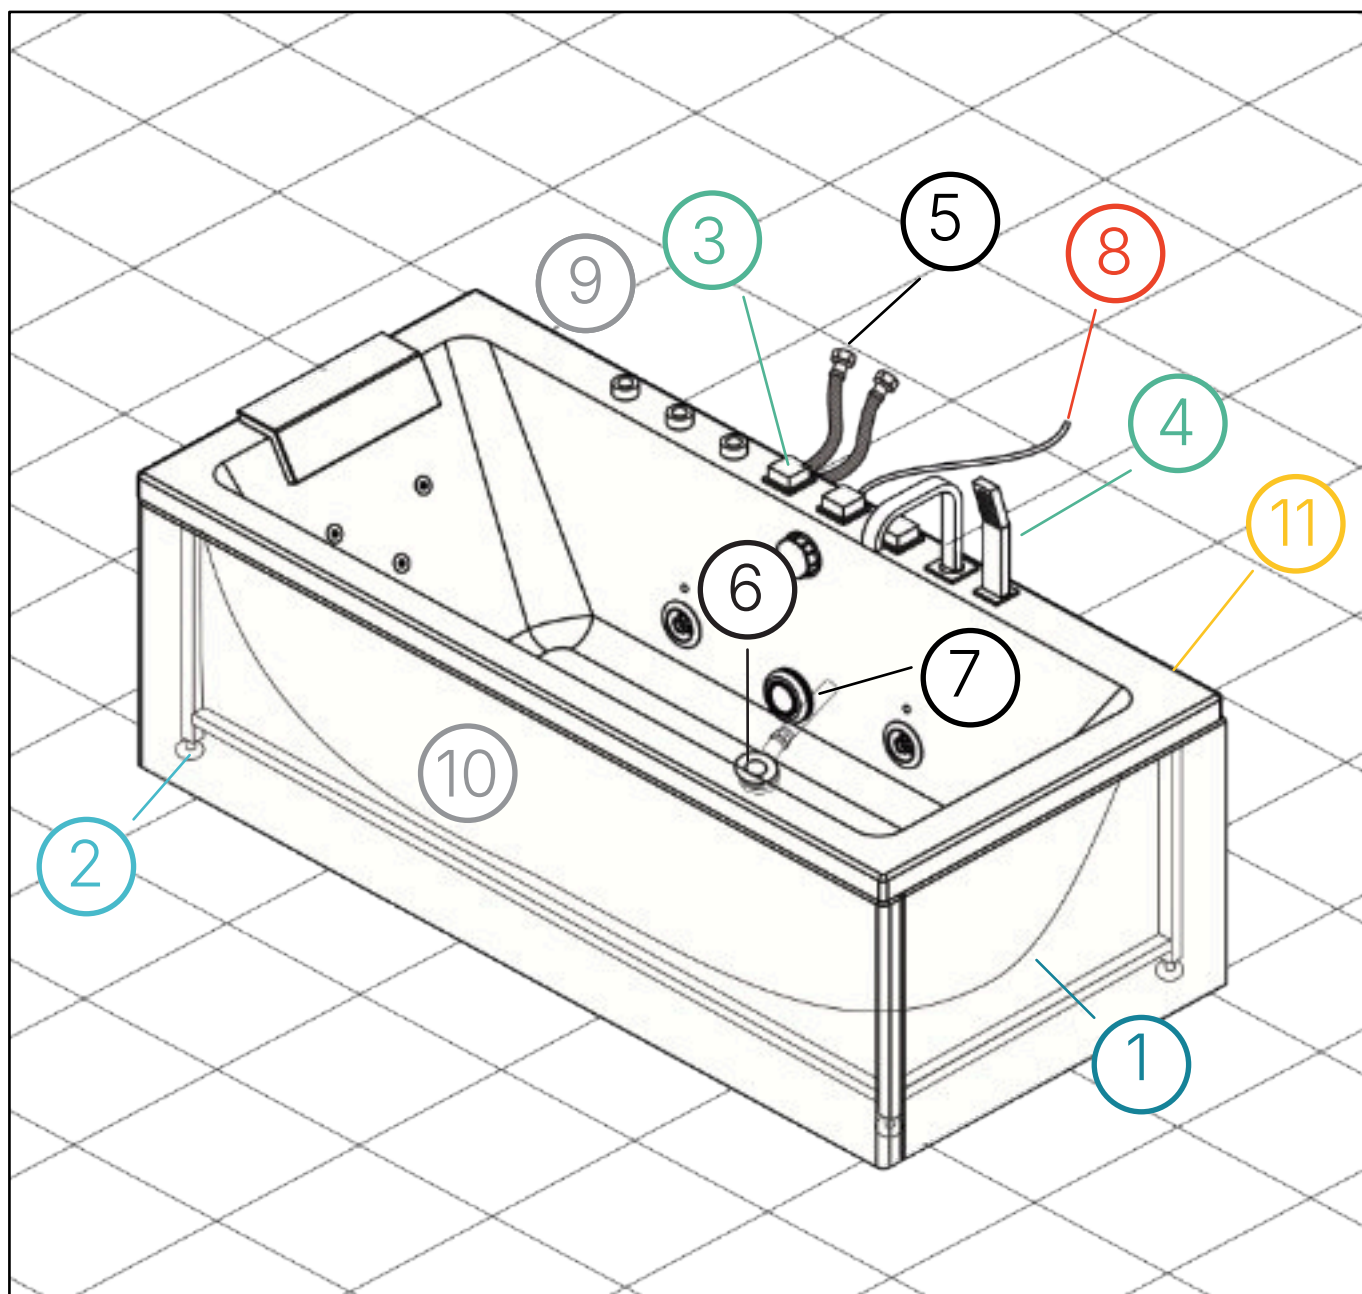

MATERIAL NECESARIO

La lista de herramientas se ofrece a título orientativo.



Cinta métrica



Cortador



Destornillador



Sellador sanitario



Nivel de burbuja



Cinta de enmascarar/
carrocero



Junta/Banda compresible



Llave ajustable



Papel de lija



Pegamento
PVC




Manguito PVC
(conector)



Racor multimaterial



Taladro

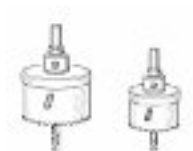

Sierra de corona



Lápiz



Caja de conexión



Conectores
automáticos









Guantes de protección

1 Retirada de los paneles

1, 2 Retira las tapas de los tornillos y los tornillos situados en la parte inferior de los paneles.



3, 4 Retira el panel pequeño y el grande tirando de ellos hacia abajo.

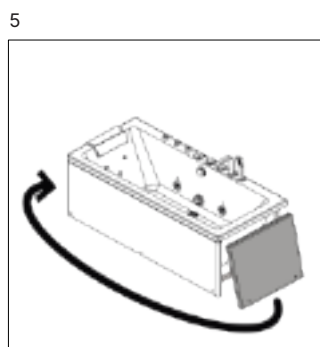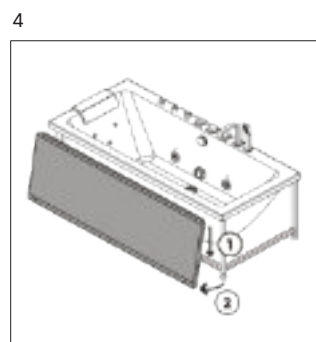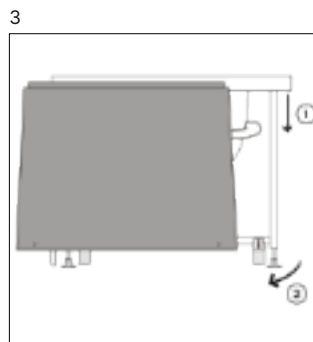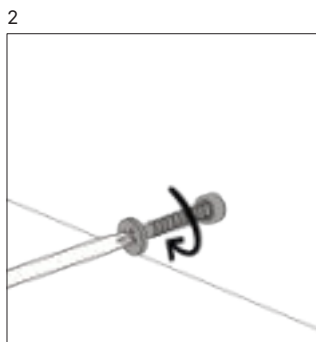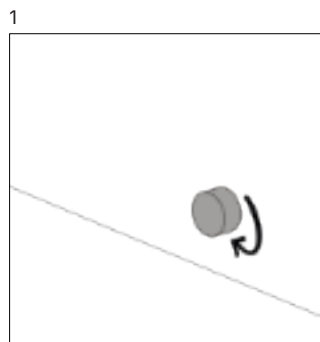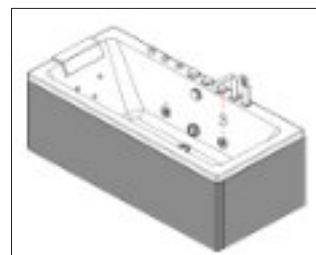

5 Es posible invertir la posición del panel pequeño (izquierda/derecha).



2 Ajuste de las patas

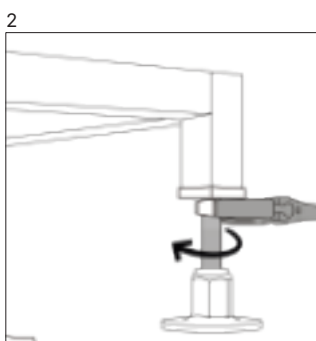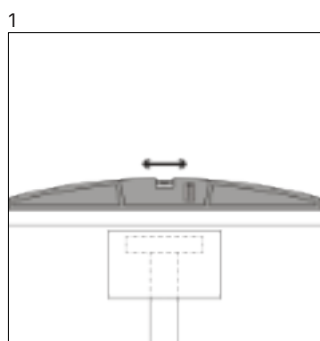




1 Ajustar la altura de las patas verificando regularmente el nivel de la bañera.

2 Aflojar la tuerca de fijación.

3 Ajustar la altura de la pata atornillando o desatornillando.

4 Volver a apretar la tuerca de fijación

5 Dejar 1 cm de espacio entre el suelo y la parte inferior de los paneles.

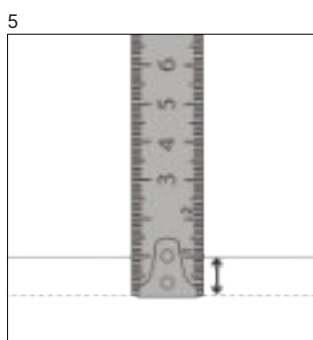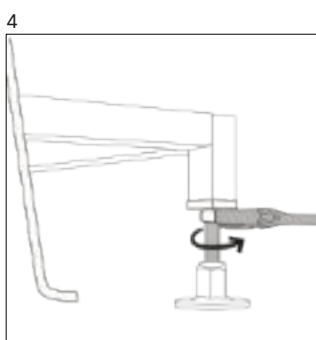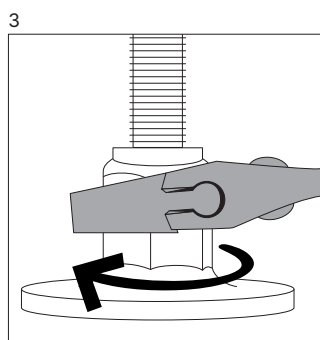


3 Instalación de la grifería

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD





Se recomienda encargar la instalación de las tuberías de entrada de agua y la conexión a un profesional cualificado.





Esquema de conexión de la grifería

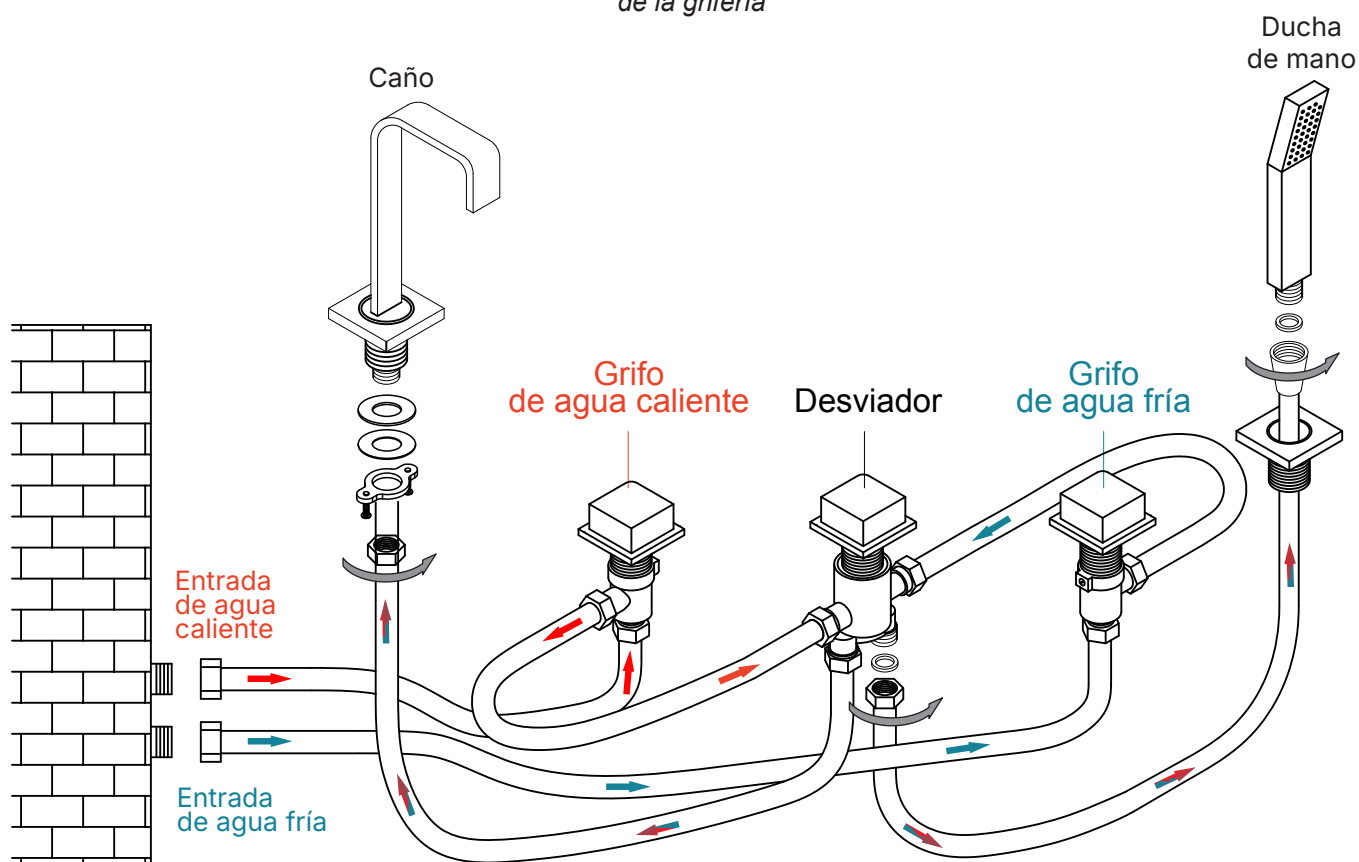

Los flexibles que presentan un anillo negro en la rosca ya están provistos de junta.

Para los demás, colocar una junta plana antes de enroscarlos.

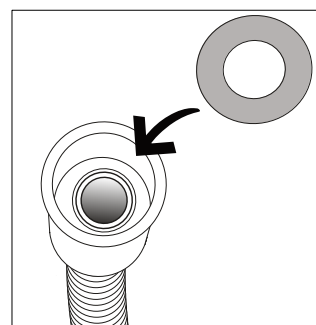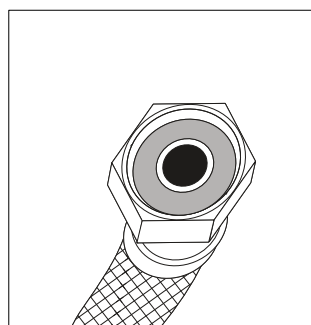

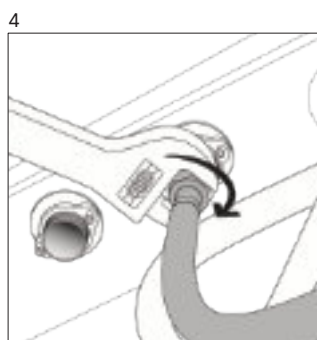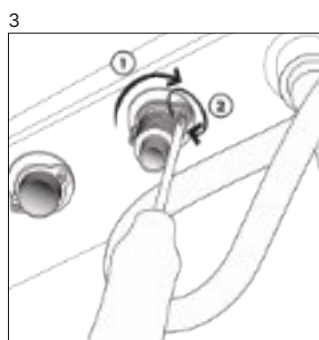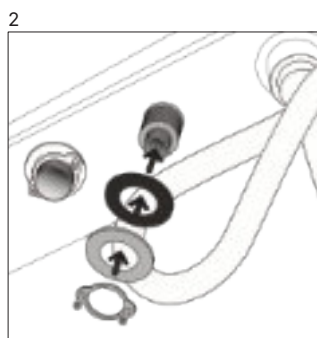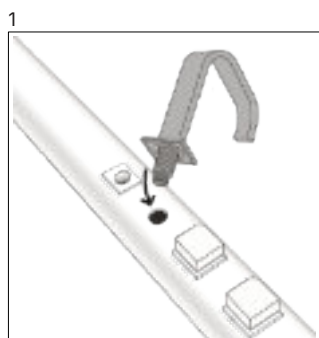



1. Coloca el grifo, provisto de una junta, en el borde de la bañera.

2. Desliza y atornilla la junta, la arandela y el anillo de fijación en la rosca del grifo.

3. Atornille los tornillos de fijación del anillo de sujeción.



4. Conecte el tubo flexible del pico vertedor.

4 Instalación de la ducha de mano

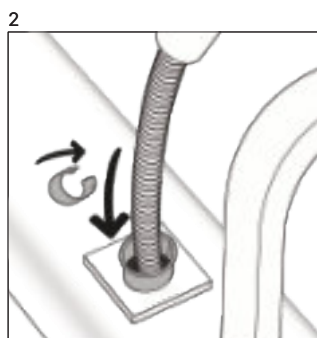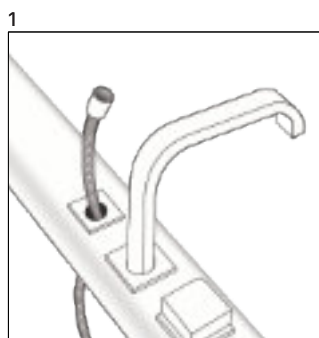



1 Pase la manguera de la ducha a través de la placa.

2 Coloque el anillo sobre la manguera y empújelo hacia dentro del orificio hasta que quede a ras de la placa.

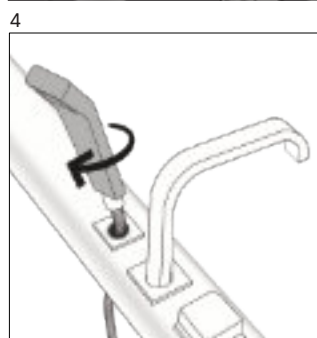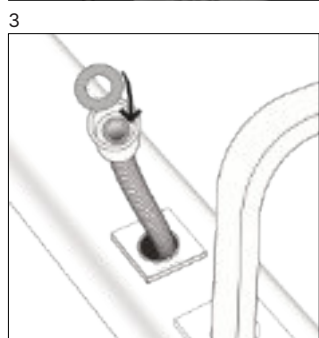


3 Coloca la junta en la rosca del cabezal de ducha.

4 Atornilla el cabezal de ducha a la manguera.

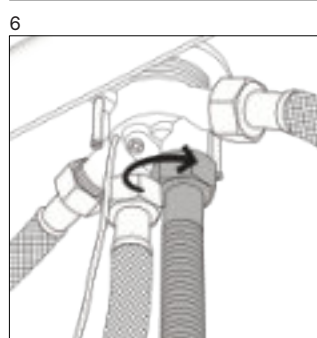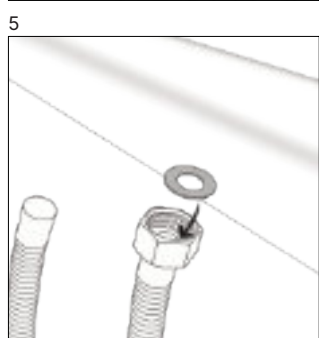


5 Coloca una junta en el otro extremo de la manguera de la ducha.

6 Enrosca la manguera en el desviador.

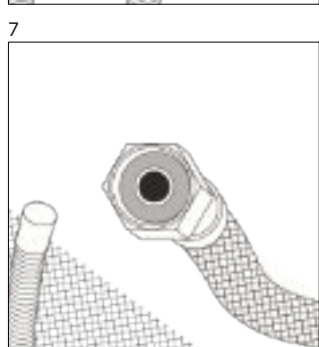

7 Las mangueras de entrada de agua ya vienen provistas de junta.




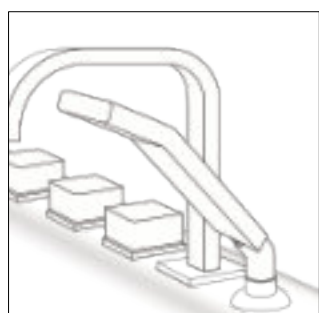


Sistema antigoteo

Tu ducha de mano puede equiparse con un codo antigoteo.

Este se instala en el reborde de la bañera. Evita que caigan gotas de agua por el orificio de la ducha de mano.

⑤ Conexión a las tomas de agua

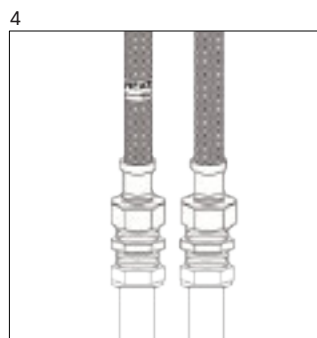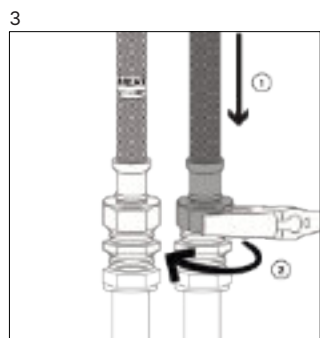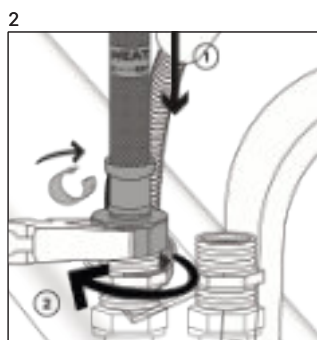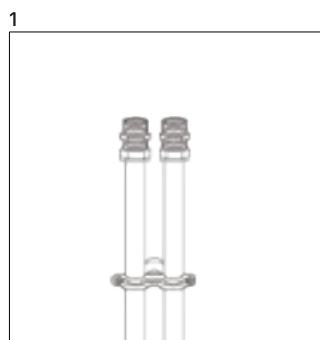


1. Coloque las tuberías de entrada de agua a una distancia adecuada para evitar que se produzcan tensiones en las mangueras.



2,3. Conecte las mangueras a la bañera y a las tuberías de entrada de agua. Respete los códigos de colores.

4. Pruebe el sistema y compruebe que no haya fugas.


⑥ Instalación del sifón

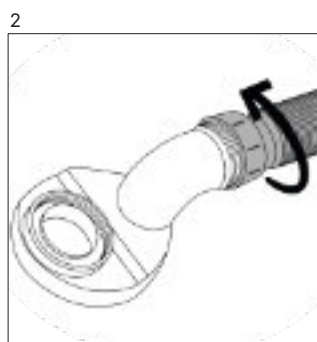

1, 2 Atornillar el tubo flexible y el sifón. Instalar la junta alrededor de la rosca del sifón.

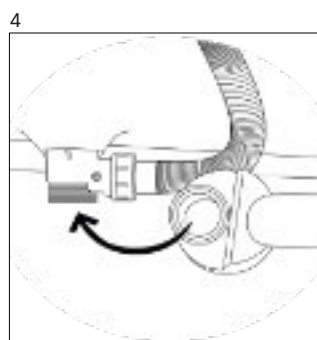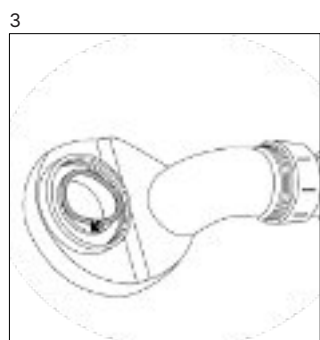

3, 4 Atornillar el sifón al desagüe de la bañera.

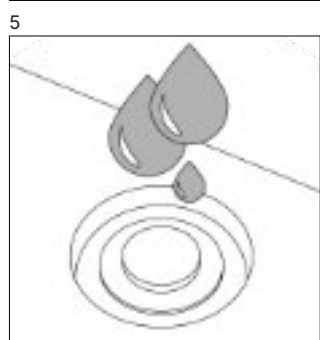

5 Colocar un recipiente en el extremo del tubo flexible. Probar la estanqueidad y verificar la ausencia de fugas en las juntas.

7 Conexión de la evacuación

1 Lijar las zonas a pegar del manguito y del desagüe de PVC.

2, 3 Aplicar pegamento PVC en las zonas de contacto del manguito y del tubo de evacuación.









4 Colocar el manguito PVC

5 Limpiar el exceso de pegamento PVC.

6 Aplicar un cordón de masilla sanitaria sobre el tubo flexible.

7 Insertar el tubo flexible en la evacuación.

8,9 Limpiar el exceso de sellador.

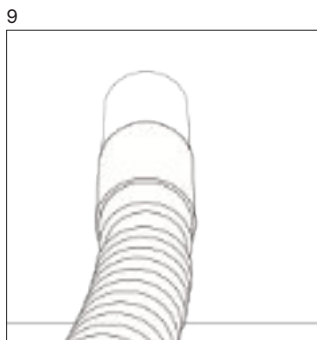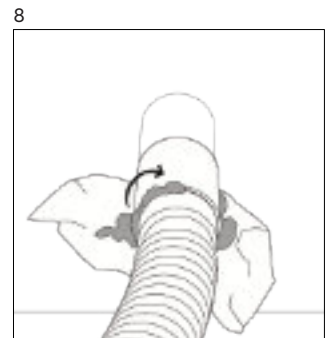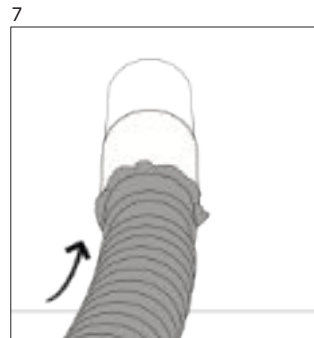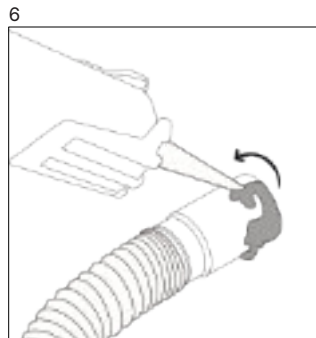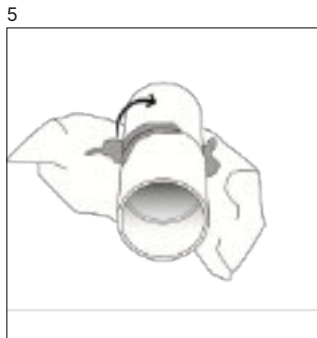
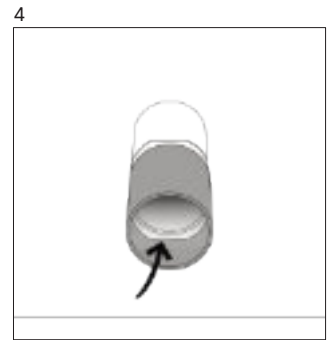
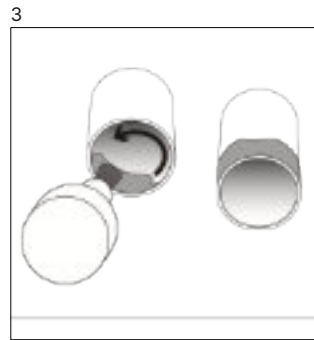
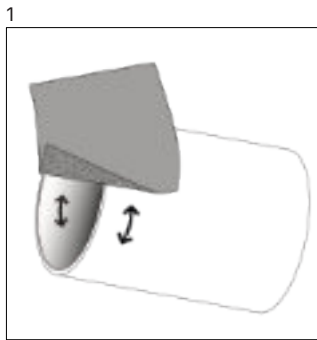


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Probar la estanqueidad vertiendo agua en el desagüe.
Respetar los tiempos de secado indicados por el fabricante
del sellador o del pegamento PVC.

Conexión alternativa : Usar un racor multimaterial (conector de tuberías) con abrazaderas (no incluido).

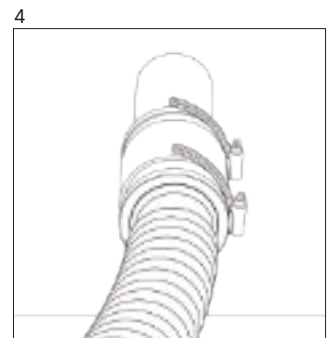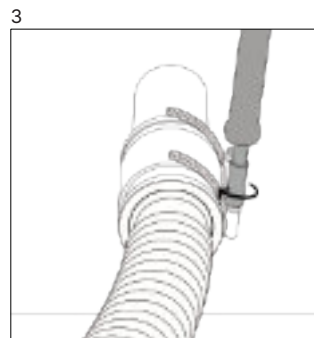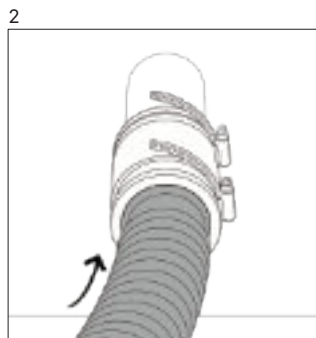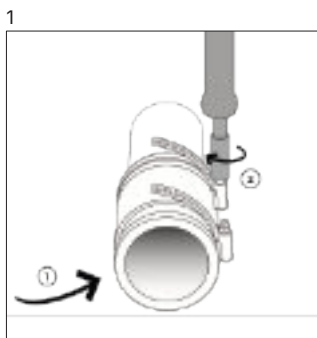

8 Conexión a la alimentación eléctrica

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD




Conectar el cable de alimentación mediante una caja de conexión estanca o una salida de cable. Realizar la instalación conforme a las normas eléctricas vigentes por un electricista cualificado. Cortar la alimentación eléctrica general y verificar la ausencia de tensión con un voltímetro antes de proceder a las conexiones.


1 Abrir la caja de conexión. Pasar el cable eléctrico.

2,3 Conectar los cables eléctricos mediante bornes de conexión respetando el código de colores.

4 Cerrar cuidadosamente la caja.

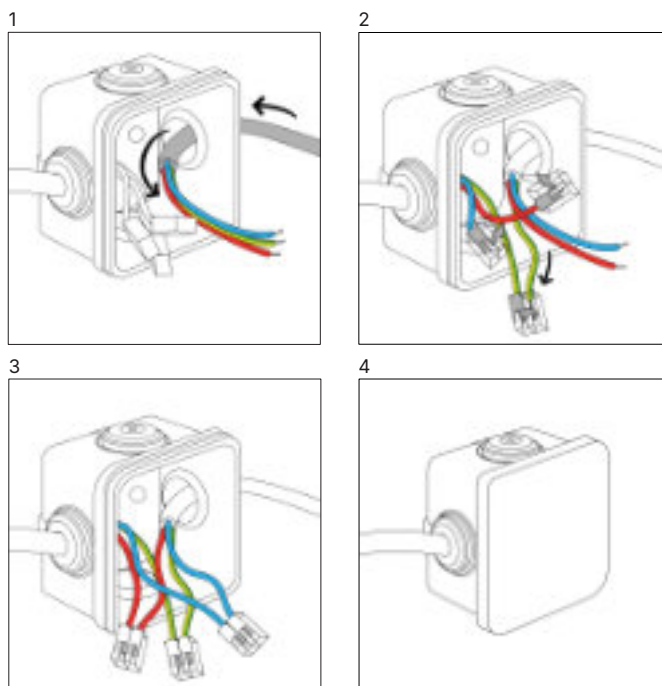


9 Colocación de la junta de espuma compresible (opcional)

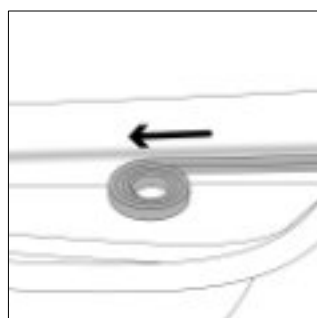

Colocar una junta de espuma compresible (no incluida) en los lados en contacto con la pared, a 5 mm por debajo del borde superior de los paneles.


10 Instalación de los paneles


- 1,2** Colocar la bañera en su posición.
Instalar el panel pequeño y el panel grande.
- 3** Atornillar las fijaciones.
- 4** Volver a colocar los tapones de los tornillos.

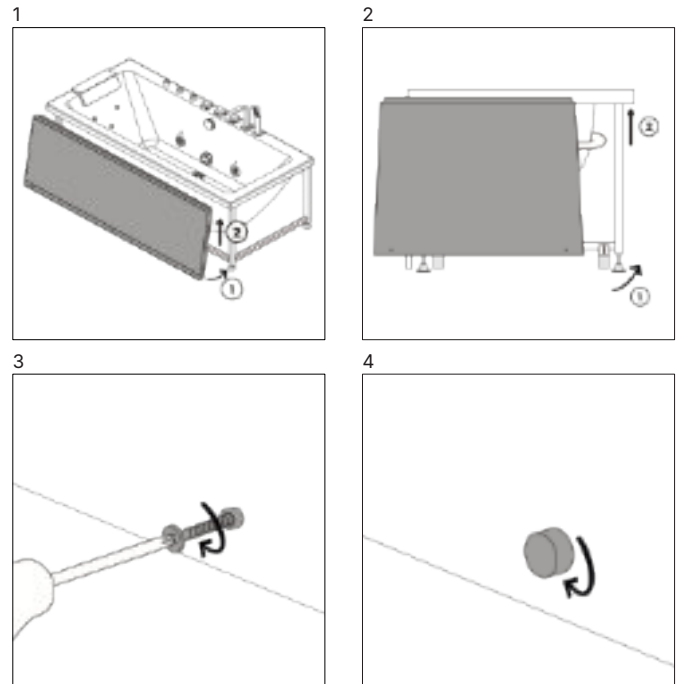


11 Aplicación de la masilla impermeabilizante



- 1** Colocar cinta de protección en el borde de la bañera y en la pared.
- 2** Cortar la boquilla del cartucho de sellador en bisel.
- 3** Aplicar un cordón de sellador entre la bañera y la pared.
- 4** Alisar la junta con un dedo humedecido en solución jabonosa o con un alisador de juntas.
- 5** Retirar la cinta antes del secado completo. Respetar el tiempo de secado indicado por el fabricante.

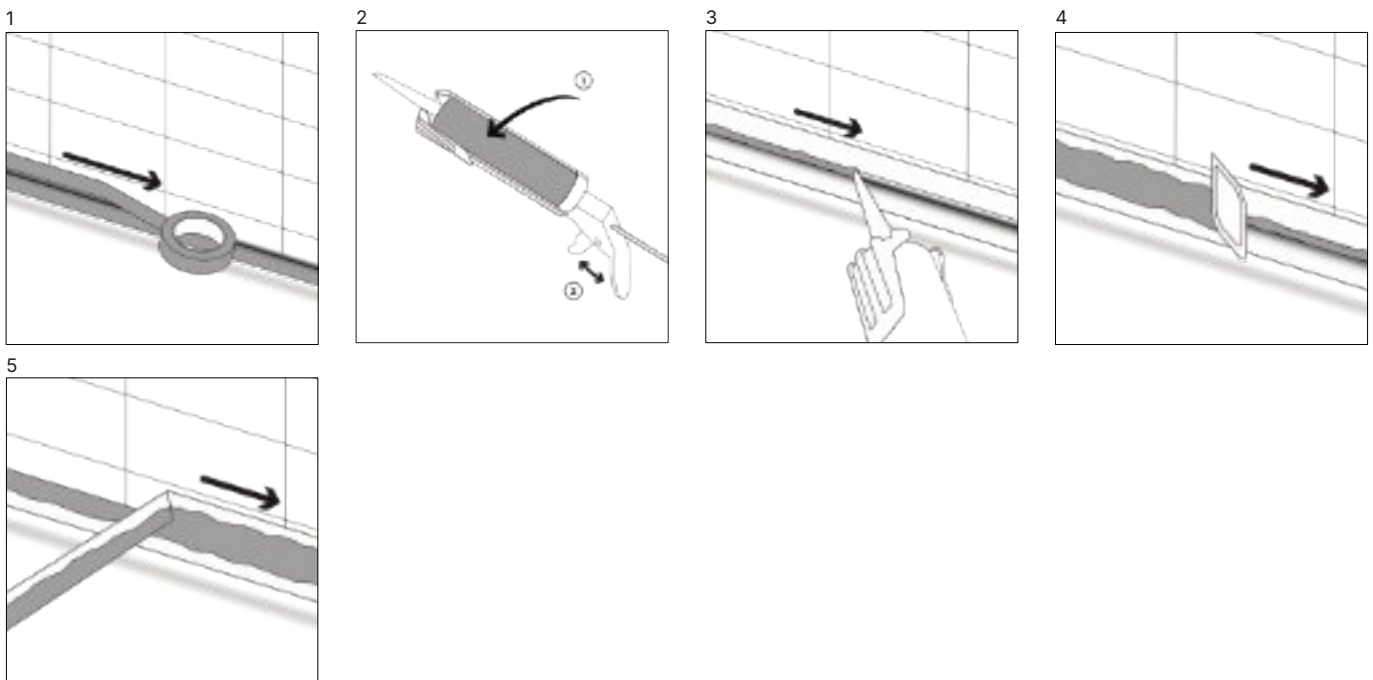

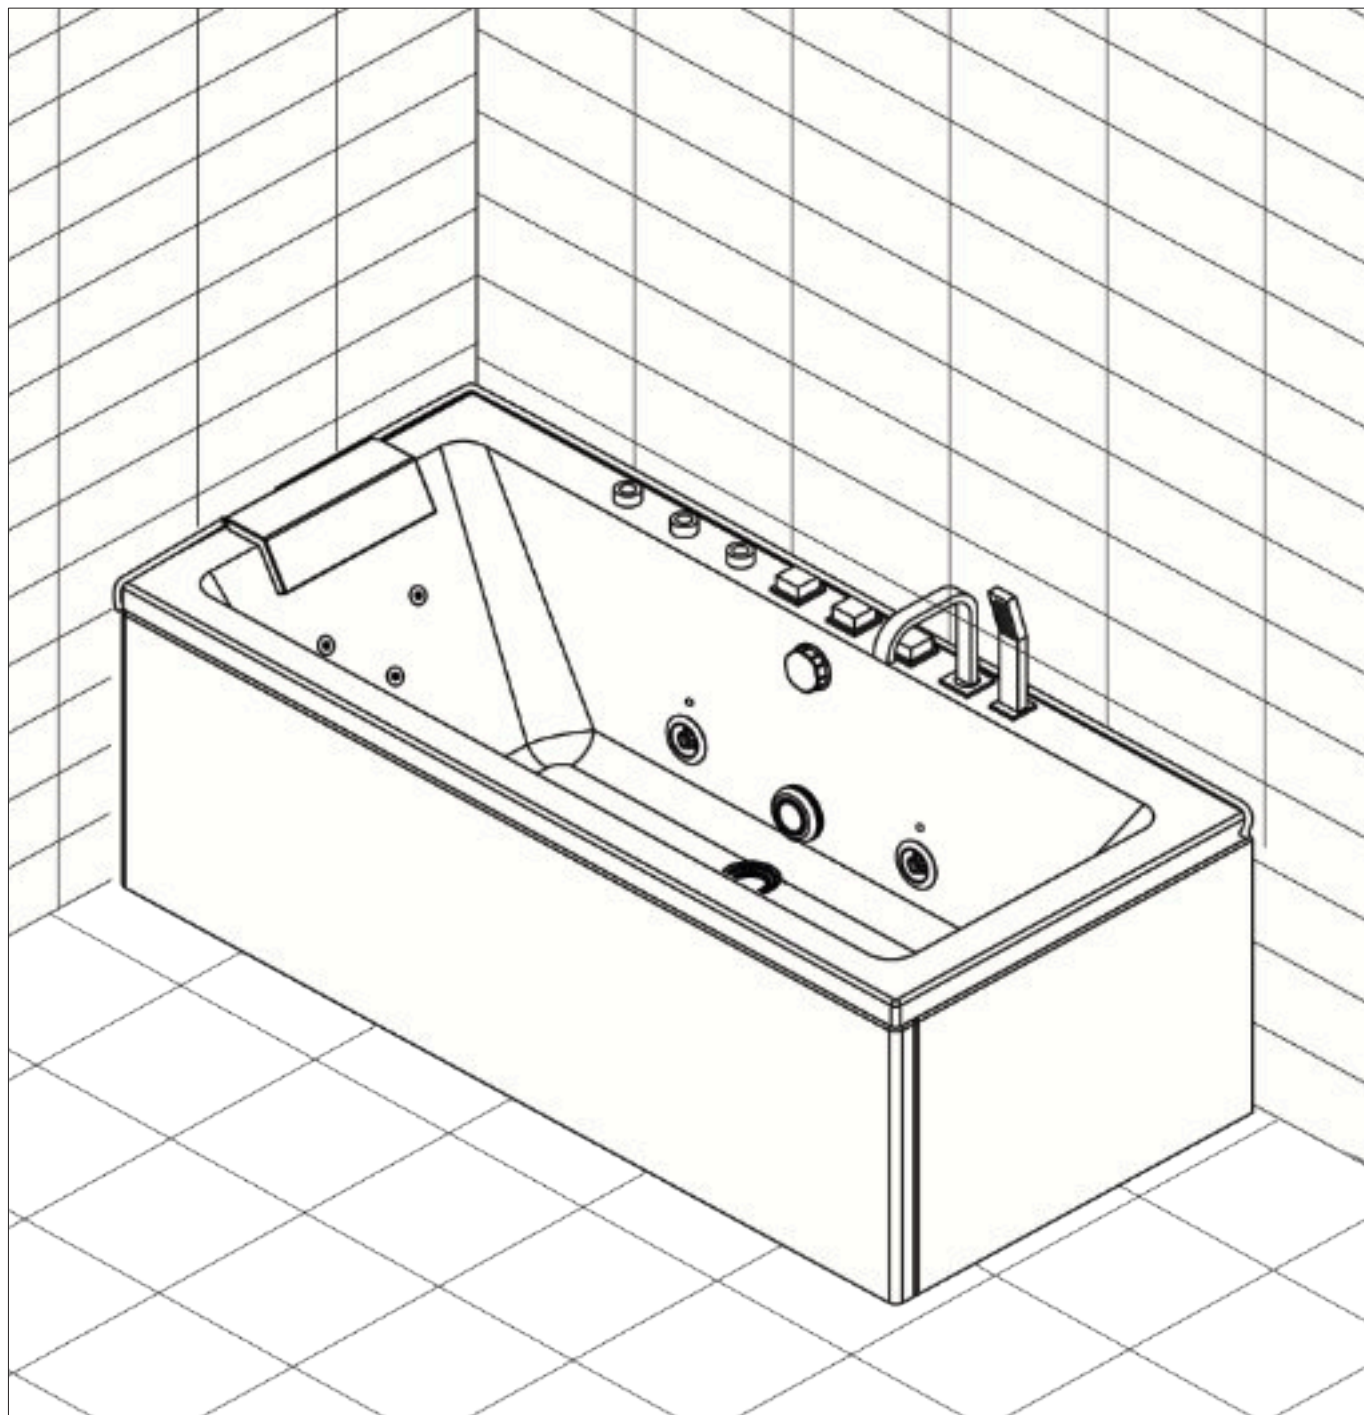











PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS














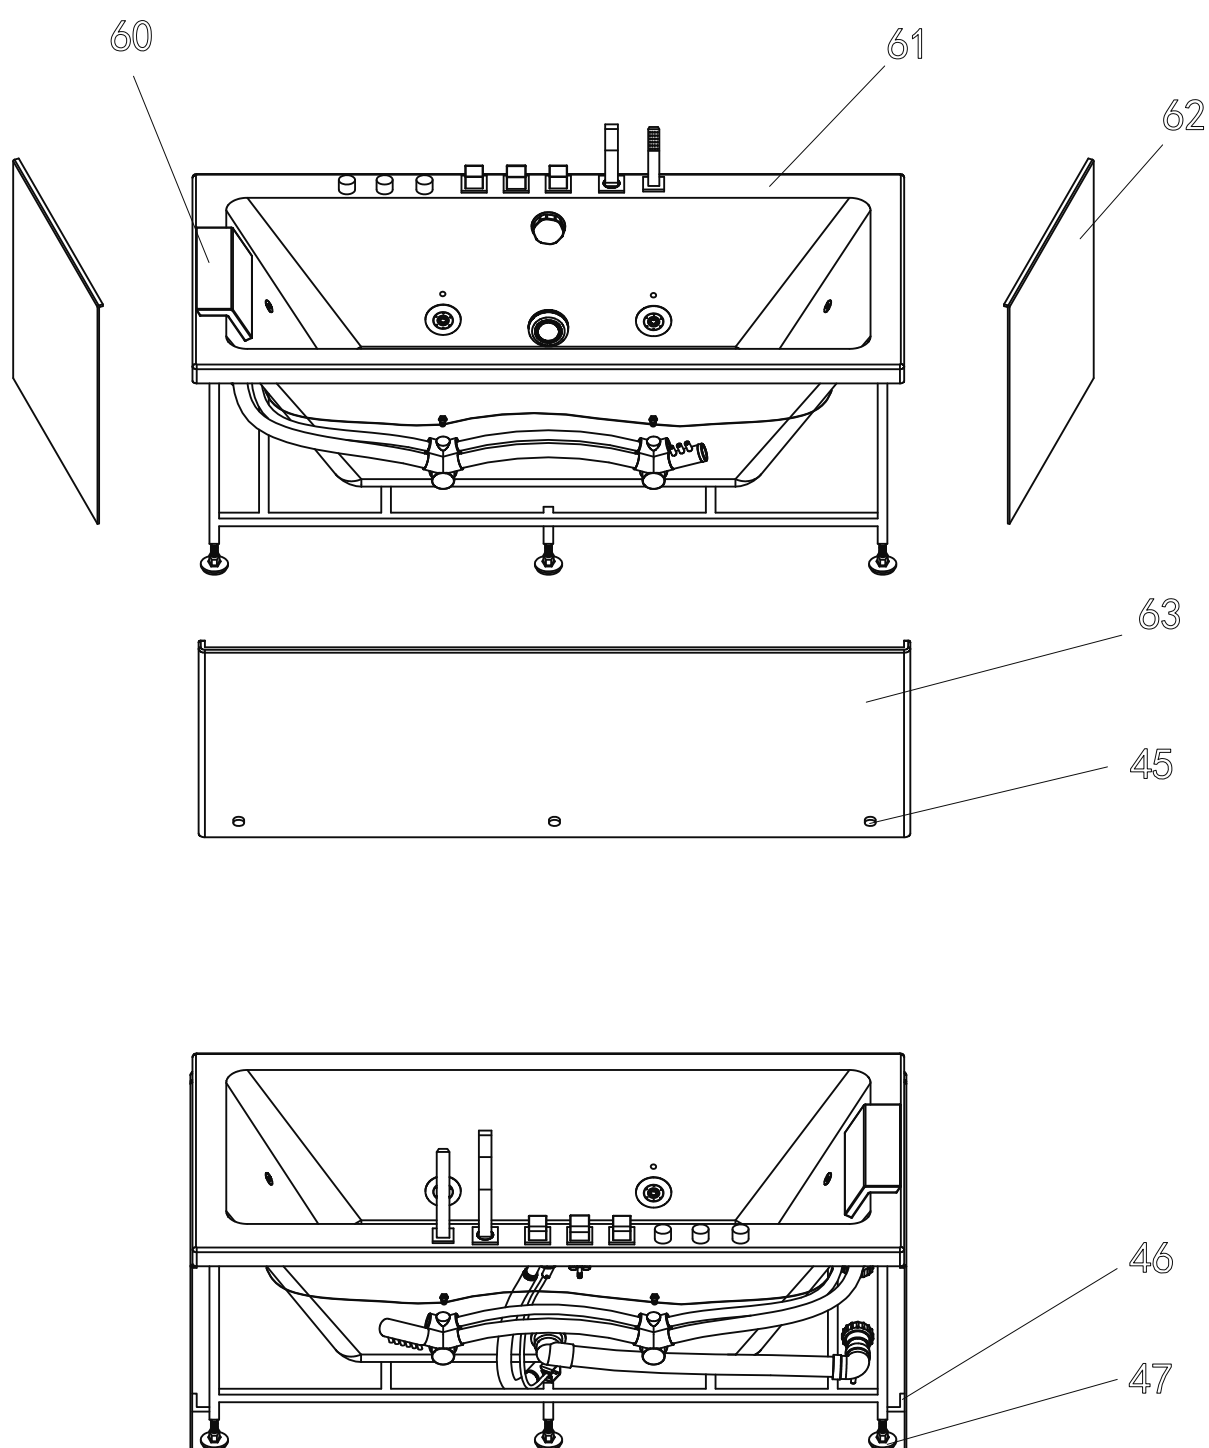








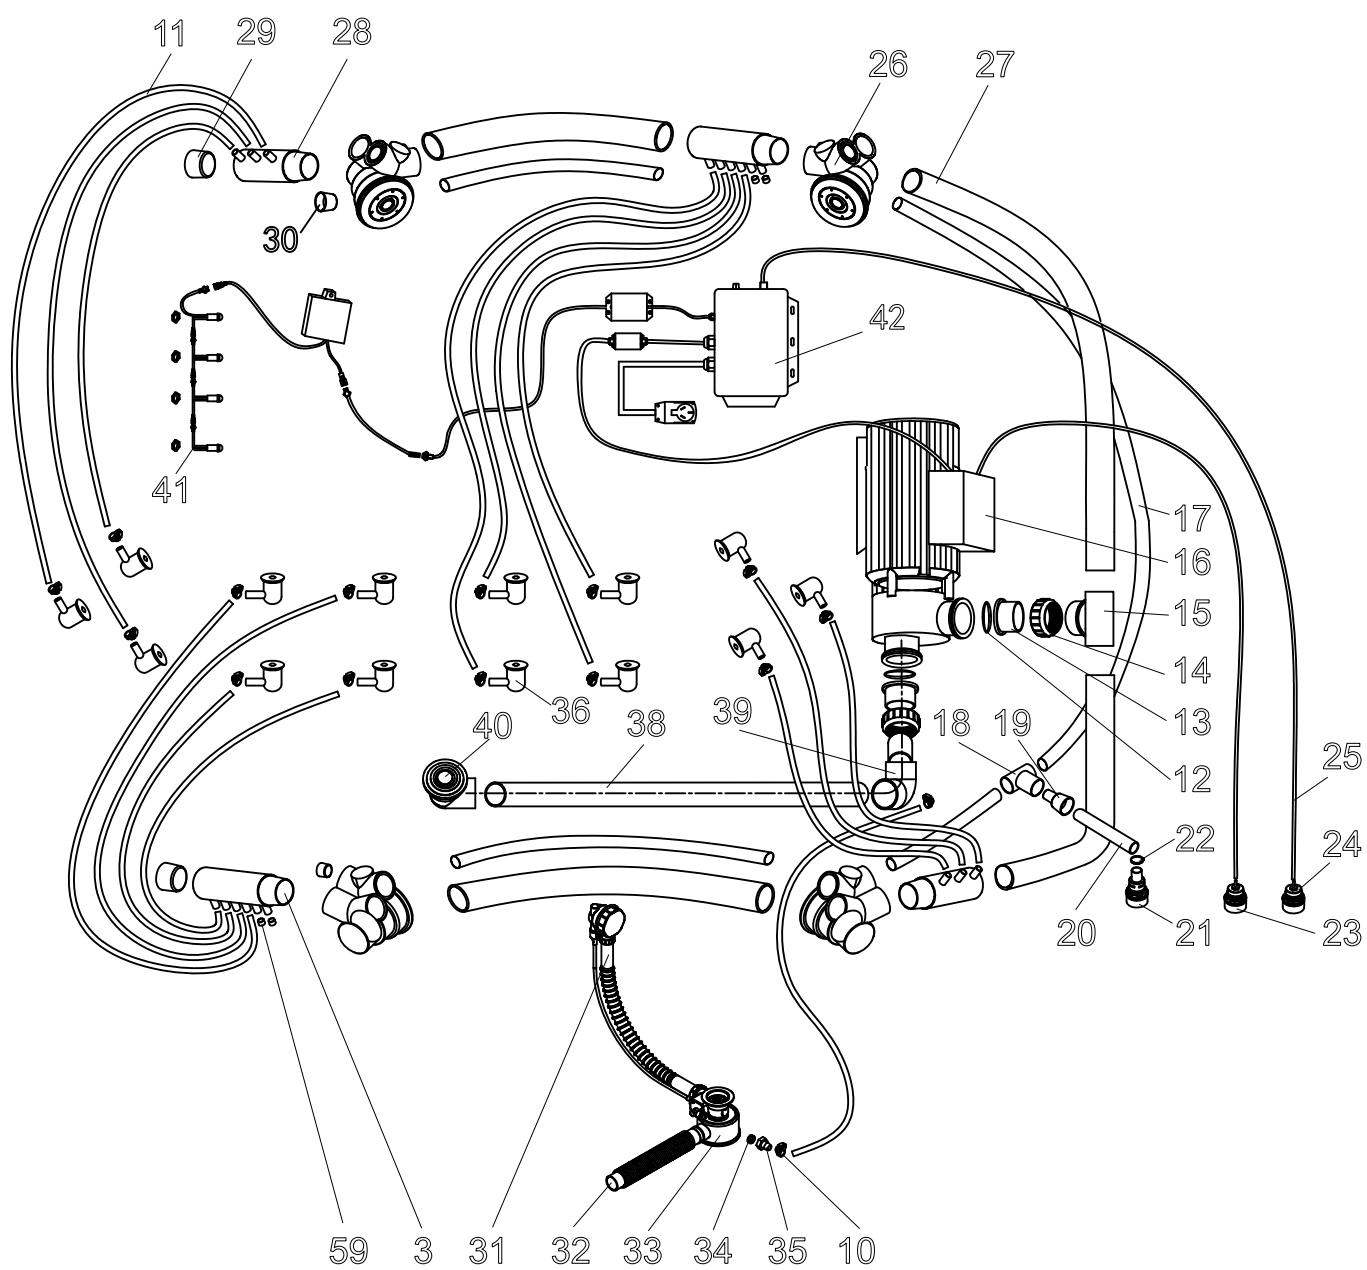
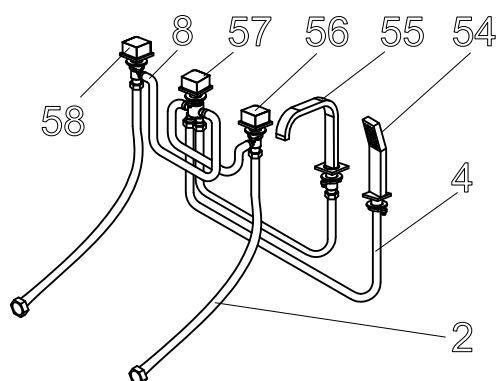


FR Informations données à titre indicatif, sans garantie d'exactitude ou de compatibilité. Vérification à la charge de l'acheteur.

EN Information provided for reference only, without guarantee of accuracy or compatibility. Verification is the buyer's responsibility.

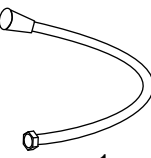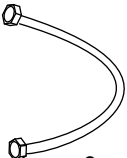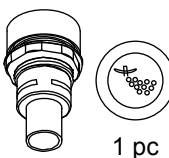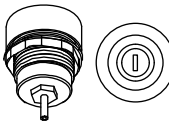2 Tube d'alimentation Eau chaude - Eau froide	 2 pcs	6900492202	15 Raccord union de pression 1"	 1 pc	690049 22 15
		Barcode 4895164800674			Barcode 4895164800803
3 Collecteur 6 jets	 2 pc	6900492203	16 Pompe	 1 pc	690049 22 16
		Barcode 4895164800681			Barcode 4895164800810
4 Flexible douche	 1 pc	690049 22 04	17 Tube PVC 1/2" arrivée d'air	 4 pcs	690049 22 17
		Barcode 4895164800698			Barcode 4895164800827
8 Tude de raccord au selecteur	 3 pcs	690049 22 08	18 Raccord union de pression 1/2"	 1 pc	690049 22 18
		Barcode 4895164800735			Barcode 4895164800834
10 Bague de serrage evacuation de la pompe	 16 pcs	690049 22 10	19 Adapteur inverseur	 1 pc	690049 22 19
		Barcode 4895164800759			Barcode 4895164800858
11 Tuyau de raccordement de la pompe au systeme d'evacuation	 15 pcs	690049 22 11	20 Tube de liaison a variateur debit d'air	 1 pc	690049 22 20
		Barcode 4895164800766			Barcode 4895164800841
12 Joint de connexion a la pompe	 2 pcs	690049 22 12	21 Variateur debit d'air	 1 pc	690049 22 21
		Barcode 4895164800773			Barcode 4895164800865
13 raccordement PVC 1" pour pompe	 2 pcs	690049 22 13	22 Bague de serrage variateur debit d'air	 1 pc	690049 22 22
		Barcode 4895164800780			Barcode 4895164800872
14 anneau de raccordement pompe et PVC 1"	 2 pcs	690049 22 14	23 Interrupteur pneumatique de la pompe	 1 pc	690049 22 23
		Barcode 4895164800797			Barcode 4895164800889

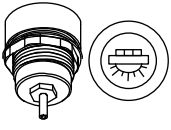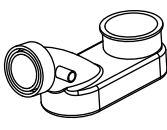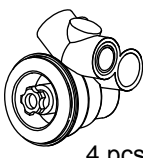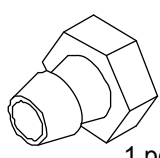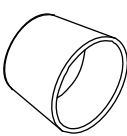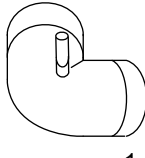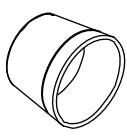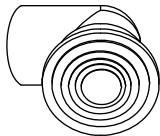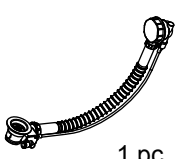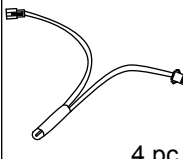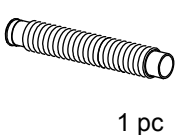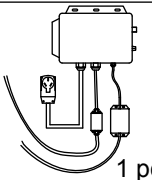24 Interrupteur pneumatique de la chromotherapie	 1 pc	690049 22 24	33 Partie inferieure de la bonde	 1 pc	690049 22 33
		Barcode 4895164800896			Barcode 4895164800988
25 Tube pour interrupteur pneumatique de chromotherapie	 2 pcs	690049 22 25	34 Joint de la bonde	 1 pc	690049 22 34
		Barcode 4895164800902			Barcode 4895164800995
26 Buse orientables	 4 pcs	690049 22 26	35 Liaison d'evacuation pompe - syphon	 1 pc	690049 22 35
		Barcode 4895164800919			Barcode 4895164801008
27 Tube PVC 1"	 4 pcs	690049 22 27	36 Petits hydrojets	 14 pcs	690049 22 36
		Barcode 4895164800926			Barcode 4895164801015
28 Collecteur 3 jets	 2 pcs	690049 22 28	38 Tube PVC 1.5"	 2 pcs	690049 22 38
		Barcode 4895164800933			Barcode 4895164801039
29 Ecrou de retenue 1"	 2 pcs	690049 22 29	39 Coude 1.5" avec sortie vidage	 1 pc	690049 22 39
		Barcode 4895164800940			Barcode 4895164801046
30 Ecrou de retenue 1/2"	 2 pcs	690049 22 30	40 Crepine anti- aspiration	 1 pc	690049 22 40
		Barcode 4895164800957			Barcode 4895164801053
31 liaison trop-plein syphon avec commande de clapet - 55cm	 1 pc	690049 22 31	41 Chromotherapie	 4 pc	690049 22 41
		Barcode 4895164800964			Barcode 4895164801060
32 Colerette souple pour vidage	 1 pc	690049 22 32	42 Boitier de controle electrique	 1 pc	690049 22 42
		Barcode 4895164800971			Barcode 4895164801077

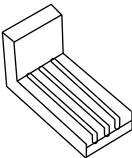45 Capuchon decoratif	 7 pcs	690049 2245	60 Coussin	 1 pc	690049 2260
		Barcode 4895164801084			Barcode 4895164801237
46 Clip de fixation pour tablier	 7 pcs	690049 2246	61 Corps de la baignoire	 1 pc	690049 2261
		Barcode 4895164801091			Barcode 4895164801749
47 pied réglable	 6 pcs	690049 2247	62 Tablier de la baignoire - court	 2 pc	690049 2262
		Barcode 4895164801107			Barcode 4895164801244
54 Douchette	 1 pc	690049 2254	63 Tablier de la baignoire - longue	 1 pc	690049 2263
		Barcode 4895164801176			Barcode 4895164801756
55 Bec integre	 1 pc	690049 2255			
		Barcode 4895164801183			
56 Mitigeur - C	 1 pc	690049 2256			
		Barcode 4895164801190			
57 Selecteur	 1 pc	690049 2257			
		Barcode 4895164801206			
58 Mitigeur - F	 1 pc	690049 2258			
		Barcode 4895164801213			
59 Ecrou de retenue 3/8"	 4 pcs	690049 2259			
		Barcode 4895164801220			

SIKINOS 2.0

SIKINOS WHITE 2.0

