




EINBAU

DE

Ihrer halb-freistehenden Badewanne


1. STANDORT

Nehmen Sie die Badewanne aus der Verpackung und stellen Sie sie auf einen Teppich oder ein Stück Pappe, damit sie nicht beschädigt wird. Markieren Sie die gewünschte Position von Wanne und Ablauf.

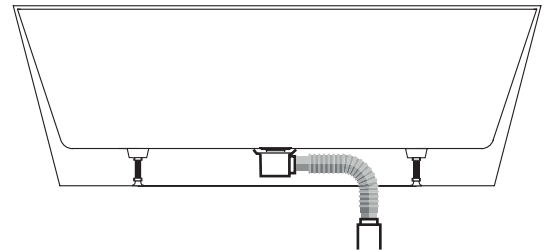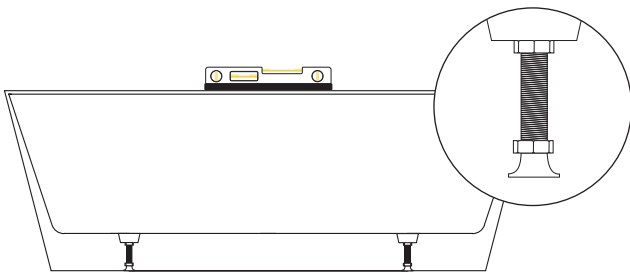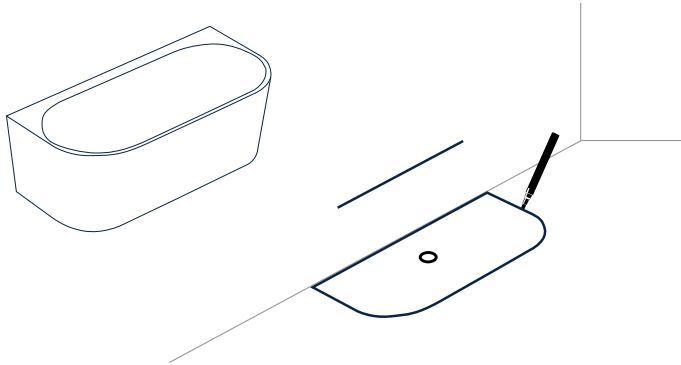

2. AUSRICHTUNG

Nutzen Sie die verstellbaren Füße der Badewanne, um diese in die waagerechte Position zu bringen. Die Badewanne muss auf ihren Füßen stehen und darf nicht auf der Wannenschürze ruhen. Lassen Sie einen Abstand von 5 mm zum Boden.

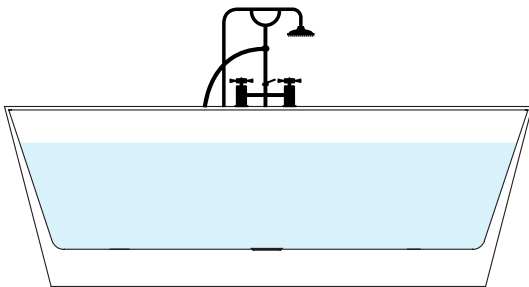

3. ANSCHLUSS

Verbinden Sie den Ablauf (nicht mitgeliefert) mit dem Abflussrohr und überprüfen Sie die Dichtheit der Anschlüsse.



4. TEST

Führen Sie einen Abflusstest durch, um sicherzustellen, dass die Badewanne sich richtig entleert. Passen Sie gegebenenfalls die Höhe der verstellbaren Füße an. Anschließend stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse einwandfrei und lecksicher befestigt.

5. FERTIGSTELLUNG

Bringen Sie eine Silikondichtung (nicht mitgeliefert) zwischen der Badewanne und dem Boden an. Lassen Sie das Silikon 24 Stunden trocknen, bevor Sie die Badewanne benutzen.