



INSTALLATIE

van uw halfvrijstaand bad

DU


1. PLAATS

Haal het bad uit de verpakking. Zorg dat u het bad altijd op een mat of een stuk karton neerzet om beschadigingen te voorkomen. Kies de gewenste plaats en teken het bad en de afvoer af.

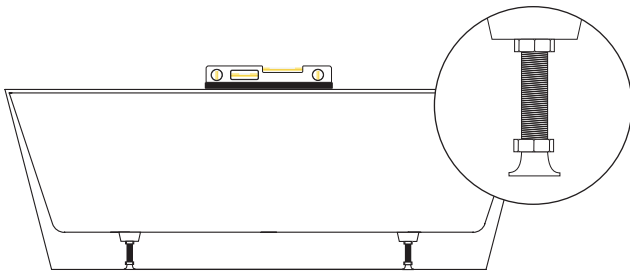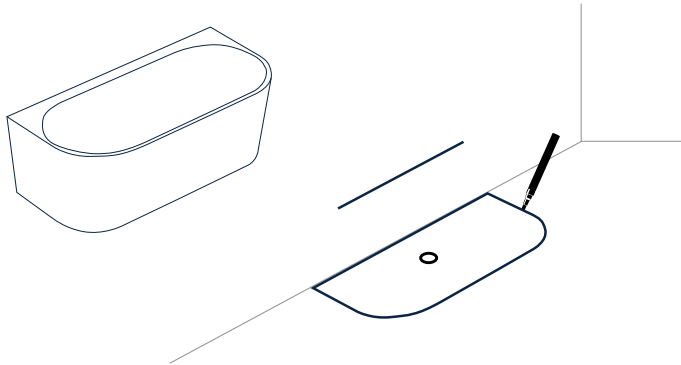

2. WATERPAS ZETTEN

Stel de verstelbare poten van de baden af. Het bad moet op de poten rusten en niet op het paneel. Houd 5 mm ruimte vrij tot de vloer.

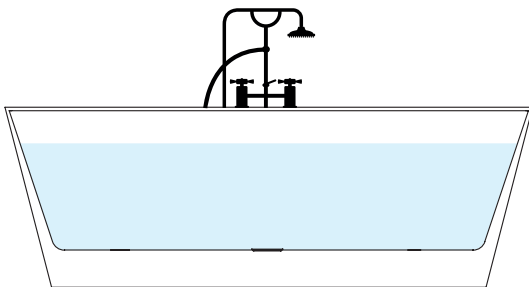


4. TESTEN

Controleer of het water goed wegloopt uit het bad. Stel indien nodig de stelvoeten af. Controleer of de afvoerleiding goed vastzit en er geen water lekt, voordat u de installatie afrondt.

3. AANSLUITEN

Sluit de afvoer (niet meegeleverd) aan op de afvoerleiding en controleer of uw leidingkoppelingen waterdicht zijn.

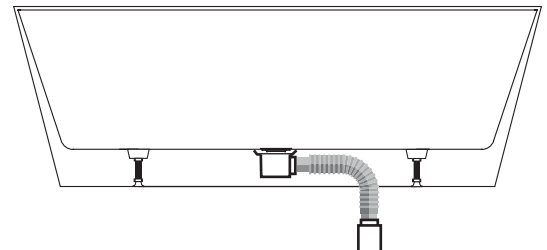

5. AFWERKING

Breng siliconenkit (niet meegeleverd) aan tussen het bad en de vloer. Laat de siliconenkit 24 uur drogen. Daarna kunt u het bad gebruiken.

