



INSTALACIÓN

de su bañera semi-exenta

ES


1. UBICACIÓN

Retire la bañera de su embalaje. Asegúrese de colocarla siempre sobre una alfombra o sobre un trozo de cartón para no dañarla. Determine y marque su ubicación, así como la salida de desagüe.

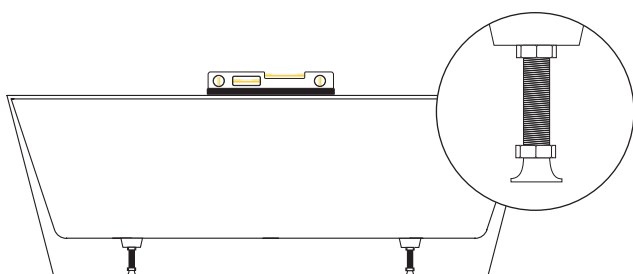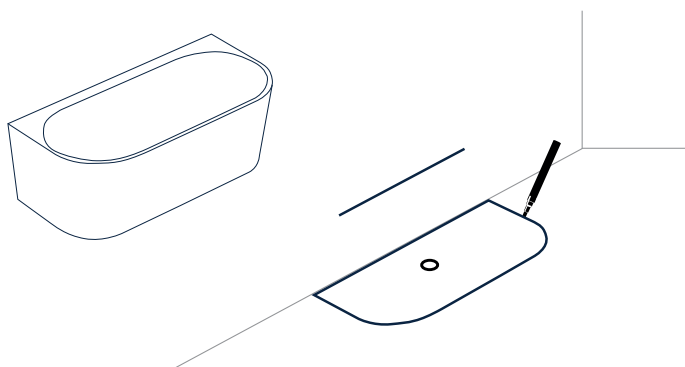

2. NIVELACIÓN

Ajuste las patas regulables de la bañera. La bañera debe apoyarse sobre las patas, no sobre el faldón. Deje un espacio de 5 mm con el suelo.

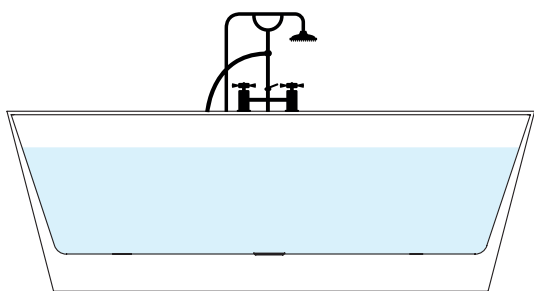


4. PRUEBA

Realice una prueba de drenaje para asegurarse de que la bañera desagüe correctamente. Si es necesario, ajuste las patas niveladoras. Verifique que las conexiones de plomería estén bien fijadas y que no haya fugas de agua antes de finalizar la instalación.

3. CONEXIÓN

Conecte el desagüe (no incluido) a la tubería de evacuación y asegúrese de que no haya fugas en las uniones de plomería.

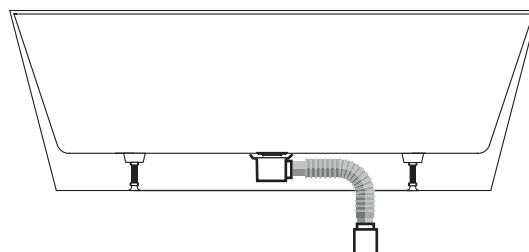

5. ACABADO

Aplique un cordón de silicona (no incluido) entre la bañera y el suelo. Deje secar la silicona durante 24 horas antes de usar la bañera.

