


INSTALAÇÃO


da sua banheira semi-mural

PT

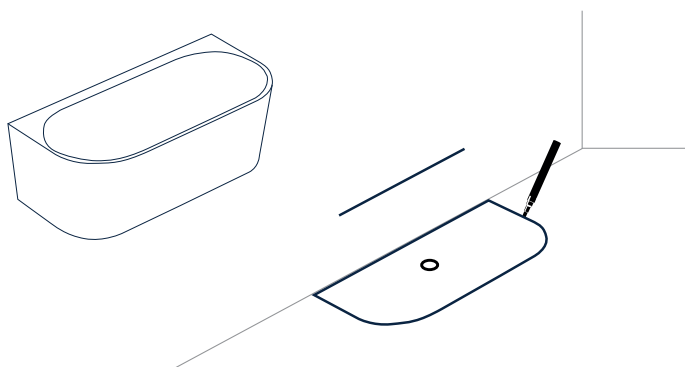


1. LOCALIZAÇÃO

Retire a banheira da embalagem. Certifique-se sempre de colocar a banheira num tapete ou num pedaço de cartão para não a danificar. Determine e trace a localização da banheira e do esgoto.

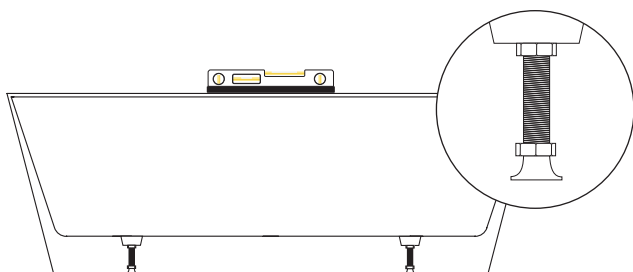


2. NIVELAMENTO

Regule os pés ajustáveis da banheira. A banheira deve apoiar-se nos pés e não no painel. Deixe um espaço de 5 mm com o chão.

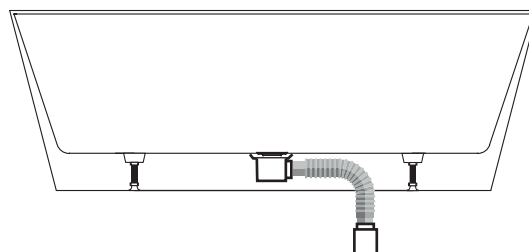


3. LIGAÇÃO

Ligue o despejo (não fornecido) ao esgoto e verifique a estanquidade das ligações de canalização.

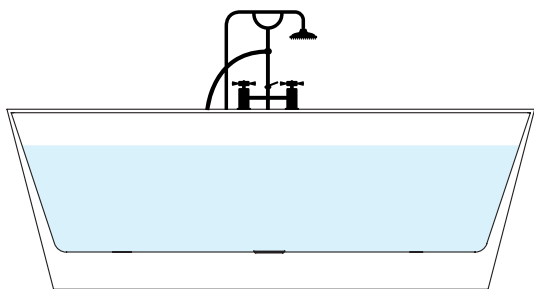

4. TESTE

Faça um teste de escoamento para garantir que a banheira drena corretamente. Se necessário, ajuste os pés de nivelamento. Certifique-se de que as ligações de canalização estejam devidamente fixadas e que não haja fugas de água, antes de finalizar a instalação.

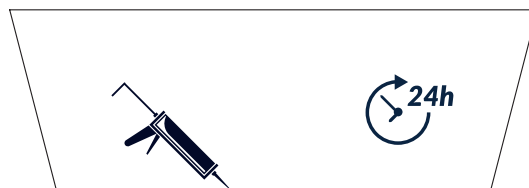

5. ACABAMENTO

Aplique uma vedação de silicone (não fornecida) entre a banheira e o chão. Deixe o silicone secar durante 24 horas, antes de utilizar a banheira.