




GUIDE d'installation SCARLETT

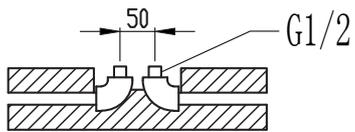


Déterminez puis préparez l'emplacement de votre mitigeur

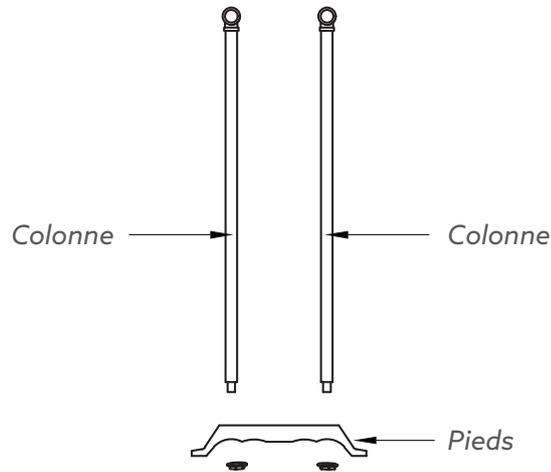


Insérer la colonne dans la base cylindrique puis fixez les pieds à son extrémité

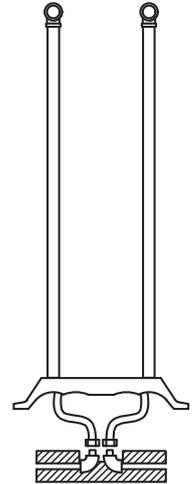


Visez la colonne au mitigeur pour fixer l'ensemble

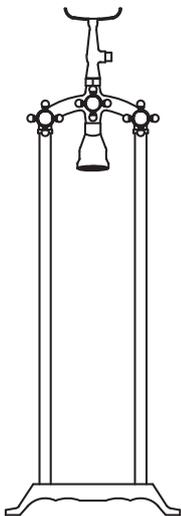

Une fois les pieds fixés, abaissez la base jusqu'au plan

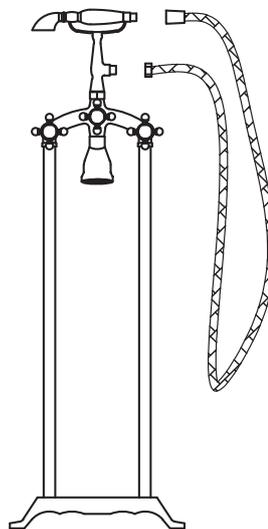

Relier la douchette au flexible puis au corps du robinet

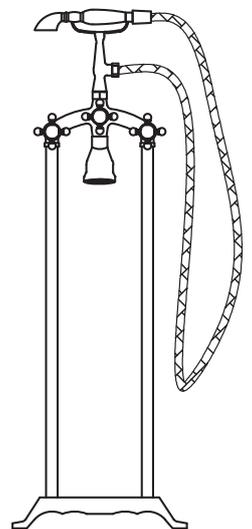


L'installation est terminée

spalina


PARIS

INSTALLATION Instructions


SCARLETT

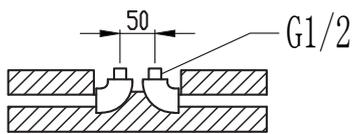


Build floor or bath platform

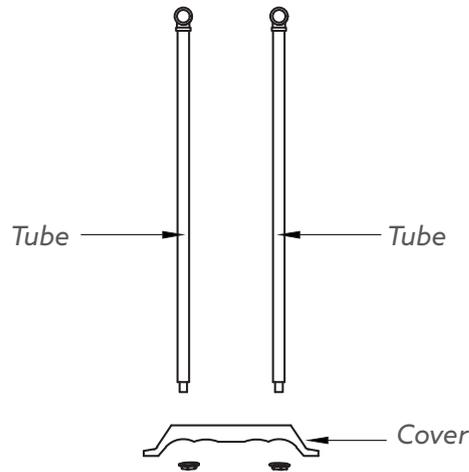


Pull the tube through the cover
Screws the tube to the seat

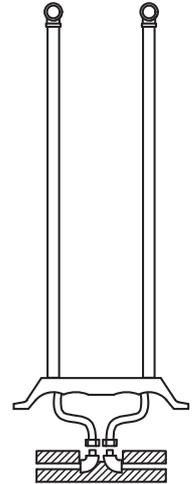


Screws the tube to body and fasten

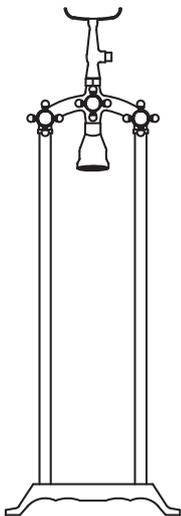

After fasten the seat,
pull the cover down to Floor

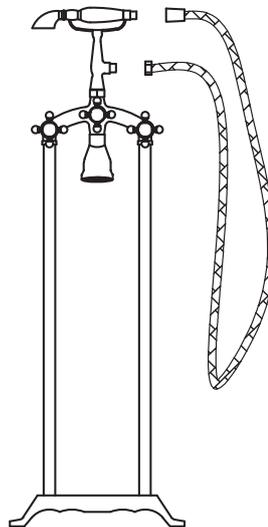

Connect the hand shower with hose,
to the body

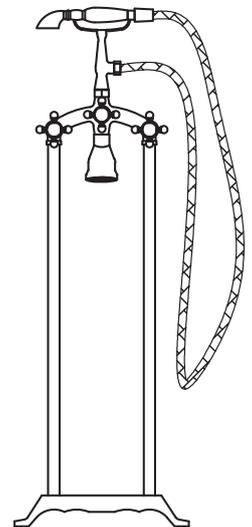

Done