

BRAVA DUO JETS

INSTRUCTIES



BRAVA DUO JETS

Gebruik	P 2
Installatie	P 11
Reserveonderdelen (in het Frans en het Engels)	P 23

Deze whirlpool is voorzien van het CE-keurmerk.

Hij is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de essentiële eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen.

De EU-conformiteitsverklaring is op verzoek verkrijgbaar.

Al onze producten voldoen aan de toepasselijke Europese normen:

CE EMC (EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 62233), CE LVD (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), CE (EN 12764), RoHS, REACH.



Gebruikte elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze moeten apart worden ingezameld en via de daarvoor bestemde inzamel- en recyclingsystemen worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten of uw verkoper.

Spasso Europe
141 rue des Mésanges
38500 Coublevie
France, UE

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het bad installeert, gebruikt of onderhoudt. Deze handleiding bevat verschillende veiligheidsinstructies. Neem alle bijbehorende aanwijzingen in acht. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



Dit symbool duidt op elektrisch gevaar.



Dit symbool waarschuwt voor een risico op lichamelijk letsel of materiële schade.

1 Presentatie

1.1 Dankbetuigingen

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor het Brava Duo Jets-spabad, dat is ontworpen om u comfort, veiligheid en prestaties te bieden.

1.2. Beschrijving van het bad

De kuip van het bad is gemaakt van acryl. Het is voorzien van verchromde messing kranen. De constructie rust op een stevig en duurzaam roestvrijstalen frame met verstelbare poten.

Het bad heeft een afvoer met overloop. U ontvangt bij het bad een sifon en een flexibele afvoerslang met een lengte van ongeveer 80 cm.

1.3. Belangrijkste technische specificaties

Aantal personen	2
Afmetingen (l x b x h)	170 cm x 100 cm x 63 cm
Diepte binnenkant	49 cm
Nuttig watervolume	270 L
Nettogewicht	78 kg
Materiaal	Acryl + ABS
Structuur	RVS frame
Aantal pompen	1
Vermogen water-/luchtpomp	1125 W
Elektrische voeding	220-240 V~
Frequentie	50 Hz
Totaal elektrisch vermogen	1125 W
Toelaatbare waterdruk	0.2-0.6 MPa
Elektrische beveiligingsklasse (IP)	X5

1.4. Werkingsprincipe

Het bubbelbad is bedoeld voor installatie binnenshuis. Het bad kan rechts of links worden geplaatst. Elk ander gebruik is in strijd met het door de fabrikant beoogde gebruik.

De bediening werkt met pneumatische drukknoppen. Dit beperkt het aantal elektronische componenten en de risico's door vocht. Met een luchtstroomregelaar stelt u de massage-intensiteit in. Verstelbare waterjets in de zijwanden zorgen voor een gerichte massage.

Een chromotherapiesysteem helpt u te ontspannen.

2 Veiligheid

2.1 Elektrische veiligheid

De installatie moet voldoen aan de geldende elektrische normen (zoals NF C 15-100) en worden uitgevoerd door een erkend elektricien. De genoemde normatieve voorschriften dienen ter informatie en zijn gebaseerd op de geldende normen op de datum van opmaak van dit document.

Het bad moet worden aangesloten op een functionele aarding en worden gevoed door een apart stroomcircuit, beveiligd met een aardlekschakelaar (AAL) van ≤ 30 mA. Het metalen frame moet absoluut worden aangesloten op de potentiaalvereffening van de badkamer.

De ruimte waarin u het bad installeert (zoals een slaapkamer), geldt als een ruimte met een bad. De bepalingen van de geldende elektrische normen zijn hierop van toepassing.

De informatie over de elektrische installatie en aansluitingen in deze handleiding is opgesteld volgens de geldende Franse wet- en regelgeving. Afhankelijk van het land van installatie kunnen er andere wettelijke eisen van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de conformiteit met de lokale regelgeving te controleren en de installatie indien nodig aan te passen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE



Werk nooit aan de elektrische onderdelen terwijl het bad onder spanning staat.
Gebruik het bad niet als een elektrisch onderdeel beschadigd is.


2.2 Installatiezone

De norm NF C 15-100 definieert veiligheidszones rond het bad of de douche. De installatie van elektrische apparatuur is in deze zones gereguleerd.

- Verborgene zone: de ruimte onder het bad of de douchebak die u alleen met gereedschap kunt bereiken.
- Zone 0: de binnenzijde van het bad of de douchebak.
- Zone 1: de ruimte direct boven de buitenrand van het bad tot een hoogte van 2,25 m vanaf de afgewerkte vloer.
- Zone 2: de ruimte tot 0,60 m rondom zone 1 met dezelfde maximale hoogte (2,25 m vanaf de afgewerkte vloer).
- Aansluitdozen en stopcontacten zijn verboden in zone 0 en zone 1.

In zone 2 en de verborgene zone zijn alleen aansluitdozen toegestaan die nodig zijn voor apparatuur in die specifieke zones. Deze moeten minimaal beschermingsklasse IPX4 hebben.

*Elektrische veiligheidszones rond het bad
(in mm)*

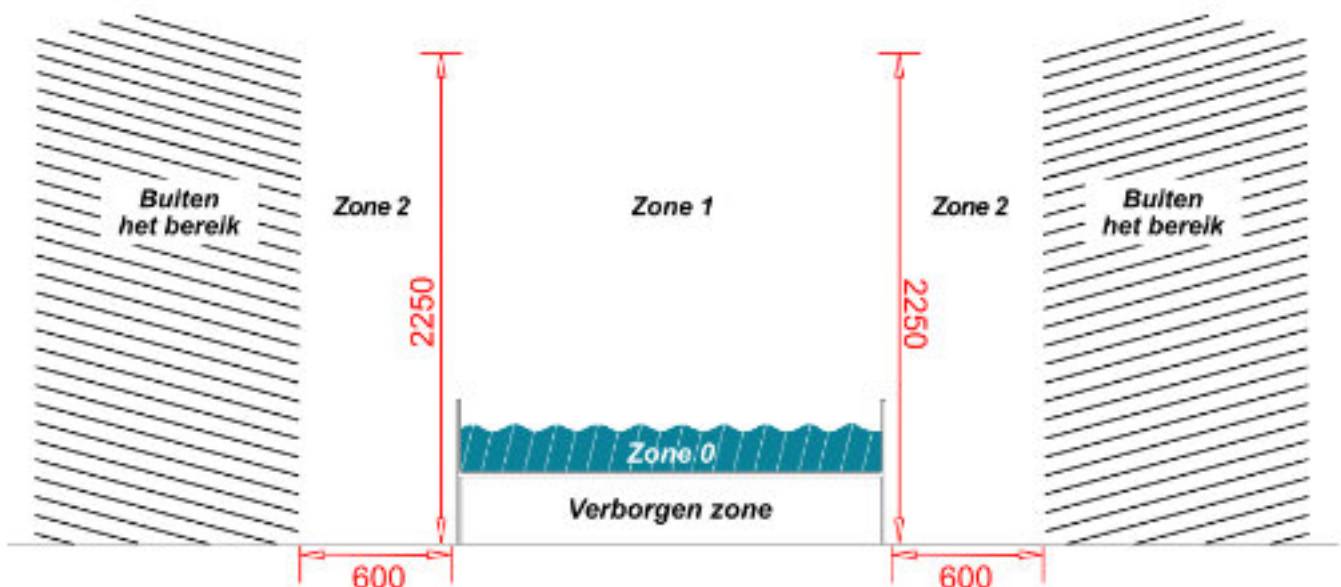

3 Voorbereiding

De installatie en de wateraansluitingen moeten voldoen aan de geldende normen. Laat deze werkzaamheden uitvoeren door een erkend vakman.

VEILIGHEIDSINFORMATIE



Test de werking van het bad met water vóór de definitieve installatie en controleer op lekkages.

3.1 Watertoevoer

Het bubbelbad moet volgens de regels van de kunst op het drinkwaternet worden aangesloten. Afhankelijk van de configuratie van het product is een aansluiting op koud water en warm water vereist. Het wordt aanbevolen om op elke toevoer een afsluitkraan te installeren. De toevoerdruk moet voldoen aan de geldende voorschriften.

Het bad is voorzien van geïntegreerde watertoevoeren met meegeleverde slangen.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de watertoevoeren op een geschikte afstand te plaatsen, zodat de slangen zonder mechanische inspanning, zonder overmatige knikken en zonder spanning kunnen worden aangesloten.

Sluit de watertoevoeren aan vóór de definitieve installatie van het bad om de benodigde lengte van de aansluitslangen voor de kranen te controleren.

3.2 Afvoer

Sluit het bad aan op een afvoersysteem met sifon voor een goede doorstroming. Voorkom tegenafschot of mechanische spanning tijdens de installatie. De afvoer moet aansluiten op het bestaande systeem.

De meegeleverde flexibele afvoerslang is 800 mm lang. De afvoeruitgang mag maximaal 700 mm van de afvoerplug verwijderd zijn.

3.3 Bereikbaarheid, onderhoud en ventilatie

Installeer het bad zodanig dat alle onderdelen bereikbaar blijven voor onderhoud en reparatie. De leidingen moeten vrij liggen en mogen niet verbonden zijn met de constructie van het bad.

Houd daarom een onderhoudsruimte van minimaal 500 mm vrij rondom de kuip.

Zorg dat de panelen en de ombouw altijd afneembaar zijn. U kunt indien nodig een inspectieluik voorzien.

U moet mogelijk omliggende elementen verwijderen als de installatie geen toegang biedt tot de onderdelen. De bewoner is verantwoordelijk voor deze werkzaamheden.

U moet de poten zo afstellen dat er een verplichte ruimte van minimaal 1 cm tussen het bad en de vloer overblijft. Dit garandeert een goede ventilatie van de motoren.

3.4 Betegeling

Baden hebben productietoleranties en zijn daardoor niet altijd perfect recht. Plaats daarom eerst de wandtegels voordat u het bad installeert. U plaatst het bad vervolgens tegen de betegelde wand.

Gebruik een siliconenkit voor een waterdichte afwerking.

VEILIGHEIDSINFORMATIE




Leg een stuk karton of een vergelijkbare bescherming onder het bad tijdens de plaatsing. Zo voorkomt u beschadigingen aan de vloer.


3.5 Installatieschema

Installatieschema
Afmetingen in millimeter (mm)

Montage rechts

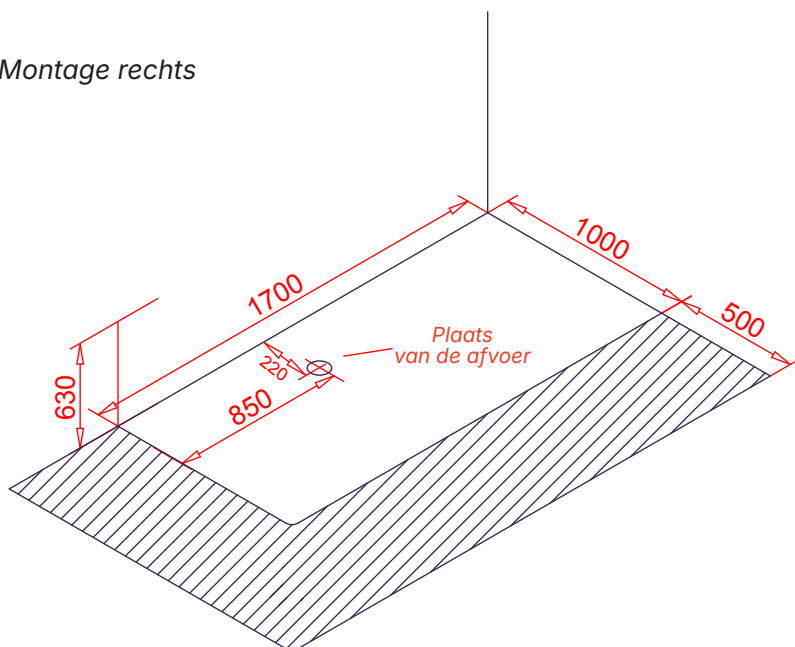

Montage links

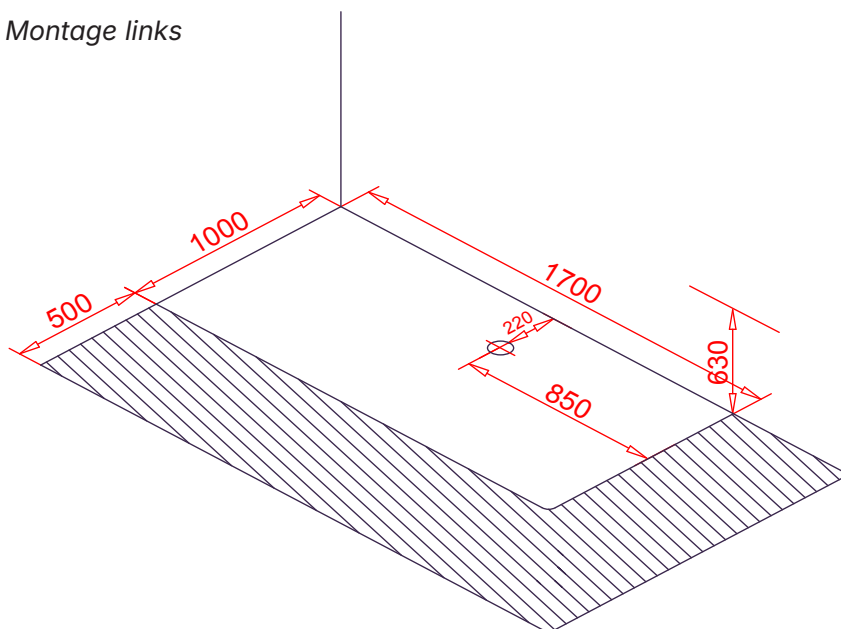

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE




Houd rekening met een verschuiving van minimaal 15 cm ten opzichte van de as van de afvoerplug wanneer de afvoer door de vloer loopt. Dit is nodig voor de installatie van de flexibele afvoerslang. Plaats de watertoevoerpunten zo dat u de slangen onder normale omstandigheden kunt aansluiten, zonder mechanische spanning op de slangen.

4 Inhoud van het pakket

4.1 Bad

Het onderstaande schema toont het bad en de belangrijkste functionele onderdelen. Hiermee identificeert u de elementen die nodig zijn voor de installatie en het gebruik.

Deze schema's dienen ter informatie, zijn niet contractueel bindend en wijken mogelijk af van de exacte configuratie van uw product.

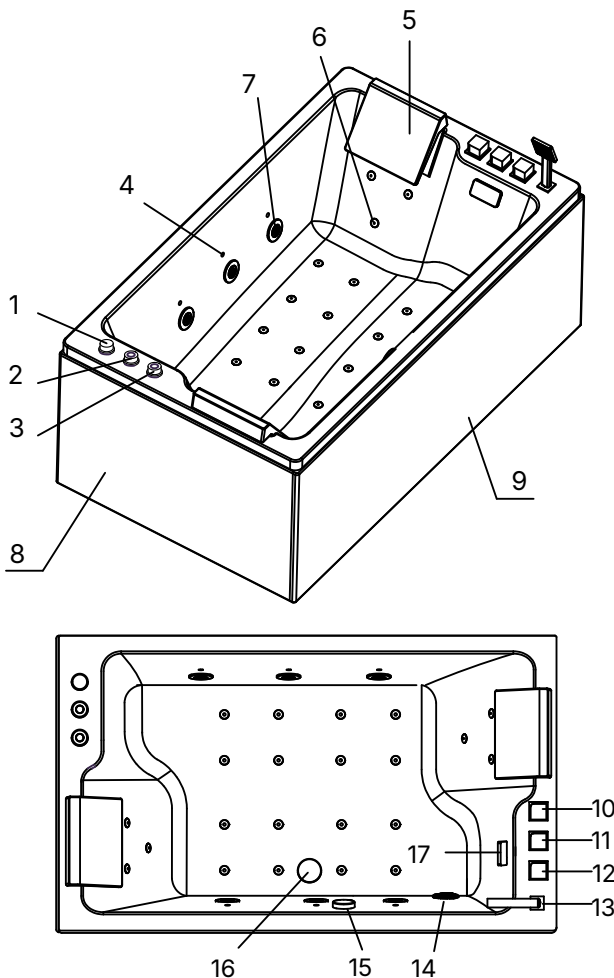

1. Regeling van de kracht van de massagestralen
2. Waterstraalschakelaar
3. Schakelaar voor chromotherapie
4. Led voor chromotherapie
5. Hoofdsteun
6. Kleine waterstraal
7. Grote waterstraal
8. Kort paneel
9. Lang paneel
10. Warmwaterkraan
11. Bad-douche-omschakelaar
12. Koudwaterkraan
13. Uitloop
14. Sifon
15. Overloop
16. Afvoer

4.2 Inhoud van de doos

Het bad wordt gemonteerd geleverd met twee panelen (een voorpaneel en een omkeerbaar zijpaneel), evenals de volgende onderdelen:

- Gemonteerd bubbelbad
- Sifon
- Flexibele afvoerslang
- 2 kussens met zuignappen
- Installatie- en gebruiksaanwijzing
- Kranen
- Slangen voor warm- en koudwatertoevoer
- Gereedschap voor het vast- en losdraaien van de sproeikoppen

De volgende onderdelen worden niet meegeleverd:

- Elektrische beveiligingsvoorzieningen en aansluitingen op het elektriciteitsnet

5 Gebruik

5.1 Controle bij ontvangst

Wij controleren elk bad in de fabriek op de panelen, de werking en de waterdichtheid. Elk bad staat hiervoor 4 uur lang met water op onze testbanken. Hierdoor kan er wat restwater in de leidingen achterblijven.

Controleer de staat van het product binnen 48 uur na ontvangst.

Wij accepteren geen claims voor beschadigingen die u na deze periode vaststelt.

5.2 Voorafgaande tests vóór ingebruikname

Vul het bad tot boven de waterjets in de zijwanden voordat u de panelen terugplaatst, en laat de waterpompen vervolgens 5 minuten draaien. Controleer of er geen lekkage onder het bad is.

5.3 Ingebruikname

Controleer vóór het inschakelen of het waterpeil hoger is dan de hoogte van de zijsproeiers.

Draai aan draaiknop 1. Met de klok mee: vermogen verhogen, tegen de klok in: vermogen verlagen.

Druk op schakelaar 2 om het sproeisysteem in of uit te schakelen.

Druk op schakelaar 3 om de leds in of uit te schakelen.

5.4 Tijdens gebruik

Blijf in het bad tijdens het gebruik.

Dek de waterjets niet af.

Gebruik geen elektrische apparaten in de buurt van het bad.

5.5 Stoppen en laten leeglopen

Zet alle functies uit voordat u uit het bad stapt. Open de afvoer om het water te laten weglopen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE



LET OP: Bij zwangerschap, hart- of bloedsomloopproblemen, hoge bloeddruk, diabetes of bij gebruik van een pacemaker moet een arts worden geraadpleegd.

VERBODEN: Het gebruik onder invloed van alcohol/medicijnen (verdrinkingsgevaar) of bij een defect/ontbrekend aanzuigrooster is verboden.

VEILIGHEID: Max. temperatuur 40 °C. Kinderen en mensen met een beperking moeten voortdurend onder toezicht staan.

6. Onderhoud en garantie

6.1 Onderhoud

Volg de onderstaande richtlijnen om het bubbelbad goed te laten werken en duurzaam te houden.

Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt.

Reinig de oppervlakken met een zachte doek en een licht, niet-schurend reinigingsmiddel.

Gebruik geen schurende sponzen, harde borstels, oplosmiddelen of agressieve producten.

Verschijnt er een kras op het bad, wrijf dan voorzichtig met zeer fijn schuurpapier en bevochtig het oppervlak al werkend.

Verwijder kalk of kalkaanslag met een licht zuur reinigingsmiddel (bijvoorbeeld huishoudazijn) en spoel daarna grondig af en droog het bad.

Reinig de verchroomde onderdelen met een microvezeldoek.

Kras of beschadig het oppervlak van het bad niet.

Reinig het badtherapiesysteem (waterjets) als volgt. Vul het bad met water.

Voeg ongeveer 0,5 liter huishoudazijn toe. Laat de pomp ongeveer 15 minuten draaien en zet het systeem daarna uit. Tap het bad leeg en spoel na met schoon water.

Gebruik geen zeep, gels, shampoos, crèmes, oliën, badschuim of andere producten voor lichaamsverzorging in het bad. Reinig het bad in dat geval vaker.

Regelmatig onderhoud is nodig om het apparaat goed te laten werken.

6.2 Garantie

Het bubbelbad heeft een commerciële garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum.

Deze garantie dekt fabricagefouten, storingen en defecten, op voorwaarde dat u het product gebruikt waarvoor het bestemd is, de instructies in deze handleiding volgt en de installatie conform de geldende regelgeving en de regels van goed vakmanschap uitvoert.

De commerciële garantie geldt niet voor normale slijtage, schade door onvoldoende onderhoud of nalatigheid, onjuiste installatie, oneigenlijk gebruik, mechanische schokken of beschadigingen, het niet naleven van de elektrische voedings- of opslagvoorschriften, noch voor wijzigingen of reparaties uitgevoerd door niet-gemachtigde personen.

Naast de commerciële garantie valt het product onder de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, met name de artikelen L.217-1 tot L.217-32 van de Franse Consumentenwet en de artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garanties gelden onbeperkt naast de commerciële garantie.

Elk garantieverzoek moet vergezeld gaan van:

- de aankoopfactuur
- het serienummer onder de barcode
- het PI-nummer op het gele ovale etiket op het paneel of op de pompen
- een of meerdere foto's van het defecte onderdeel, en een video bij een lekkage
- een duidelijke omschrijving van het defect


Technische ondersteuning wordt pas verleend nadat alle deze documenten zijn ontvangen en gecontroleerd, mits de installatie in overeenstemming is met de bijgevoegde instructies. De garantie omvat uitsluitend de vervanging van defecte onderdelen. Service ter plaatse of reparaties zijn uitgesloten.

Contact SAV : +33 (0) 4 76 31 35 42 / sav@spalina.fr

7. Veelgestelde vragen (FAQ)

Problemen	Mogelijke oorzaken	Aanbevolen oplossingen
Het bad staat niet waterpas	De poten van het bad zijn niet afgesteld	Stel de poten bij met een waterpas
De watertoevoerslang lekt	De aansluitmoeren zijn niet voldoende aangedraaid	Draai de moeren vaster aan
	De afdichtingen zijn defect	Vervang de afdichtingen
Storing in de water/luchtpomp	Het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening of de aardingsdraad is niet aangesloten	Controleer de elektrische aansluiting en de aarding
	De besturingskast is defect	Vervanging door de klantenservice
	De pompschoep is verstopt	Vervanging door de klantenservice
	De pomp maakt geluid maar start niet	Vervanging van de condensator door de klantenservice
	Het bedieningspaneel is defect	Reparatie of vervanging door de klantenservice
De pomp werkt maar er komt geen water uit de jets	De pompschoep is beschadigd	Vervanging door de klantenservice
	Het watercirculatiesysteem is verstopt of lekt	Vervanging door de klantenservice
De waterdruk van de massage is onvoldoende	De voedingsspanning is niet goed	Een elektricien inschakelen
	Het watercirculatiesysteem is verstopt	Vervanging door de klantenservice
Storing van het bedieningspaneel	Het bad is losgekoppeld van de besturingskast	Vervanging door de klantenservice
	Het bedieningspaneel is defect	Vervanging door de klantenservice

INSTALLATIE

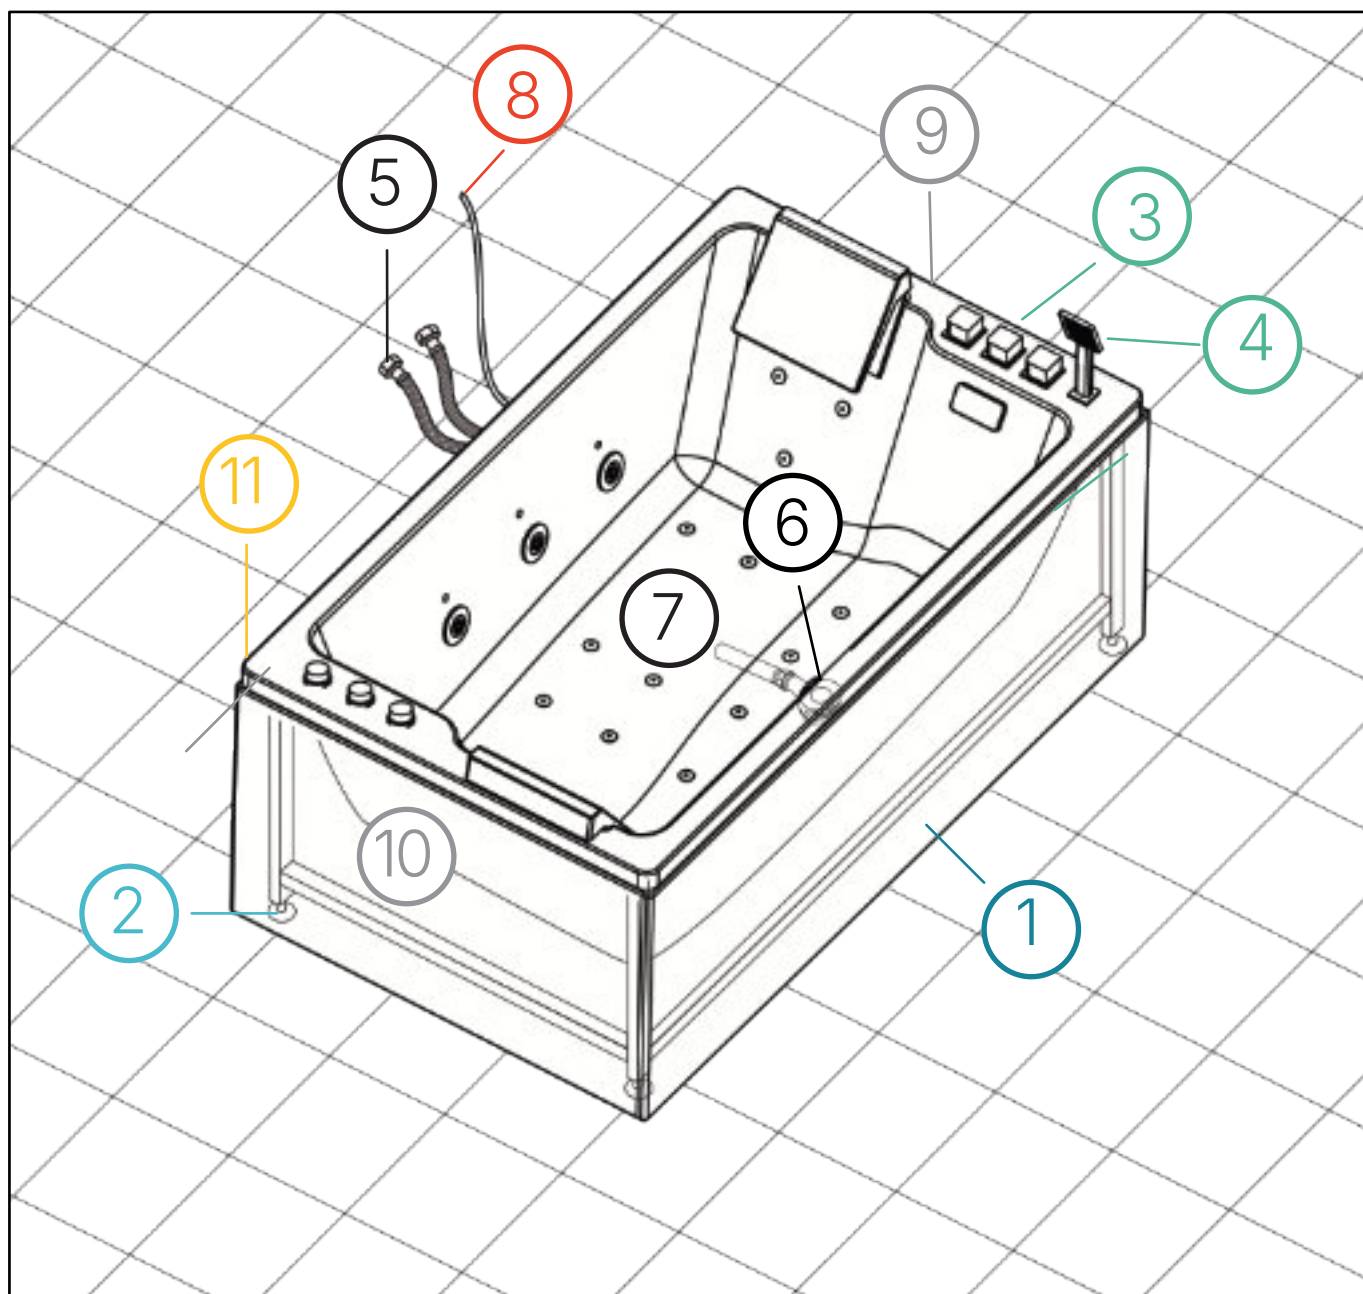

BENODIGDE MATERIALEN

De onderstaande lijst met gereedschap wordt ter informatie gegeven.



Meetlint



Cutter



Schroevendraaier



Sanitaire kit



Waterpas



Afplaktape



Compressibele afdichting



Verstelbare steeksleutel



Schuurpapier



PVC-lijm



PVC-mof



Koppeling voor verschillende materialen



Boormachine



Gatenzaag



Potlood



Aansluitdoos



Automatische
verbindingsklemmen








Veiligheidshandschoenen

1 Verwijdering van de panelen

1, 2 De panelen zijn bevestigd met klittenbandstrips. Maak de onderkant van de ombouw voorzichtig los en trek eraan.



3 Ga op dezelfde manier te werk voor het grote paneel.

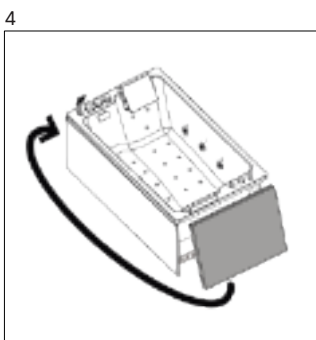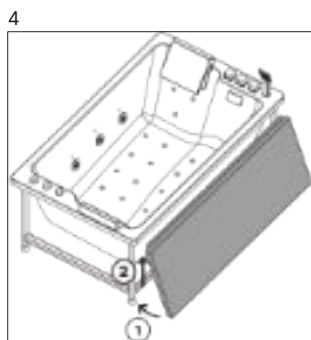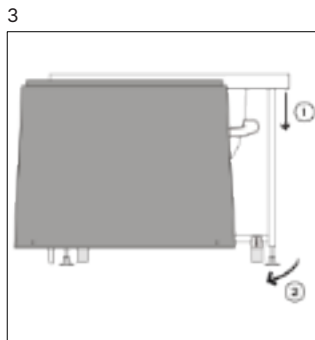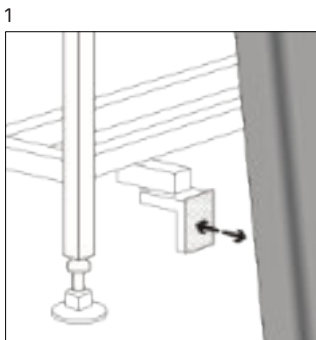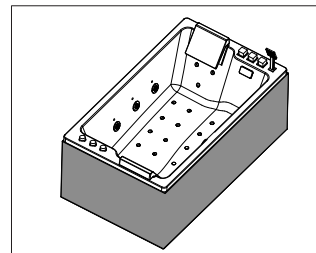

4 Het is mogelijk om de positie van het kleine paneel om te draaien (links/rechts).



2 Afstelling van de poten

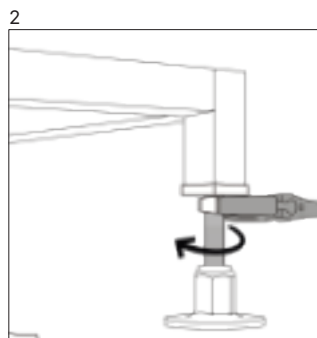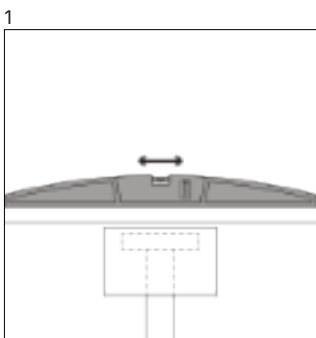




1 Stel de hoogte van de poten af en controleer regelmatig het waterpas van het bad.

2 Draai de borgmoer los.

3 Pas de hoogte van de poot aan door de poot in of uit te draaien.

4 Draai de borgmoer vast.

5 Laat een ruimte van 1 cm vrij tussen de vloer en de onderkant van de panelen.

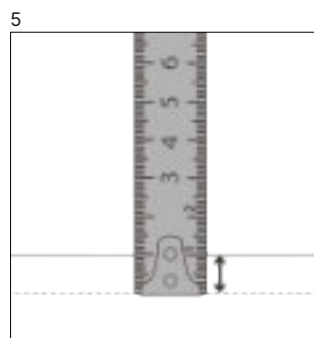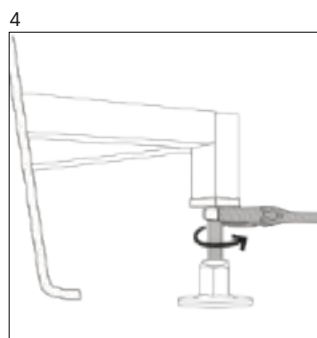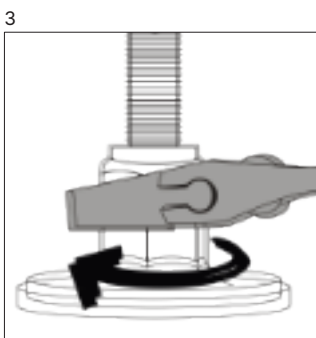


3 Montage van de kranen

VEILIGHEIDSGINFORMATIE





Het wordt aanbevolen om de installatie van de watertoevoerleidingen en de aansluiting door een gekwalificeerde vakman te laten uitvoeren.





Aansluitschema voor de kranen

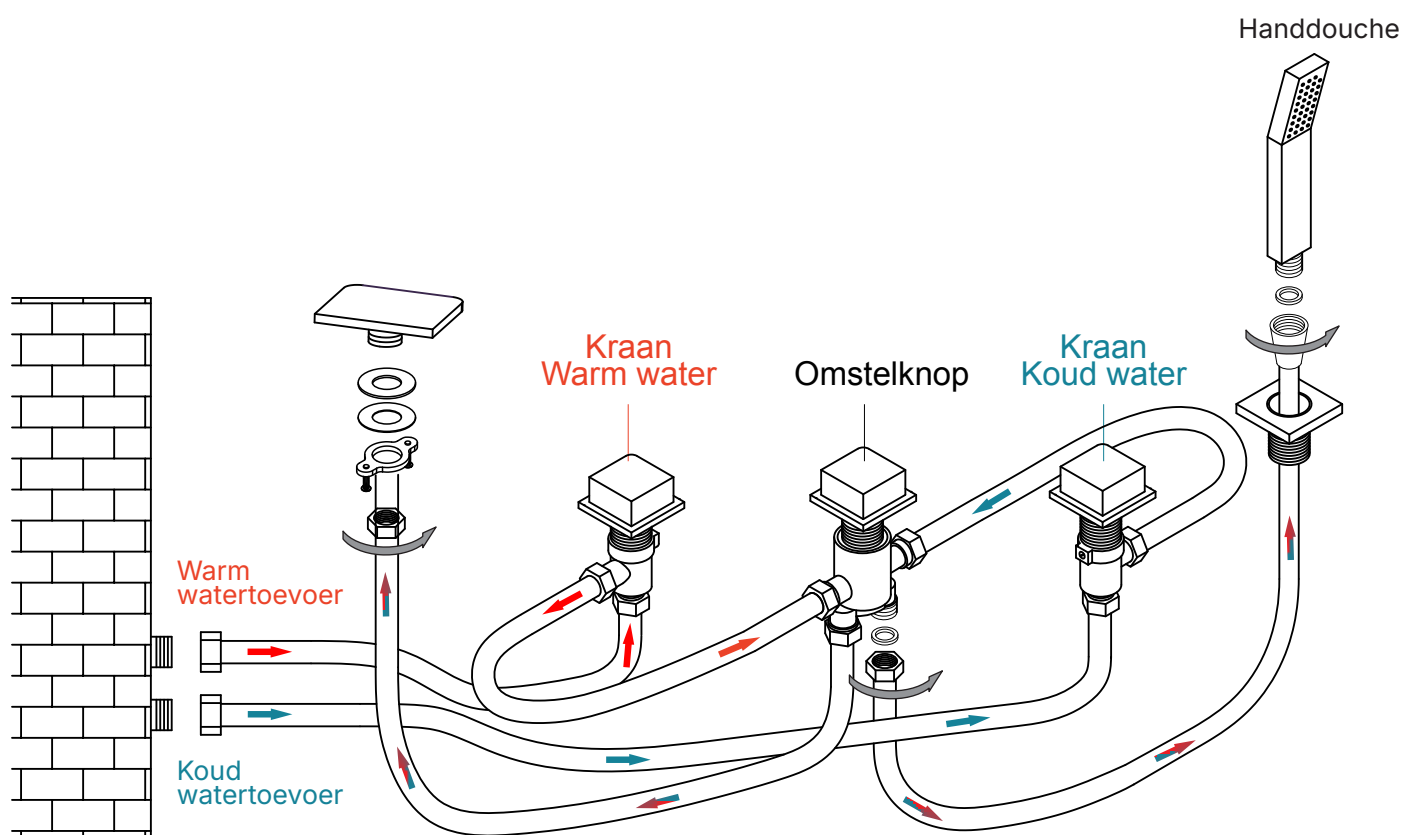

Slangen met een zwarte ring in de schroefdraad zijn al voorzien van een afdichting.

Voor de andere een platte pakking plaatsen voordat ze worden vastgeschroefd.

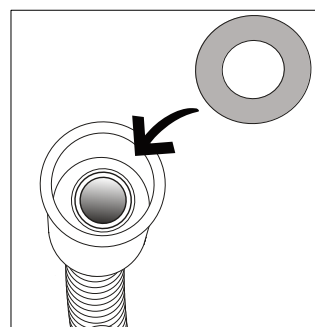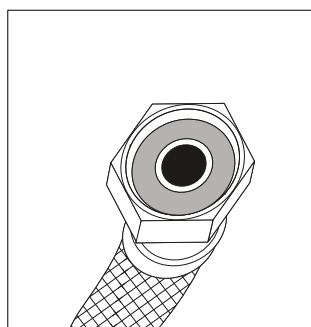

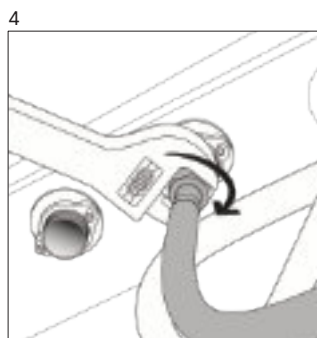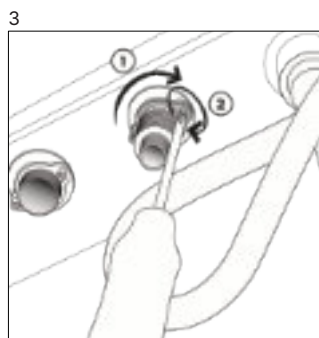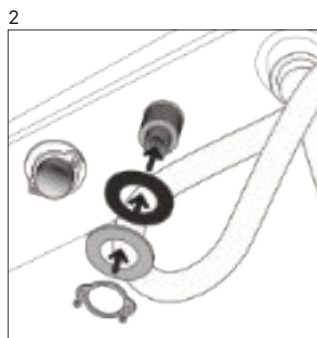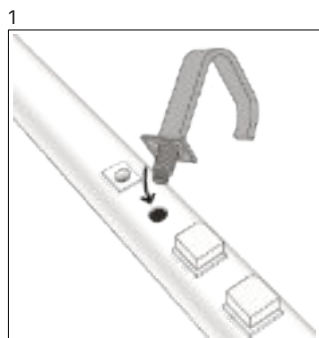



1 Plaats het kraanonderdeel met de pakking op zijn plaats op de rand van het bad.

2 Schuif de pakking, de sluitring en de klemring op de schroefdraad van het kraanonderdeel en draai ze vast.

3 Draai de bevestigingsschroeven van de klemring vast.



4 Sluit de slang van de uitloop aan

4 Installatie van de handdouche

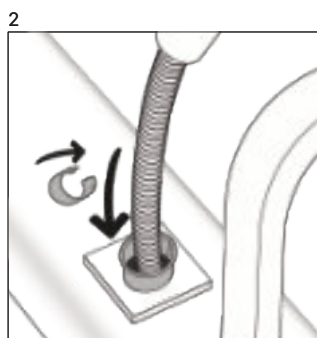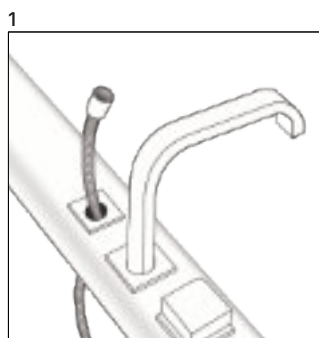



1 Steek de slang van de handdouche door de rand van het bad.

2 Plaats de ring op de slang en druk de ring in het gat, zodat deze gelijk ligt met de plaat.

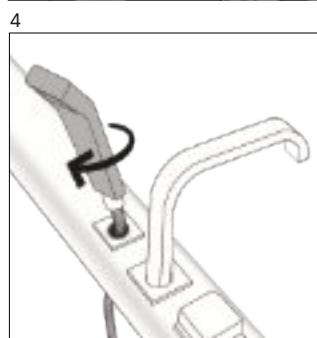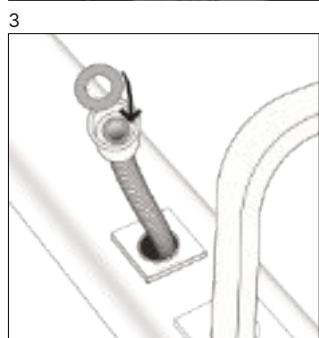


3 Plaats de pakking in de schroefdraad van de handdouche.

4 Schroef de handdouche op de slang.

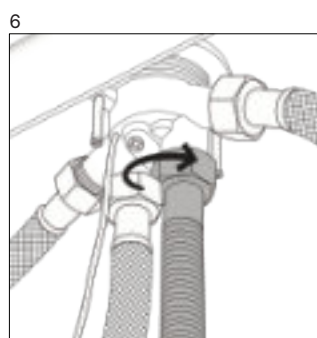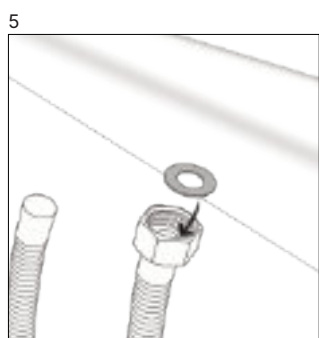


5 Plaats een afdichting aan het andere uiteinde van de slang van de handdouche.

6 Schroef de slang op de omschakelaar.

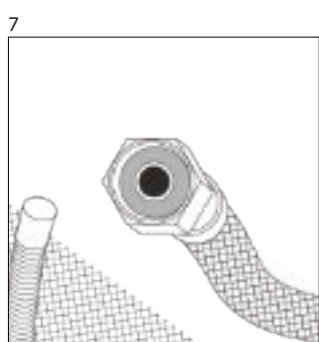

7 De watertoevoerslangen zijn al voorzien van een afdichting.




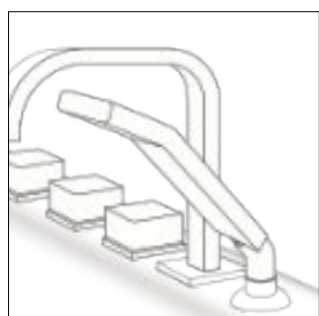


Antidruppelsysteem

Uw handdouche kan worden uitgerust met een antidruppelbochtstuk.

Dit wordt op de badrand gemonteerd. Het voorkomt dat er waterdruppels uit het gat van de handdouche vallen.

⑤ Aansluiting op de watertoevoer

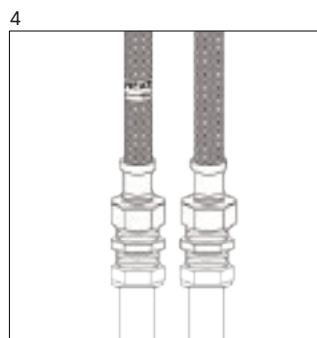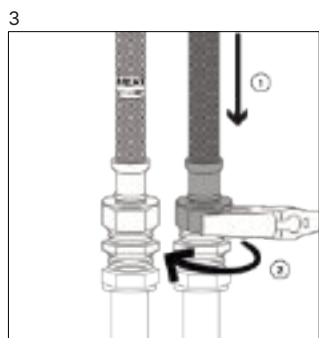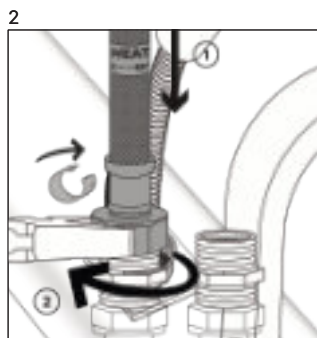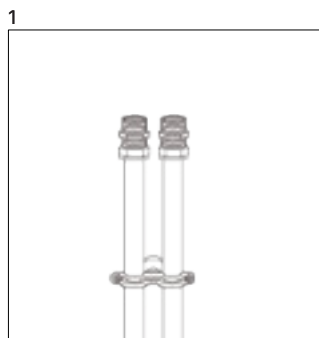


1 Zorg ervoor dat de watertoevoeren op voldoende afstand van elkaar liggen, om overbelasting van de slangen te voorkomen.



2,3 Sluit de slangen aan op het bad en de watertoevoerleidingen. Houd u aan de kleurcodering.

4 Test de installatie en controleer of er geen lekken zijn.


⑥ Installatie van de sifon

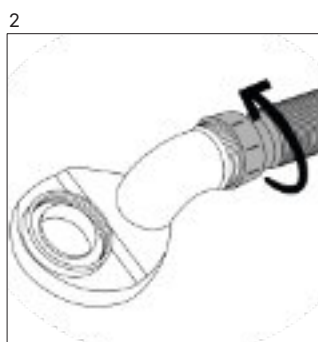

1, 2 Draai de slang en de sifon vast. Plaats de afdichting rond de schroefdraad van de sifon.

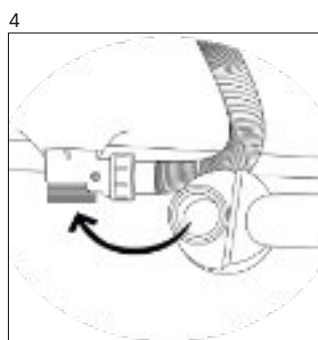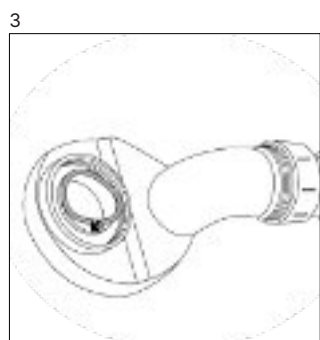










3, 4 Draai de sifon vast op de afvoer van het bad.

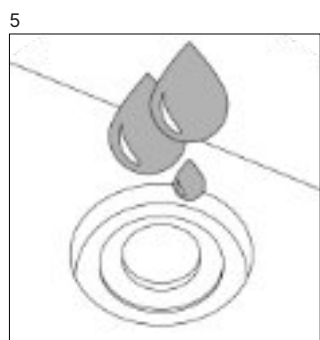

5 Plaats een bak onder het uiteinde van de slang. Controleer op lekken. Controleer de afdichtingen op lekken.

7 Aansluiting op de afvoer

- 1 Schuur de te verlijmen delen van de mof en de PVC-afvoer op.
- 2, 3 Breng PVC-lijm aan op de contactvlakken van de mof en de afvoer.
- 4 Lijm de PVC-mof vast.
- 5 Verwijder de lijmresten.
- 6 Breng een streng sanitaire kit aan op de slang
- 7 Schuif de slang in de afvoer.
- 8,9 Veeg overtollige kit weg.

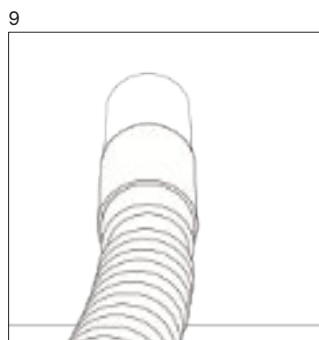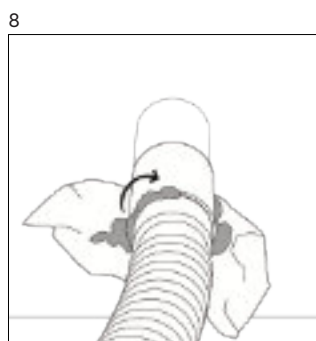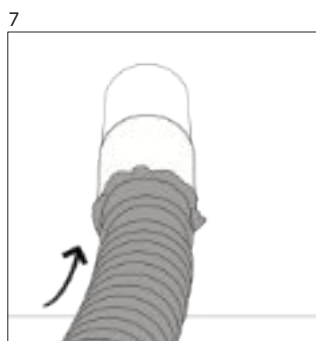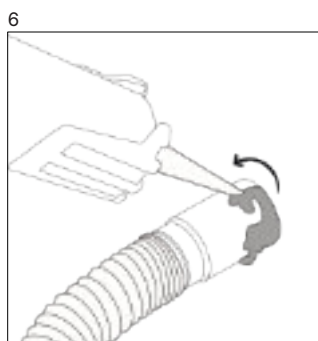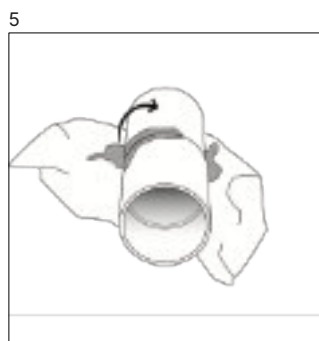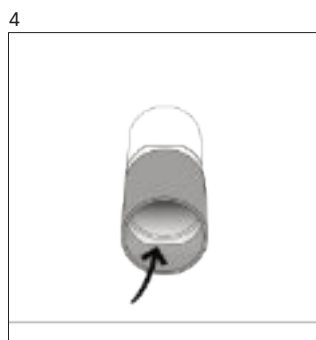
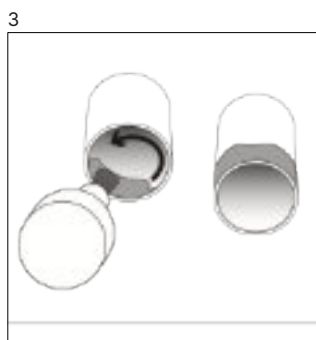
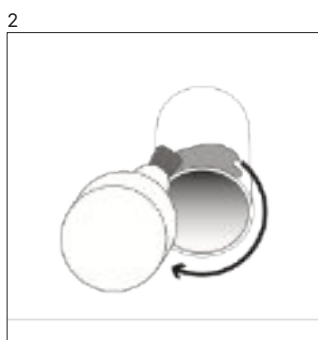
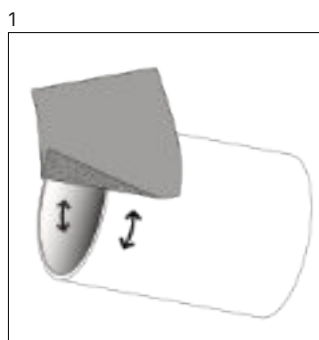


VEILIGHEIDSINFORMATIE



Controleer of het geheel waterdicht is door water in de afvoer te gieten. Houd u aan de droogtijden die door de fabrikant van de kit of de PVC-lijm worden aangegeven.

Alternatieve aansluiting : gebruik een koppeling voor verschillende materialen met slangklemmen (niet meegeleverd).

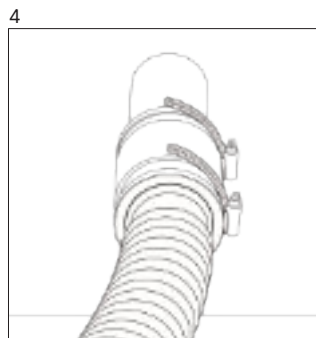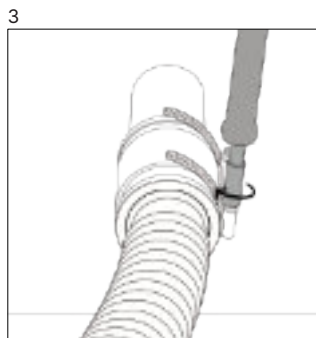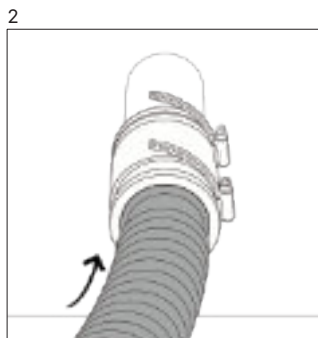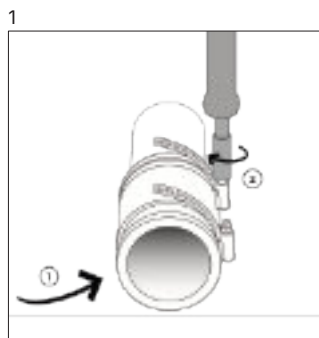

8 Aansluiting op de stroomvoorziening

VEILIGHEIDSINFORMATIE




Sluit de voedingskabel aan via een waterdichte aansluitdoos of een kabeluitgang. Laat de installatie uitvoeren door een erkend elektricien, conform de geldende elektrische normen. Schakel de hoofdstroomvoorziening uit en controleer met een voltmeter of er geen spanning meer aanwezig is voordat u de aansluitingen uitvoert.


1 Open de aansluitdoos. Voer de elektrische kabel door.

2,3 Sluit de elektrische draden aan met behulp van aansluitklemmen. Volg daarbij de kleurcode.

4 Sluit de doos zorgvuldig.

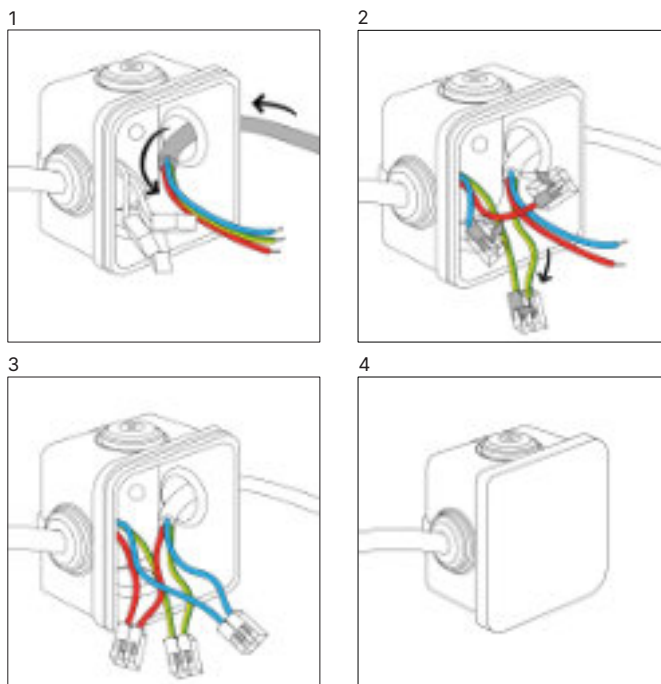

9 De compressibele afdichting (optioneel) plaatsen

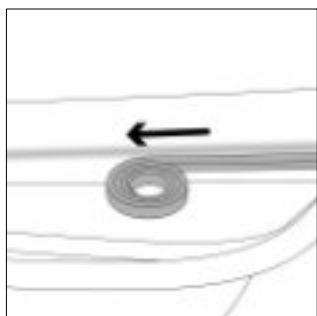


Plaats een compressibel schuimrubber afdichtingsband (niet meegeleverd) op de zijken die de muur raken, 5 mm onder de bovenrand van de panelen.

10 Installatie van de panelen

1,2 De badkuip op zijn plaats zetten. Het kleine en het grote paneel installeren.

3 Bevestig de panelen met behulp van de klittenbandstrips.

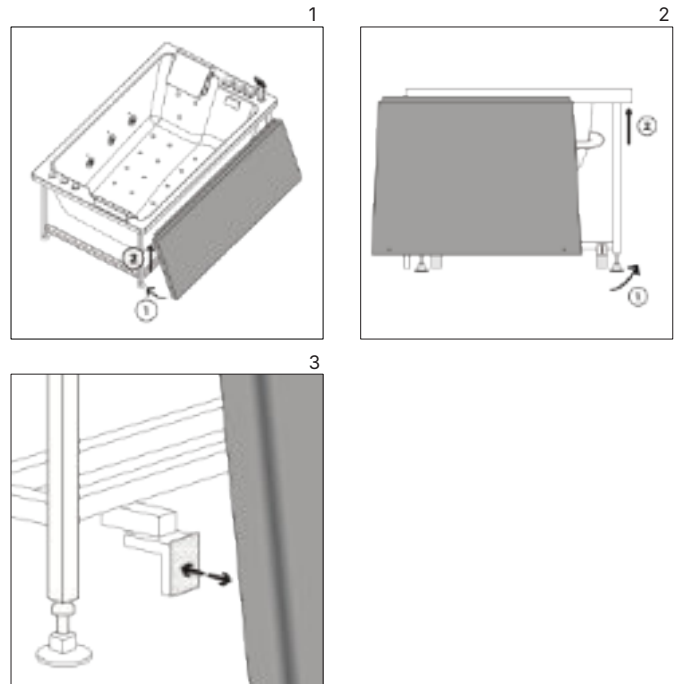

11 Afdichting aanbrengen


1 Plak afplaktape op de rand van het bad en op de muur.


2 Snijd de tuit van de kitpatroon schuin af.

3 Breng een streng kit aan tussen het bad en de muur.


4 Strijk de voeg glad met een vochtige vinger of een voegstrijker.

5 Verwijder de afplaktape voordat de kit volledig droog is. Respecteer de droogtijd die de fabrikant aangeeft.

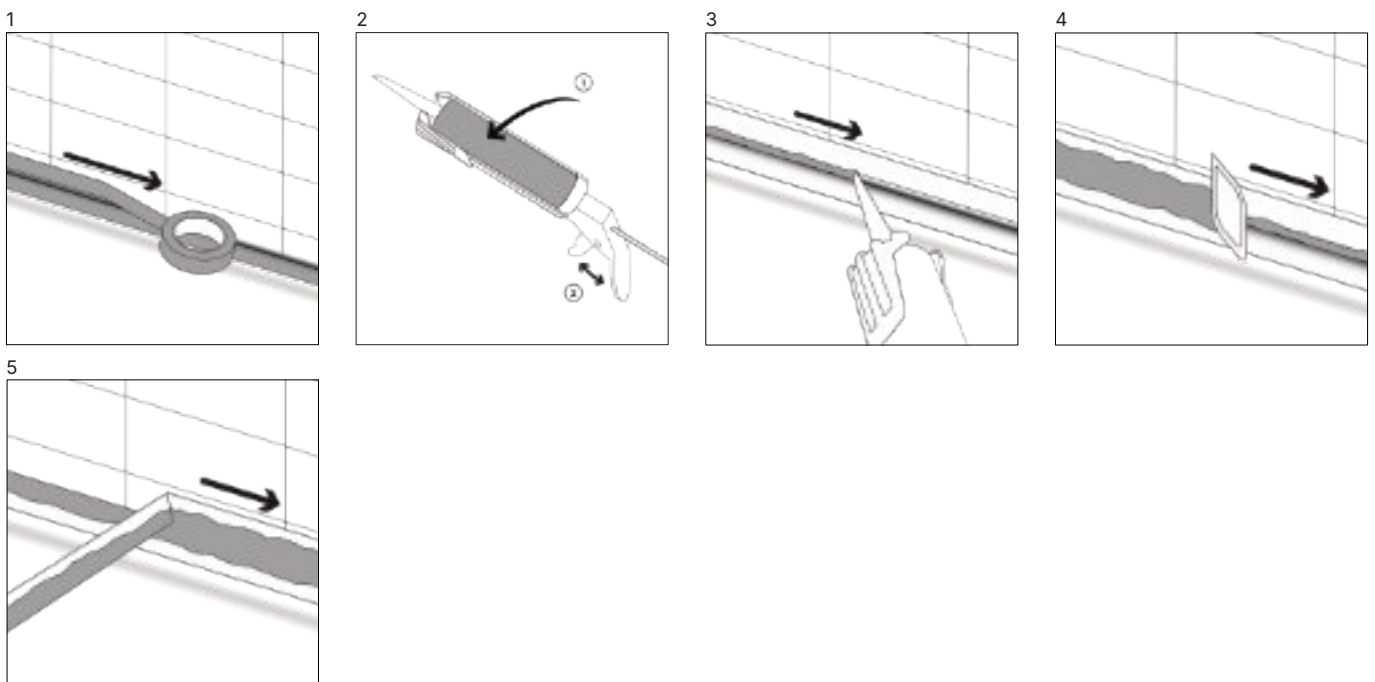


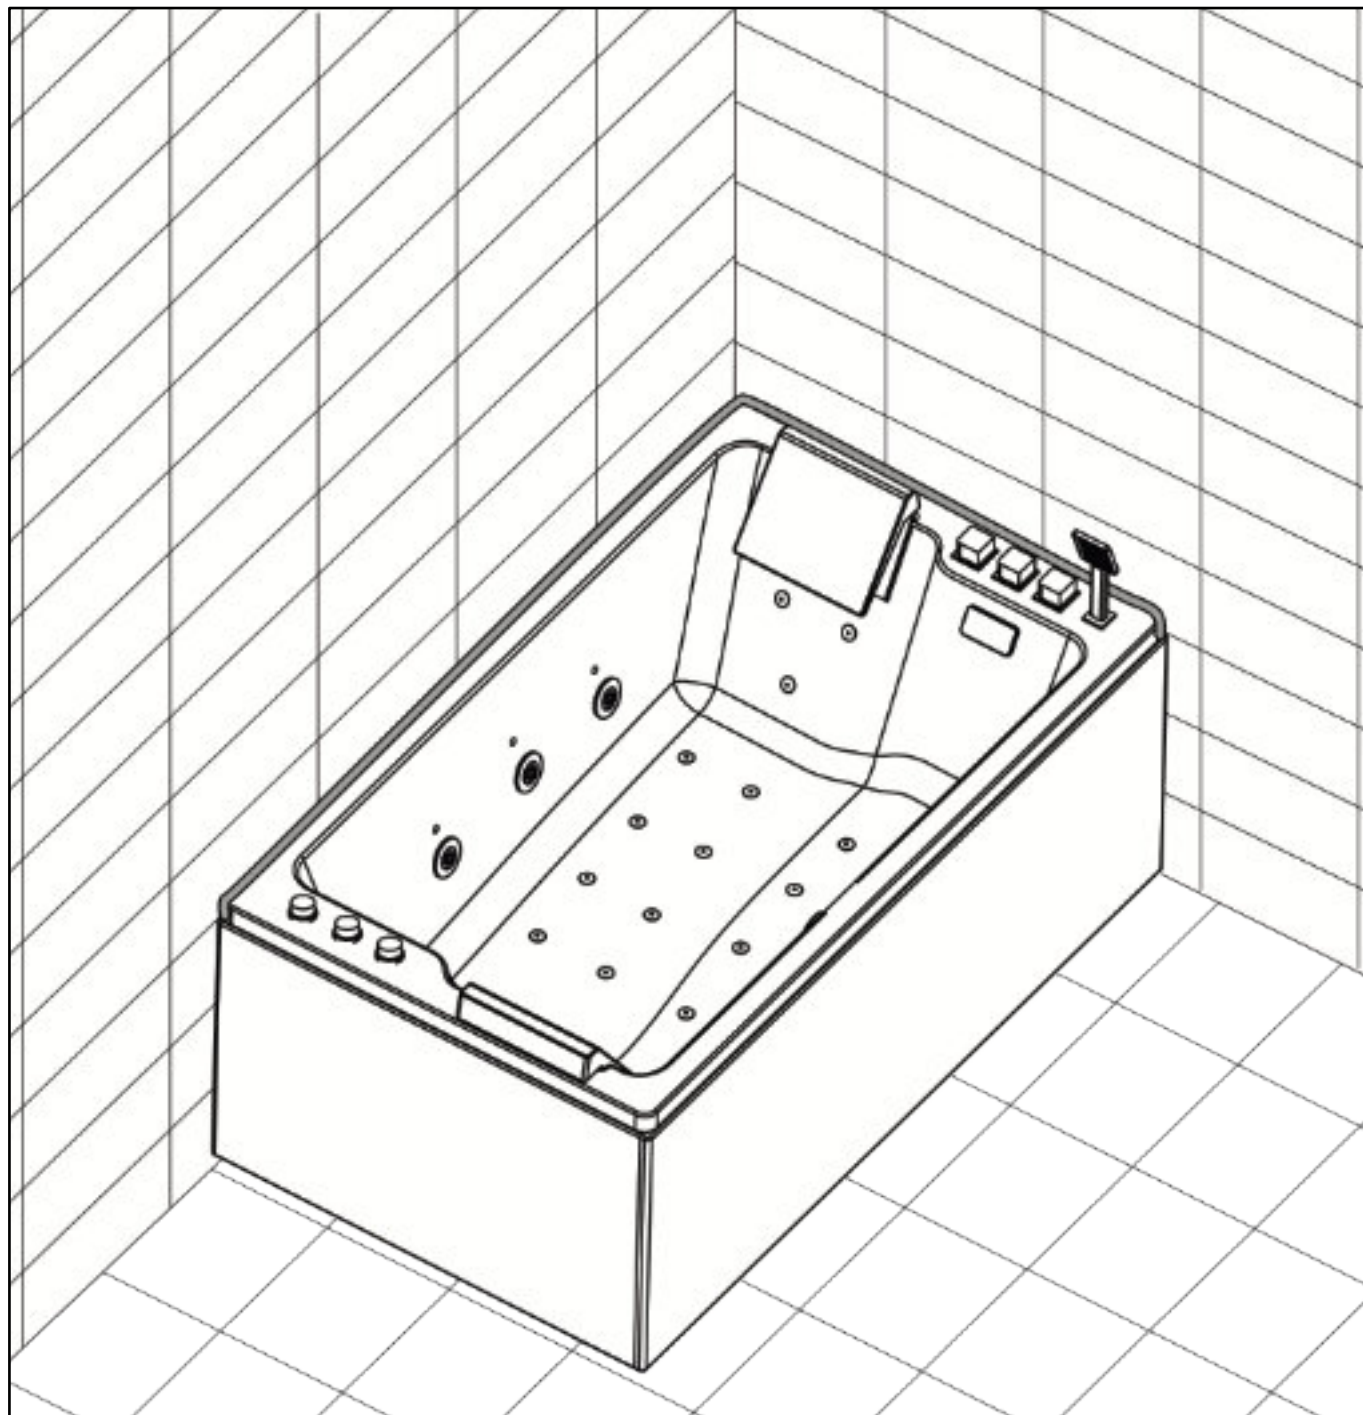

PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS

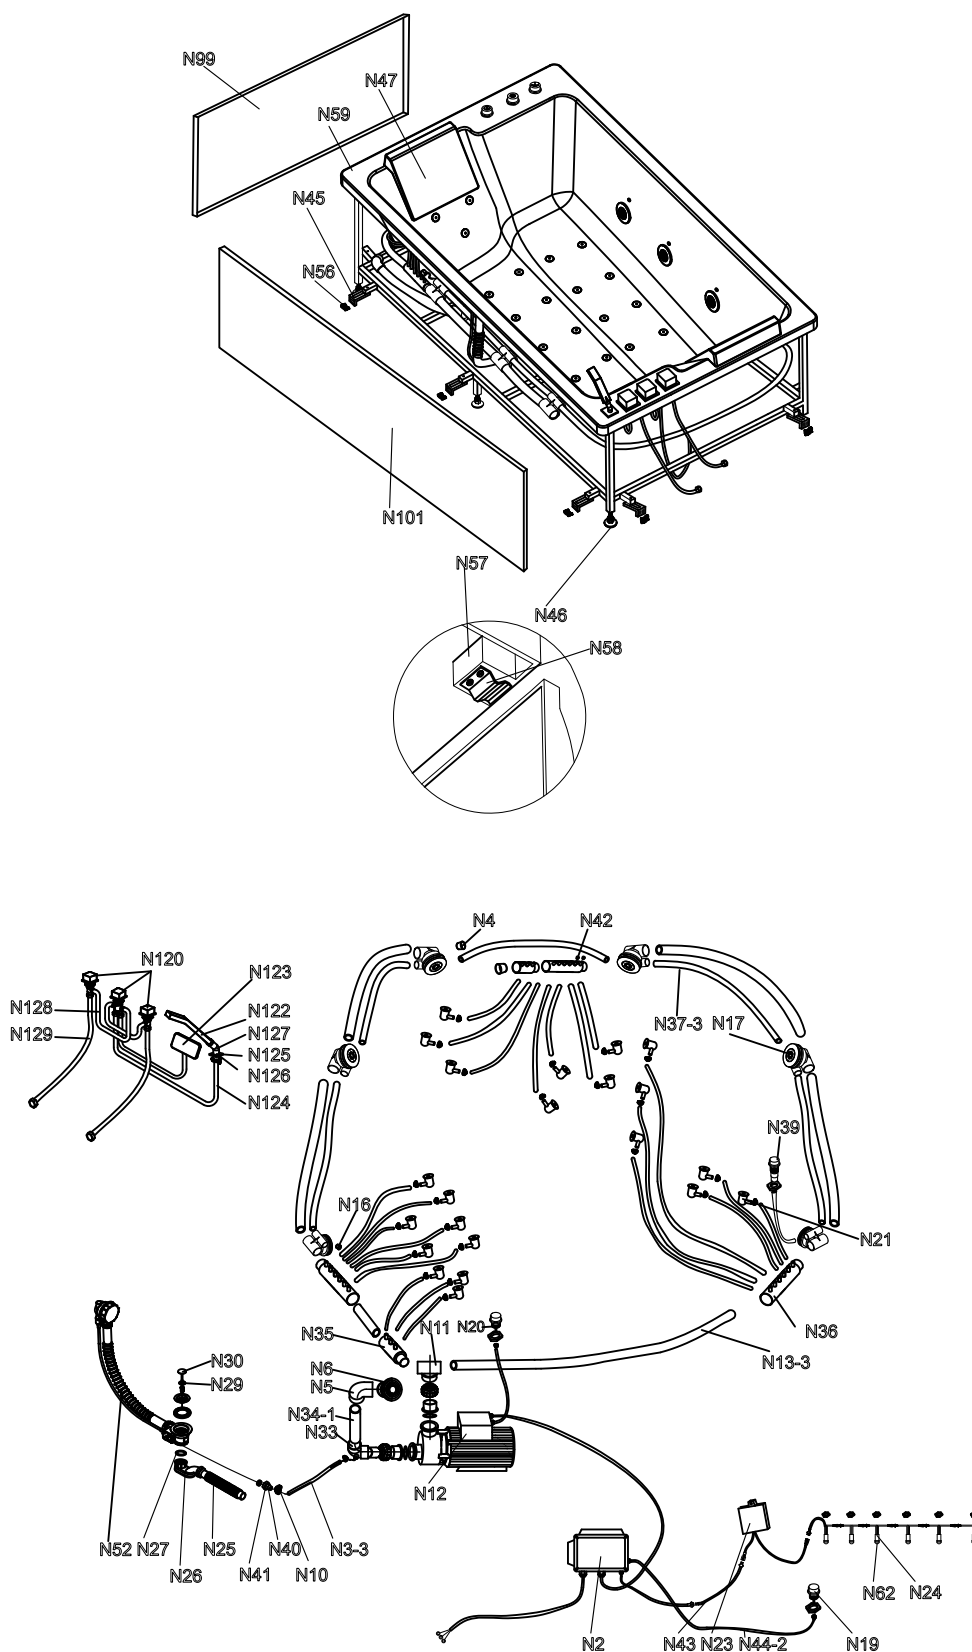

Deze informatie wordt uitsluitend ter referentie verstrekt, zonder garantie wat betreft de juistheid of compatibiliteit. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om dit te controleren.

N 2	Boîtier de contrôle électrique	transformer		N 26	Bonde	drainer stand	
N'3-3	Tube en PVC et fibre de verre	plastic and glass fiber pipes		N 27	Joint de la bonde	gasket for drainer	
N 4	Ecrou de retenue 1'	1'stopper		N 29	Filtre de la bonde	filter of drainer	
N 5	Crépine anti-aspiration	anti aspiration inlet filter stand 1		N 30	Capuchon de la bonde	drainer cover	
N 6	Capuchon de la crépine	anti aspiration inlet filter cover 1		N 33	Coude PVC 1,5'	1.5'bend	
N 10	Bague de serrage évacuation de la pompe	plastic tighten		N 34-1	Tube PVC 1,5'	1.5 pvc tube	
N 11	Raccord PVC 1'	1'pipe tee		N 35	Collecteur 3 jets	three outlet tube (link the tube for jets	
N 12	Pompe à eau 1100 W	water pump		N 36	Collecteur 6 jets	six outlet tube (link the tube for jets	
N'13-3	Tuyau de raccordement de la pompe	1'pvc tube		N 37-3	Tube PVC ½'	1/2'pvc tube	
N 16	Ecrou de retenue ½'	1/2' stopper		N 39	Variateur débit d'air	adjustable valve	
N 17	Buse orientable	big jet		N 40	Liaison d'évacuation	plastic linker	
N 19	Interrupteur pneumatique chromothérapie	button light		N 41	Joint	gasket	
N 20	Interrupteur pneumatique pompe à eau	button water pump		N 42	Ecrou de retenue 3/8'	3/8' stopper	
N 21	Petits hydrojets	small jet		N 43	Fil pour raccordement LED	patch cord	
N 23	Boîtier de contrôle des LED	led controller		N 44-2	Tube PVC blower	3.5 air tube	
N 24-3	LED 6 pcs	led wick 6 pcs		N 45	Clip de fixation pour tablier	clip for skirt	
N 25	Tube flexible en PVC pour vidage	no1 flexible tube		N 46	Pied réglable	feet	

N 47	Appui-tête	white pillow sy10	
N 52	Liaison trop-plein siphon	Plastic drainer	
N 56	Accroche pour tablier	hook and loop	
N 57	Pièce pour fixation des tabliers	fixed module	
N 58	Clip pour fixation des tabliers	clip for skirt	
N 59	Corps de la baignoire cetana	body for cetana	
N 62	Embout recouvrant LED	led cover	
N 99	Tablier latéral de la baignoire cetana	short skirt cetana	
N 101	tablier de face cetana	long skirt cetana	
N 120	Tête de robinet TN-5	TN-5 faucet	
N 122	Saupoudrer de fleurs	shower head	
N 123	Entrée d'eau 4S	water inlet	
N 124	Tuyau d'aspersion de fleurs	shower hose	
N 125	Prise pour saupoudrer des fleurs	shower socket	
N 126	Noyau intérieur de la douille de saupoudrerie	shower socket core	
N 127	Siège d'aspersion plié	Shower holder bent connection	

N 128	50cm métal tisser tube	50cm metal weave tube	
N 129	80cm métal tisser tube	80cm metal weave tube	

BRAVA DUO JETS

