

SIKINOS 2.0

SIKINOS WHITE 2.0

GEBRAUCHSANWEISUNG



INSTALLATIONSVIDEO



SCANNEN SIE
DEN QR-CODE, UM DAS
INSTALLATIONSVIDEO
ANZUSEHEN



SIKINOS 2.0

SIKINOS WHITE 2.0

Verwendung	P 2
Installation	P 11
Ersatzteile (Französisch und Englisch)	P 23

Diese Whirlpool-Badewanne trägt das CE-Zeichen.

Sie wurde gemäß den grundlegenden Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien und Verordnungen entwickelt und hergestellt.

Die EU-Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Alle unsere Produkte entsprechen den geltenden europäischen Normen:

CE EMC (EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 62233), CE LVD (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), CE (EN 12764), RoHs, REACH.



Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt und über geeignete Sammel- und Recyclingsysteme entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Ihren Händler.

Spasso Europe
141 rue des Mésanges
38500 Coublevie
France, UE

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Installation, Inbetriebnahme oder Wartung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise in ihrer Gesamtheit zu befolgen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung auf.



Dieses Symbol weist auf eine elektrische Gefahr hin.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Personen- oder Sachschäden hin.

1 Einleitung

1.1 Danksagung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Whirlpool-Badewanne Sikinoss Jets entschieden haben. Wir wünschen Ihnen zahlreiche angenehme Stunden bei maximaler Sicherheit und Leistung.

1.2. Beschreibung der Badewanne

Die Außenverkleidung dieser Badewanne ist aus Acryl gefertigt. Sie ist mit verchromten Messingarmaturen ausgestattet. Die Konstruktion ruht auf einem stabilen und langlebigen Edelstahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen.

Die Badewanne ist mit einem Abfluss mit Überlaufschutz ausgestattet. Sie wird mit einem Siphon sowie einem Ablaufschlauch mit einer Länge von ca. 80 cm geliefert.

1.3. Technische Daten

Personenzahl	1
Abmessungen (L × B × H)	170 cm x 78 cm x 60 cm
Innenhöhe	47 cm
Nutzbare Wasservolumen	210 L
Nettogewicht	72 kg
Material	Acryl + ABS
Rahmen	Edelstahl
Anzahl der Pumpen	1
Pumpenleistung Wasser/Luft	750 W
Stromversorgung (V/Hz)	220-240 V~
Frequenz	50 Hz
Gesamtleistung	750 W
Zulässiger Wasserdruck	0.2-0.6 MPa
Schutzklasse (IP)	X5

1.4. Funktionsprinzip

Die Badewanne ist ausschließlich für die Installation im Innenbereich vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht spezifikationsgemäß.

Die Badewanne ist mit einem Whirlpool-System mit Wasserdüsenmassage und einer 750-W-Wasser-/Luftpumpe ausgestattet.

Die Steuerung erfolgt über pneumatische Druckknöpfe, wodurch elektronische Komponenten und feuchtigkeitsbedingte Risiken reduziert werden. Ein Luftmengenregler ermöglicht die Anpassung der Massageintensität. Die schwenkbaren Düsen an den Seiten sorgen für eine gezielte Massage.

Das Licht der Farbtherapie trägt zur Entspannung bei.

Wasserstrahldüsen an beiden Wannenenden dienen zur Massage von Rücken, Beinen und Füßen.

2 Sicherheit

2.1 Elektrische Sicherheit

Die Installation muss den geltenden elektrotechnischen Normen entsprechen, insbesondere der Norm NF C 15-100, und ist von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchzuführen. Die aufgeführten Normanforderungen dienen der Orientierung und basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments geltenden Normen.

Die Badewanne muss an eine Funktionserdung angeschlossen und über einen eigenen Stromkreis versorgt werden, der durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einer Auslösezeit von ≤ 30 mA geschützt ist. Der Metallrahmen muss unbedingt an den Potentialausgleich des Badezimmers angeschlossen werden.

Wird die Badewanne in einem Schlafzimmer oder einem anderen Raum installiert, gilt dieser als Raum mit Badewanne; die Bestimmungen der geltenden elektrotechnischen Normen sind entsprechend anzuwenden.

Die Angaben in dieser Anleitung bezüglich der Installation und der elektrischen Anschlüsse basieren auf den geltenden französischen Vorschriften und Normen. Je nach Land, in dem die Installation erfolgt, können andere gesetzliche Anforderungen gelten. Es obliegt dem Installateur, die Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu überprüfen und die Installation gegebenenfalls anzupassen.

SICHERHEITSHINWEISE



Niemals Arbeiten an elektrischen Komponenten durchführen, solange die Badewanne ans Stromnetz angeschlossen ist.


Badewanne nicht benutzen, wenn eine oder mehrere elektrische Komponenten beschädigt sind.

2.2 Installationsbereich

Die Norm NF C 15-100 definiert die Schutzbereiche in Räumen mit Badewanne und/oder Dusche, in denen die Installation elektrischer Anlagen geregelt ist.

- Verdeckter Bereich: Bereich unter der Bade- oder Duschwanne, der nur mit einem Werkzeug zugänglich ist.
- Bereich 0: Innenraum der Bade- oder Duschwanne.
- Bereich 1: Bereich über dem äußeren Rand der Bade- oder Duschwanne bis zu einer Höhe von 2,25 m über dem Fußboden.
- Bereich 2: Bereich in einem Abstand von 0,60 m um Bereich 1, ebenfalls bis zu einer Höhe von 2,25 m über dem Fußboden.
- In den Bereichen 0 und 1 ist die Installation von Steckdosen und Anschlussdosen untersagt.

In Bereich 2 sowie im verdeckten Bereich ist ausschließlich die Installation von Anschlussdosen zulässig, die für den Anschluss von in diesen Bereichen befindlichen Geräten erforderlich sind, und die mindestens die Schutzart IPX4 aufweisen.

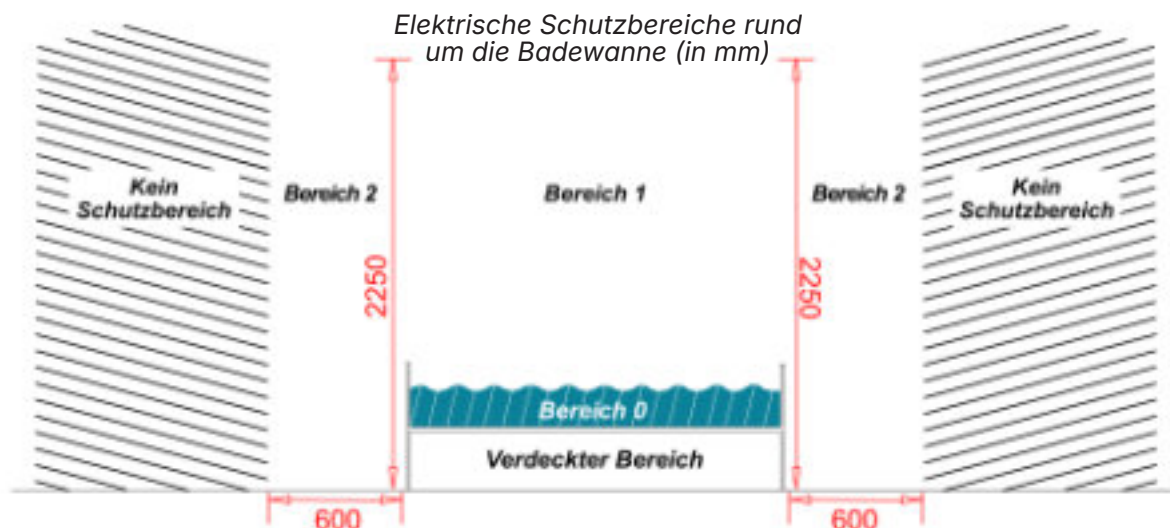

3 Vorbereitung

Die Installation sowie der Anschluss an das Wassernetz müssen den geltenden Vorschriften entsprechen. Die hierzu erforderlichen Arbeiten sind von einer qualifizierten Fachkraft durchzuführen.

SICHERHEITSHINWEISE



Badewanne vor der endgültigen Installation mit Wasser befüllen, um ihre ordnungsgemäße Funktion und Dichtheit zu prüfen.

3.1 Wasseranschluss

Die Whirlpool-Badewanne muss fachgerecht an das Trinkwassernetz angeschlossen werden. Je nach Produktkonfiguration ist ein Anschluss an Kaltwasser und Warmwasser erforderlich. Es wird empfohlen, an jeder Zuleitung Absperrventile zu installieren. Der Versorgungsdruck muss den geltenden Vorschriften entsprechen.

Die Badewanne ist mit integrierten Wasserzulaufen und mitgelieferten Schläuchen ausgestattet. Es obliegt dem Installateur, die Wasserzulaufstellen in einem geeigneten Abstand anzubringen, damit die Schläuche ohne mechanische Krafteinwirkung, ohne übermäßiges Knicken und ohne Spannung angeschlossen werden können.

Schließen Sie die Wasserzulaufleitungen vor der endgültigen Installation der Badewanne an, um die erforderliche Länge der Anschlussschläuche für die Armaturen zu überprüfen.

3.2 Abfluss

Die Badewanne ist an ein Ablaufsystem mit Siphon anzuschließen, das einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss gewährleistet. Die Installation muss Gefällefehler und mechanische Spannungen vermeiden und mit den vorhandenen Gegebenheiten kompatibel sein.

Der mitgelieferte Ablaufschlauch hat eine Länge von 800 mm. Der Abwasseranschluss muss sich in einem Abstand von maximal 700 mm zum Ablaufventil befinden.

3.3 Zugänglichkeit, Wartung und Belüftung

Die Badewanne ist so zu installieren, dass im Falle von Wartungs- und Reparaturarbeiten der Zugang zu allen Komponenten gewährleistet ist. Sämtliche Leitungen müssen frei zugänglich und unabhängig von der Wannenkonstruktion verlaufen.

Zu diesem Zweck ist ein Wartungsbereich von mindestens 500 mm um die Wanne freizuhalten. Verkleidungselemente (Front- und Seitenverkleidung) müssen abnehmbar sein.

Bei Bedarf ist eine Revisionsöffnung vorzusehen.

Ist der Zugang nicht gewährleistet, kann der Ausbau umliegender Bauteile erforderlich sein.

Die Umsetzung dieser Arbeiten liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.

Zur ordnungsgemäßen Belüftung der Motoren sind die Füße so einzustellen, dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 1 cm zum Fußboden gewährleistet ist.

3.4 Fliesen

Badewannen können Fertigungstoleranzen und somit geringfügige Abweichungen aufweisen.

Daher muss die Wandverfliesung vor der Installation der Badewanne erfolgen. Anschließend wird die Badewanne an der gefliesten Wand installiert. Die Abdichtung zwischen Wanne und Wand wird durch eine Silikonfuge gewährleistet.


SICHERHEITSHINWEISE



Es wird empfohlen, beim Anbringen der Badewanne eine Kartonunterlage oder einen gleichwertigen Schutz zu verwenden, um Beschädigungen des Bodenbelags zu vermeiden.

3.5 Installationsschema

Maße in Millimetern (mm)

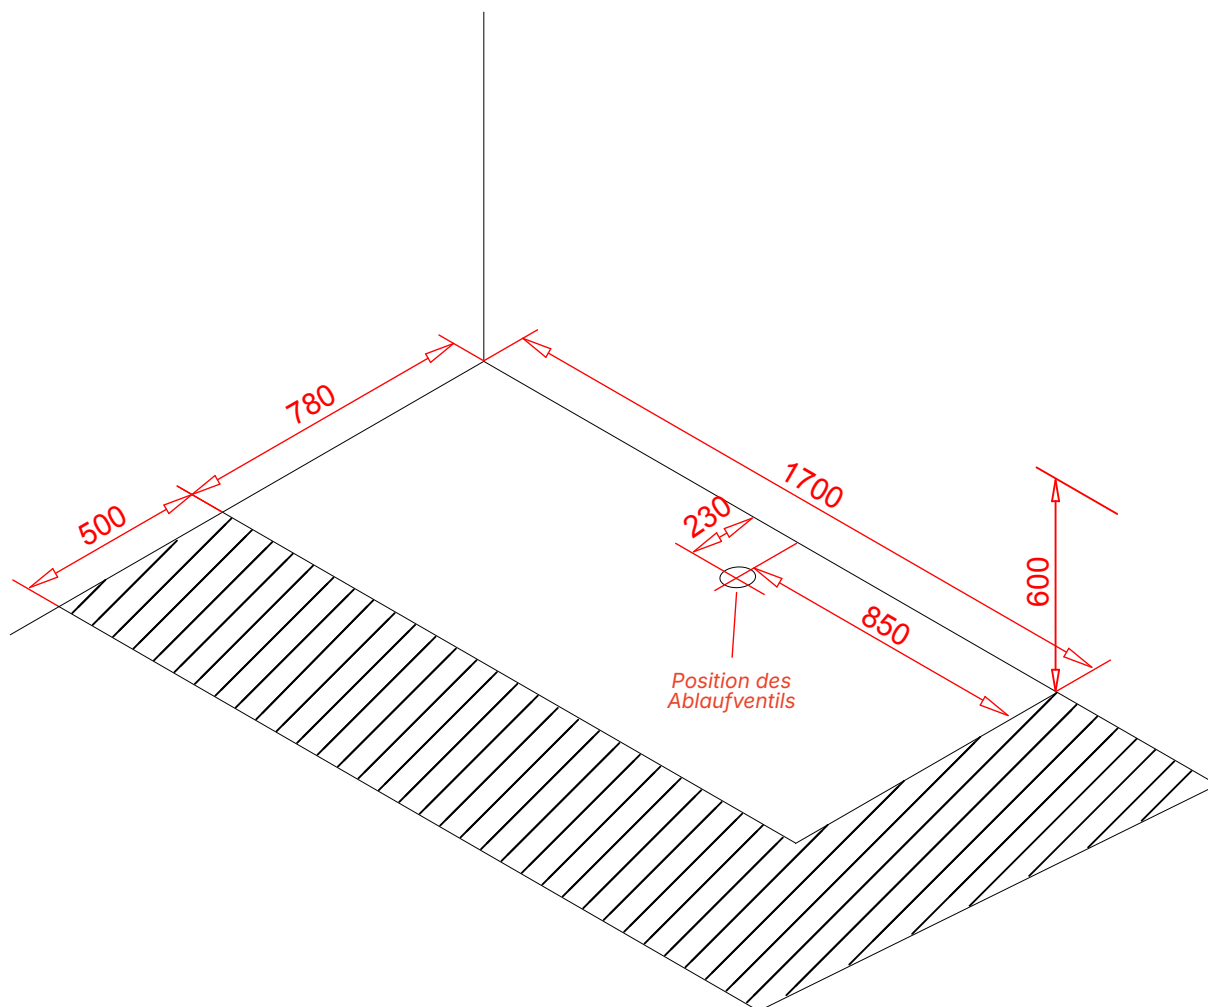

SICHERHEITSHINWEISE



Wenn der Abfluss durch den Boden geführt wird, ist ein ausreichender Versatz (empfohlenes Minimum: 15 cm) zur Achse des Ablaufventils vorzusehen, um den Anschluss des Abflussschlauchs zu ermöglichen.


Die Wasserzuläufe sind so zu positionieren, dass unter normalen Installationsbedingungen der spannungsfreie Anschluss der Schläuche ohne mechanische Belastung gewährleistet ist.

4 Lieferumfang


4.1 Badewanne

Die folgende Abbildung zeigt die Badewanne und ihre wichtigsten Komponenten. Sie dient zur Identifizierung der für die Installation und Nutzung erforderlichen Elemente.

Die dargestellten Schemata sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Sie können ggf. von der tatsächlichen Ausführung des gelieferten Produkts abweichen.

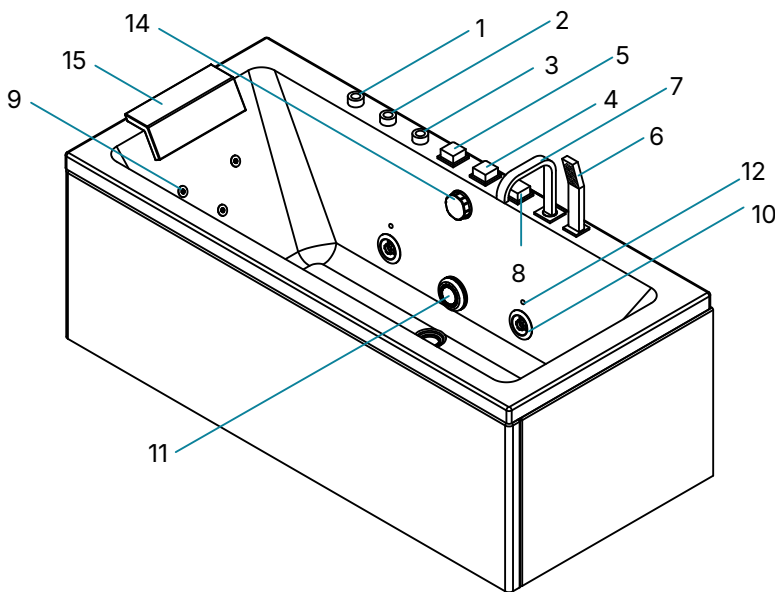

- 1. Schalter für Farbtherapie
- 2. Schalter für Balneotherapie
- 3. Luftstromregler
- 4. Umsteller für Badewanne und Dusche
- 5. Warmwasserregler
- 6. Handbrause
- 7. Auslauf
- 8. Kaltwasserregler
- 9. Wasserdüsen für die Hydromassage
- 10. Düsen für die Luft- und Wasserdüsen-Hydromassage
- 11. Sieb
- 12. Farbtherapie-Spot
- 13. Ablaufventil
- 14. Überlauf
- 15. Polster

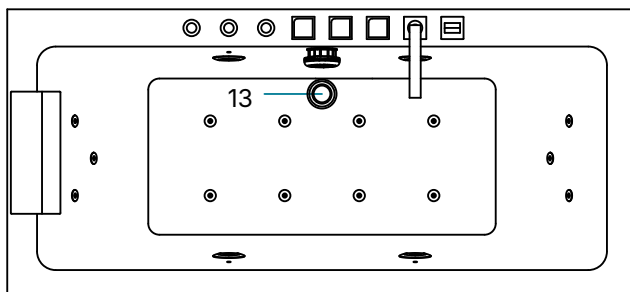

4.2 Lieferumfang

Die Badewanne wird montiert mit zwei Verkleidungen (einer Frontverkleidung und einer wendbaren Seitenverkleidung) sowie den folgenden Teilen geliefert:

- Montierte Whirlpool-Badewanne
- Siphon
- Flexibler Abflussschlauch
- 1 Kissen mit Saugnapf
- Montage- und Gebrauchsanweisung
- Armaturen
- Warm- und Kaltwasseranschlussschläuche
- Werkzeug zum An- und Abschrauben der Düsen

Folgende Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten:

- Elektrische Schutzvorrichtungen und Netzanschlussvorrichtungen

5 Betrieb

5.1 Kontrolle bei Erhalt

Jede Badewanne unterliegt einer werkseitigen Kontrolle (Verkleidung, Funktion, Dichtheit). Da sie 4 Stunden lang mit Wasser auf Prüfstand getestet wird, können Restwassermengen im System verbleiben.

Es liegt in der Verantwortung des Käufers, den Zustand des Produkts innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt zu überprüfen.

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

5.2 Prüfung vor Inbetriebnahme

Bevor Sie die Seitenwände wieder anbringen, füllen Sie den Behälter bis über die Höhe der seitlichen Düsen und lassen Sie die Pumpen anschließend 5 Minuten lang laufen. Überprüfen Sie, ob unterhalb des Behälters keine Undichtigkeiten vorhanden sind.

5.3 Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der Wasserstand über die Höhe der seitlichen Düsen hinausragt.

Drücken Sie den Schalter 1, um die LEDs ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie den Schalter 2, um das Sprühsystem zu starten oder zu stoppen.

Drehen Sie das Rädchen 3. Im Uhrzeigersinn: Erhöhung der Leistung, gegen den Uhrzeigersinn: Verringerung der Leistung.

5.4 Während des Betriebs

Während des Betriebs in der Badewanne bleiben.

Düsen nicht abdecken.

Keine elektrischen Geräte in Nähe der Badewanne verwenden.

5.5 Ausschaltung und Entleerung

Vor dem Verlassen der Badewanne sämtliche Funktionen ausschalten. Ablauf öffnen, um das Wasser abzulassen.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG: Bei Schwangerschaft, Herz- oder Kreislaufproblemen, Bluthochdruck, Diabetes oder bei Verwendung eines Herzschrittmachers muss ein Arzt konsultiert werden.

VERBOTE: Die Verwendung unter dem Einfluss von Alkohol/Medikamenten (Ertrinkungsgefahr) oder bei defektem/fehlendem Ansauggitter ist verboten.

SICHERHEIT: Max. Temperatur 40 °C. Kinder und Menschen mit Behinderung müssen ständig beaufsichtigt werden.

6. Wartung und Garantie

6.1 Wartung

Um die ordnungsgemäße Funktion und Langlebigkeit der Whirlpool-Badewanne zu gewährleisten, sind die folgenden Hinweise zu beachten. Vor jeder Reinigung oder Wartung ist das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen.

Die Reinigung der Oberflächen erfolgt mit einem weichen Tuch sowie einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Keine Scheuerschwämme, harten Bürsten, Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Kratzer können nach Befeuchtung der betroffenen Stelle mit sehr feinem Schleifpapier vorsichtig behandelt werden.

Zur Entfernung von Kalkablagerungen ein mildes, säurehaltiges Reinigungsmittel (z. B. Haushaltsessig) verwenden, anschließend gründlich abspülen und trocknen. Verchromte Komponenten mit einem Mikrofasertuch reinigen.

Kratzer und Beschädigungen an der Oberfläche der Badewanne vermeiden.

Reinigung des Whirlpool-Systems (Düsen): Badewanne mit Wasser füllen.

Ca. 0,5 l Haushaltsessig hinzugeben. Pumpe ca. 15 Minuten betreiben und das System anschließend ausschalten. Wasser ablassen und die gesamte Badewanne anschließend mit klarem Wasser ausspülen.

Von der Verwendung von Seifen, Gels, Shampoos, Cremes, Ölen, Schaumbädern oder anderen Körperpflegeprodukten in der Badewanne wird abgeraten. Andernfalls ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

Um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich.

6.2 Garantie

Für die Whirlpool-Badewanne gilt eine gewerbliche Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum.

Diese Garantie deckt Herstellungsfehler, Ausfälle und Funktionsstörungen ab, sofern das Produkt bestimmungsgemäß verwendet, die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgt und die Installation gemäß den geltenden Vorschriften sowie den Regeln der Technik durchgeführt wurde.

Von der gewerblichen Garantie ausgeschlossen sind normaler Verschleiß, Schäden aufgrund mangelnder Wartung und/oder Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation und/oder Nutzung, Stöße und/oder mechanische Beschädigungen, die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Stromversorgung und/oder Lagerung sowie jegliche Eingriffe und/oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen.

Unabhängig von der gewerblichen Garantie unterliegt das Produkt der gesetzlichen Konformitätsgarantie sowie der Garantie gegen versteckte Mängel gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den Artikeln L. 217-1 bis L. 217-32 des französischen Verbrauchergesetzbuchs und den Artikeln 1641 bis 1649 des französischen Zivilgesetzbuchs.

Jedem Antrag auf Garantieleistung sind die folgenden Elemente beizufügen:

- Rechnungsbeleg
- Seriennummer (unter dem Barcode)
- PI-Nummer (auf dem gelben, ovalen Etikett an der Verkleidung oder an den Pumpen)
- Ein oder mehrere Fotos des defekten Teils sowie ein Video im Falle einer Undichtigkeit
- Präzise Fehlerbeschreibung


Der technische Kundendienst wird erst nach Eingang und Prüfung aller dieser Unterlagen gewährt, sofern die Installation den vorliegenden Anweisungen entspricht. Die Garantie umfasst ausschließlich den Austausch defekter Bauteile. Vor-Ort-Dienstleistungen oder Reparaturen sind ausgeschlossen.

Kundenservice : +33 (0) 4 76 31 35 42 / sav@spalina.fr

7. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Problem	Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen
Die Badewanne steht nicht waagrecht	Die Füße der Wanne sind nicht richtig eingestellt	Füße auf die richtige Höhe einstellen
Der Anschlussschlauch ist undicht	Die Muttern sind nicht fest genug angezogen	Muttern nachziehen
	Die Dichtungen sind defekt	Dichtungen austauschen
Ausfall der Wasser/Luftpumpe	Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt oder die Erdungsleitung ist nicht angeschlossen	Stromanschluss und Erdung überprüfen
	Die Steuerung ist defekt	Austausch durch den Kundenservice
	Das Pumpenlaufrad ist verstopft	Austausch durch den Kundenservice
	Die Pumpe gibt Geräusche von sich, läuft aber nicht an	Austausch des Kondensators durch den Kundendienst
	Das Bedienfeld ist defekt	Reparatur oder Austausch durch den Kundendienst
Die Pumpe läuft, aber es kommt kein Wasser heraus	Das Laufrad ist beschädigt	Austausch durch den Kundenservice
	Der Wasserkreislauf ist verstopft oder undicht	Austausch durch den Kundenservice
Die Leistung der Wassermassage ist unzureichend	Die Versorgungsspannung ist ungeeignet	Fachkraft für Elektrotechnik hinzuziehen
	Der Wasserkreislauf ist verstopft	Austausch durch den Kundenservice
Das Bedienfeld funktioniert nicht	Die Badewanne ist nicht an die Steuereinheit angeschlossen	Austausch durch den Kundenservice
	Das Bedienfeld ist defekt	Austausch durch den Kundenservice

INSTALLATION

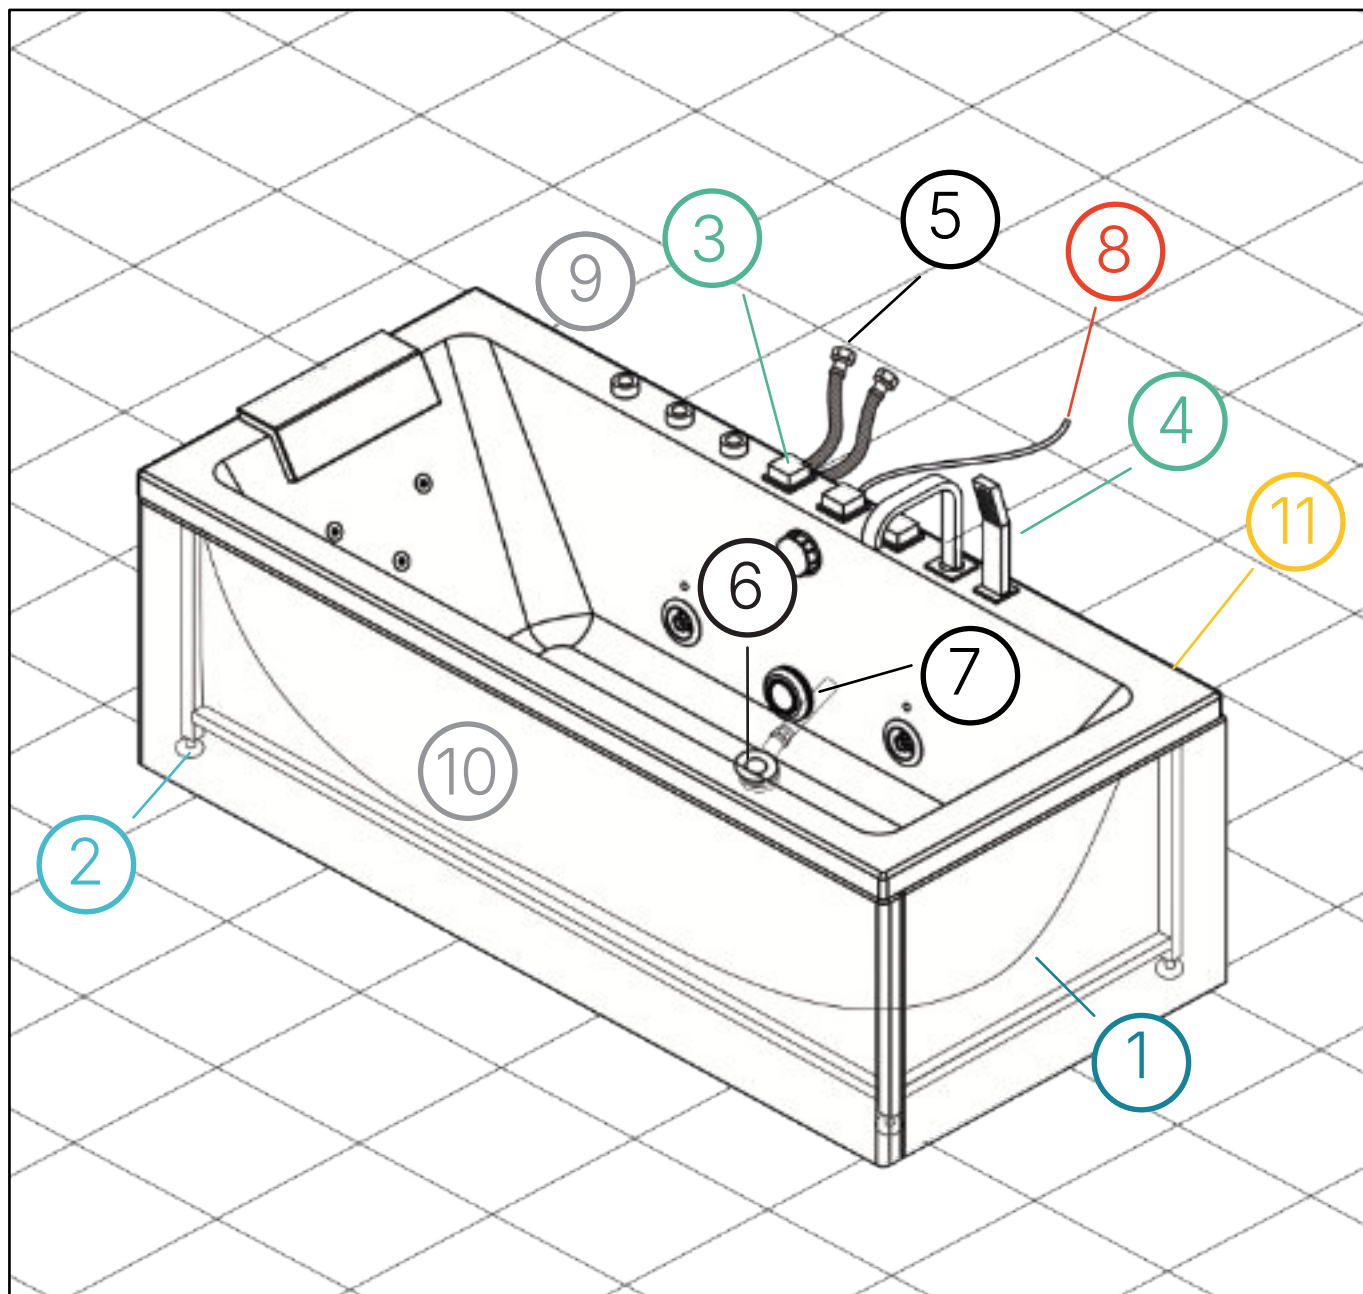

ERFORDERLICHES MATERIAL

Diese Werkzeugliste dient nur der Orientierung.



Maßband



Cutter



Schraubendreher



Sanitärdichtmasse



Wasserwaage



Abdeckband



Kompriband



Rollgabelschlüssel



Schleifpapier



PVC-Kleber



PVC-Muffe



Verbindungsstück



Bohrmaschine



Lochsäge



Bleistift



Anschlussdose



Verbindungsklemme









Schutzhandschuhe

1 Demontage der Verkleidungen

1, 2 Entfernen Sie die Schraubenabdeckungen und die Schrauben an der Unterseite der Verkleidungen.



3, 4 Ziehen Sie die kleine und die große Verkleidung nach unten ab.

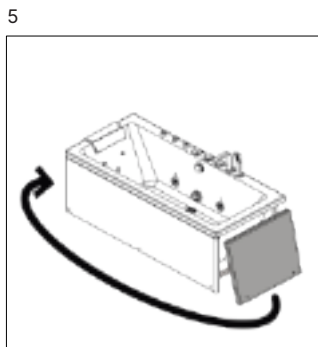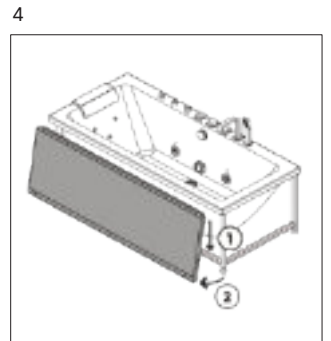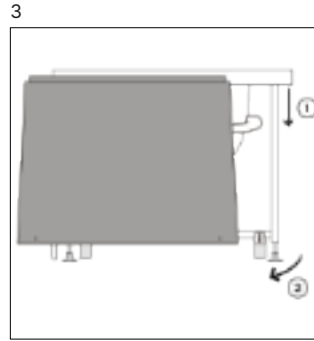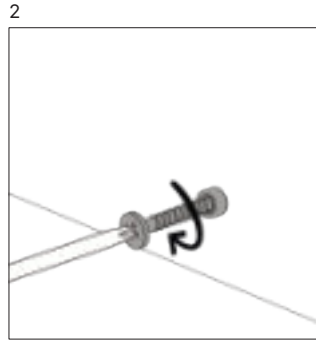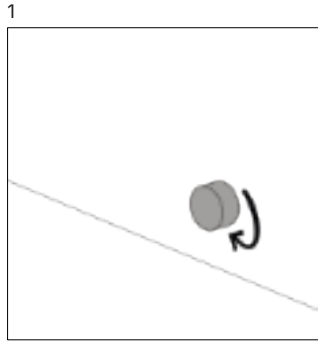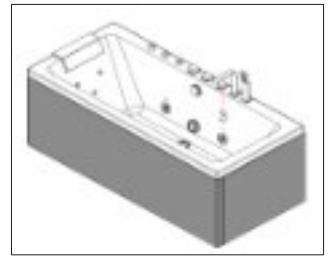

5 Die Position der kleinen Öffnung kann gedreht werden (links/rechts).



2 Einstellung der Füße

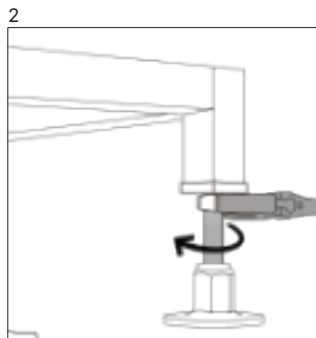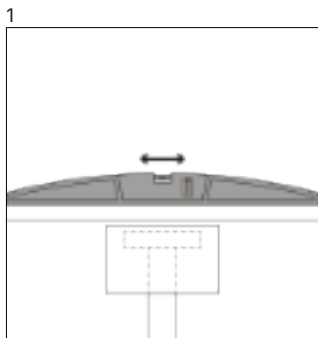




1 Höhe der Füße einstellen und dabei regelmäßig die waagerechte Ausrichtung der Badewanne überprüfen.

2 Kontermutter lösen.

3 Höhe des Fußes durch Ein- oder Ausschrauben einstellen.

4 Kontermutter festziehen.

5 Mindestabstand von 1 cm zwischen Fußboden und Unterkante der Verkleidung einhalten.

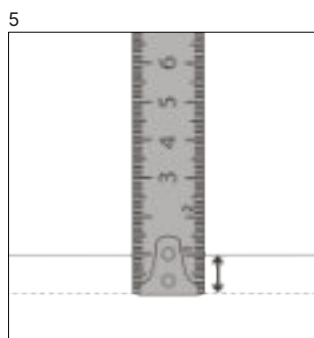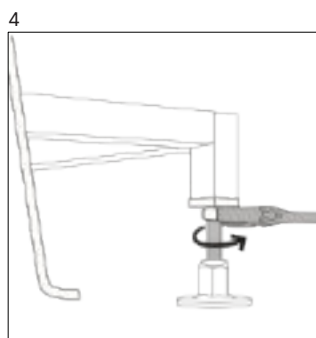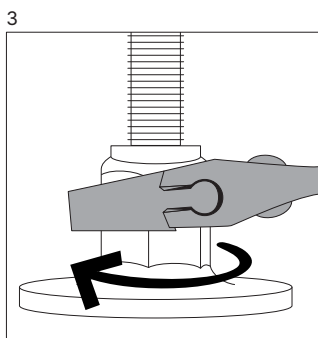


3 Einbau der Armaturen

SICHERHEITSHINWEISE





Es wird empfohlen, die Installation der Wasserzuleitungen und den Anschluss einem qualifizierten Fachmann zu überlassen.





Anschlussplan für die Armaturen

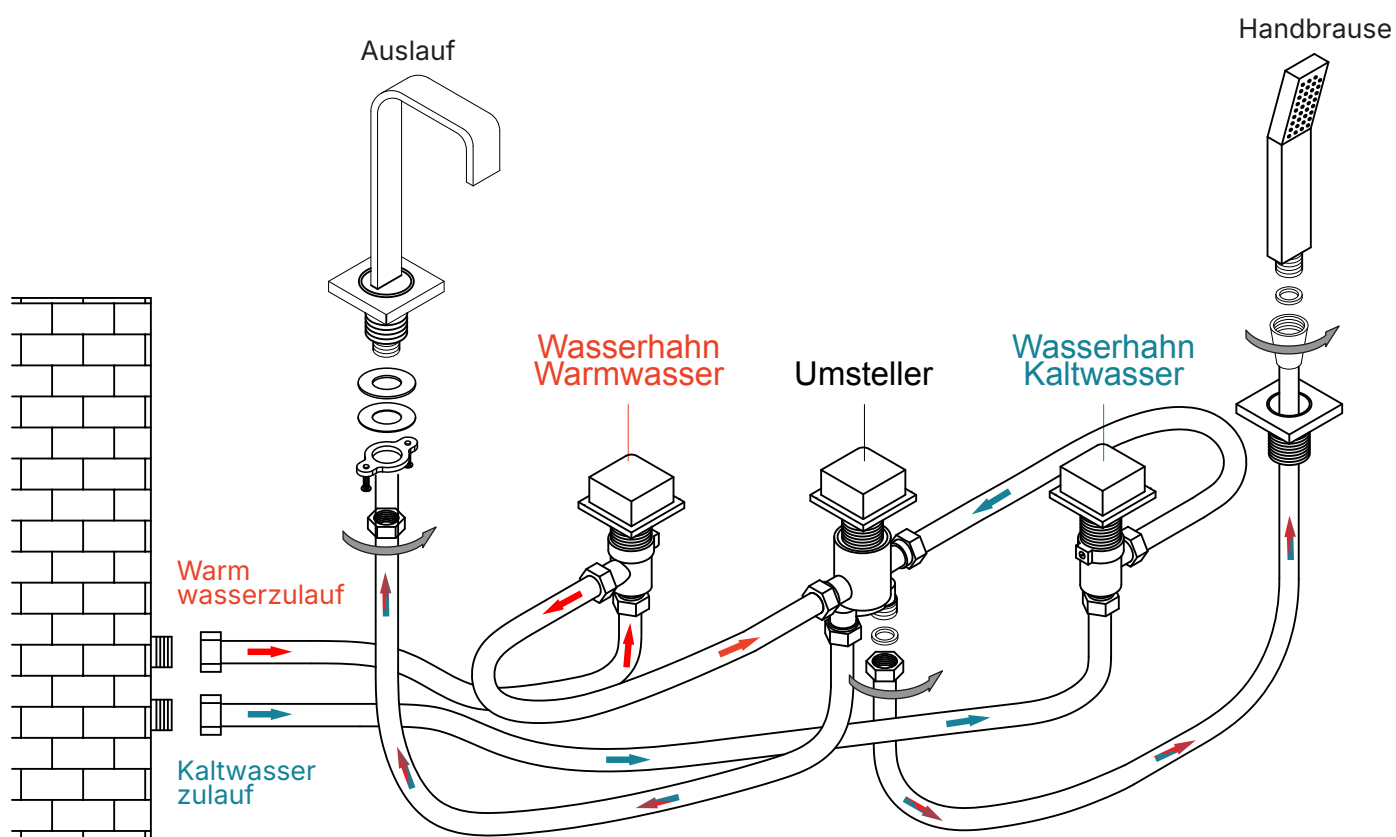

Schläuche, die einen schwarzen Ring im Gewinde aufweisen, sind bereits mit einer Dichtung versehen.

Bei den anderen vor dem Einschrauben eine Flachdichtung einsetzen.

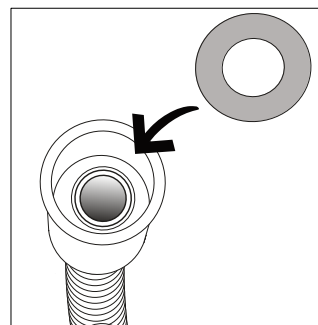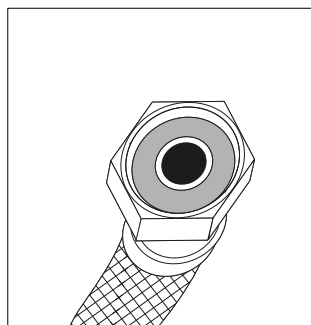

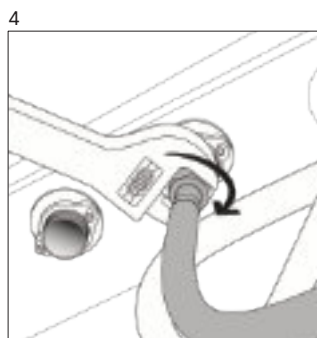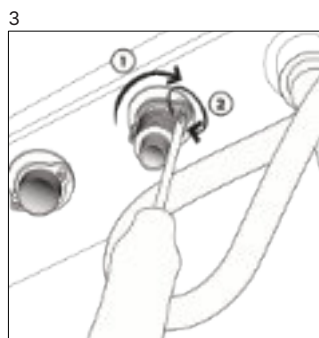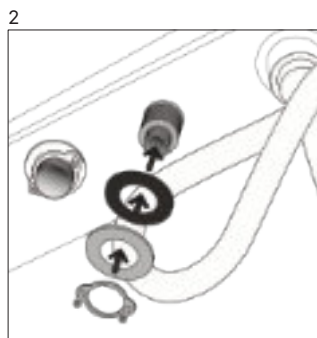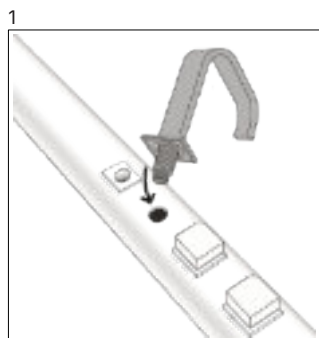



1 Setzen Sie das mit einer Dichtung versehene Armaturenteil an seinem Platz auf den Wannenrand.

2 Schieben Sie die Dichtung, die Unterlegscheibe und den Klemmring auf das Gewinde des Armaturenteils und schrauben Sie sie fest.

3 Die Befestigungsschrauben des Klemmrings festziehen.



4 Den Schlauch des Auslaufs anschließen

④ Montage der Handbrause

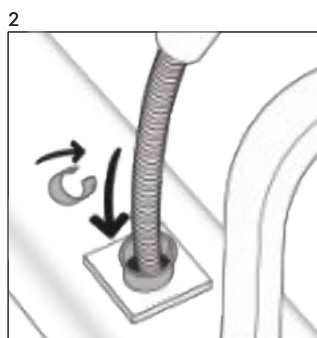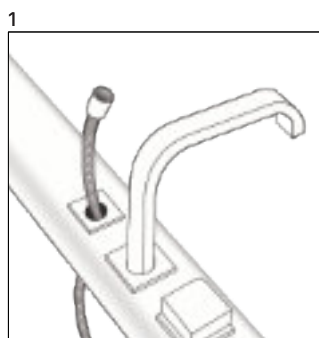



1 Führen Sie den Schlauch der Handbrause durch den Rand der Badewanne.

2 Setzen Sie den Ring auf den Schlauch und drücken Sie ihn so weit in die Öffnung, dass er bündig mit der Platte abschließt.

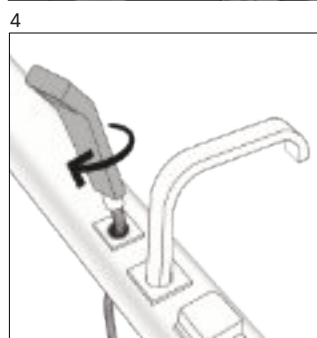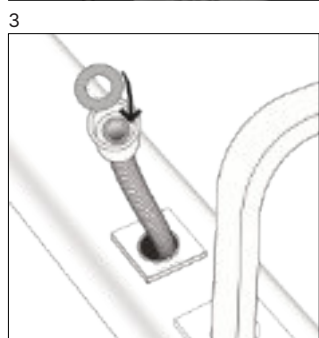


3 Setzen Sie die Dichtung in das Gewinde der Handbrause ein.

4 Schrauben Sie die Handbrause auf den Schlauch.

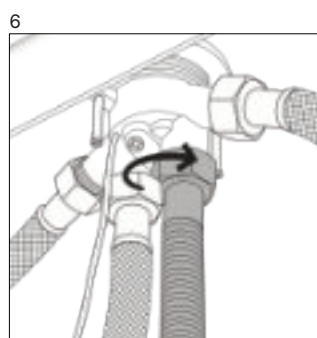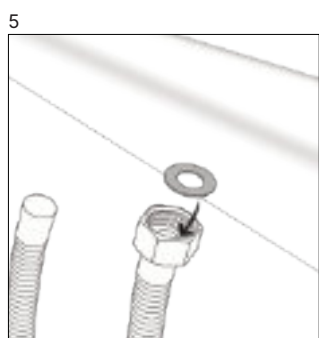


5 Setzen Sie eine Dichtung auf das andere Ende des Handbrauseschlauchs.

6 Schrauben Sie den Schlauch auf den Umsteller.

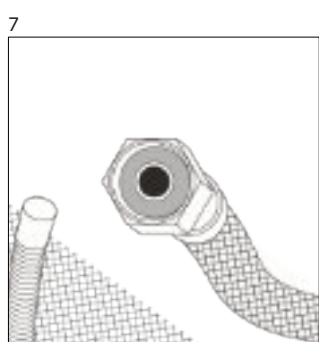

7 Die Wasserzulaufschläuche sind bereits mit Dichtungen versehen.




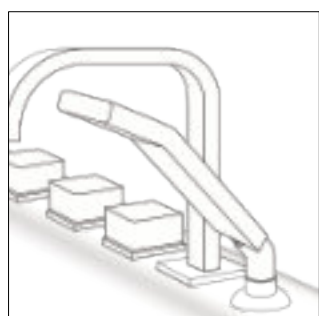


Tropfschutzsystem

Ihre Handbrause kann mit einem Tropfschutzarm ausgestattet werden.

Dieser wird am Wannenrand angebracht. Er verhindert, dass Wassertropfen durch die Öffnung der Handbrause fallen.

⑤ Anschluss an die Wasserzuleitungen

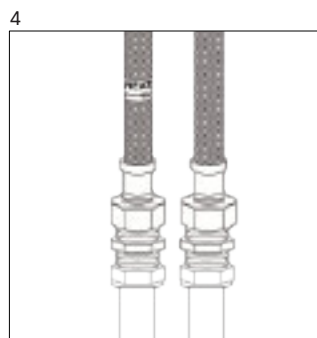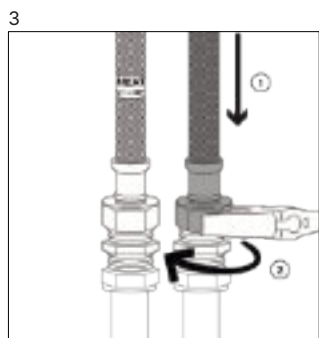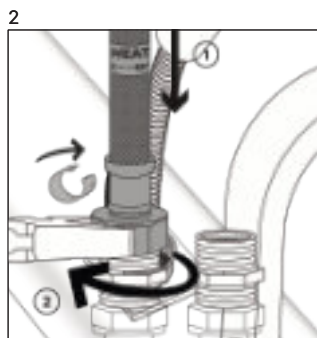
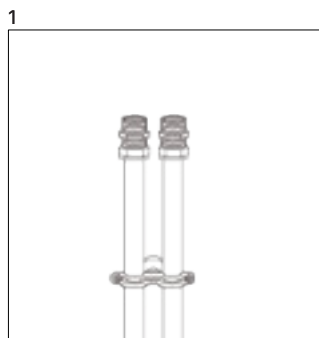


1 Verlegen Sie die Wasserzulaufschläuche in ausreichendem Abstand, um eine Überlastung der Schläuche zu vermeiden.



2,3 Schließen Sie die Schläuche an die Badewanne und die Wasserzulaufrohre an. Beachten Sie dabei die Farbcodierung.

4 Testen Sie die Anlage und stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.


⑥ Installation des Siphons

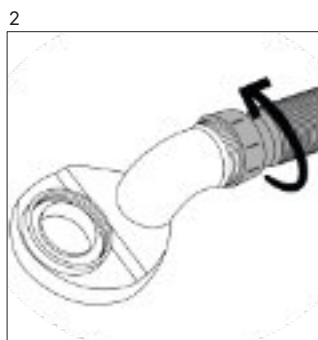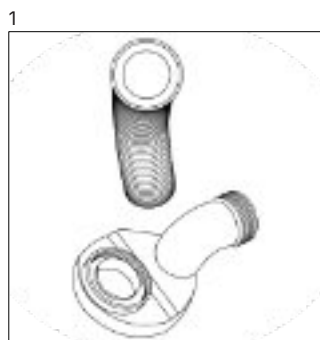

1, 2 Schlauch und Siphon verschrauben. Dichtung um das Gewinde des Siphons anbringen.

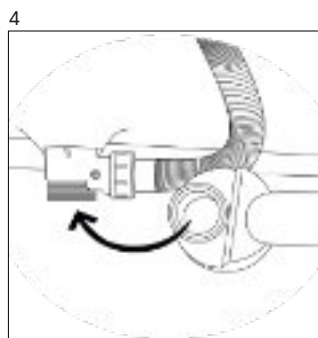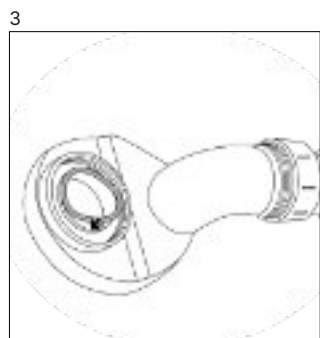









3, 4 Siphon am Ablaufventil der Badewanne verschrauben.

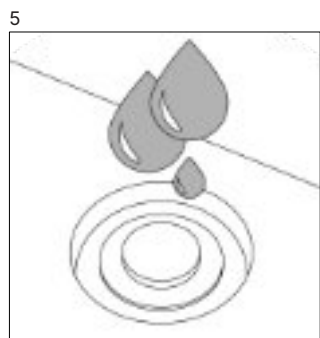

5 Eine Schüssel unter das Schlauchende stellen und die umfassende Dichtheit von Schlauch und Dichtungen überprüfen.

7 Anschluss des Abflusses

- 1 Die zu verklebenden Bereiche von PVC-Muffe und Abfluss anschleifen.
- 2, 3 PVC-Kleber auf die Kontaktflächen von Muffe und Abfluss auftragen.
- 4 PVC-Muffe verkleben.
- 5 Überschüssigen PVC-Kleber entfernen.
- 6 Durchgehende Silikonfuge (Sanitärabdichtmasse) auf den Schlauch auftragen.
- 7, 8, 9 Schlauch in den Abfluss einsetzen. Überschüssige Dichtmasse entfernen.

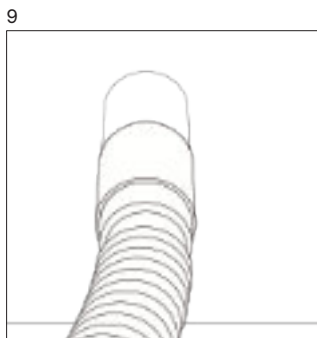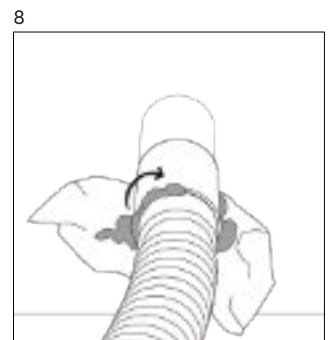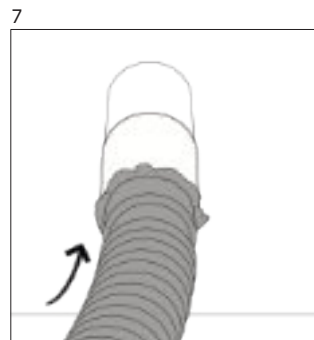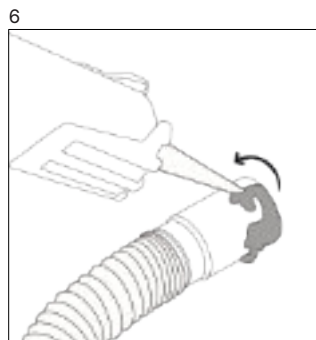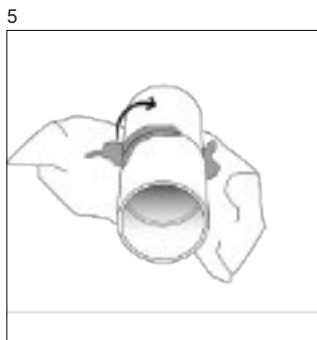
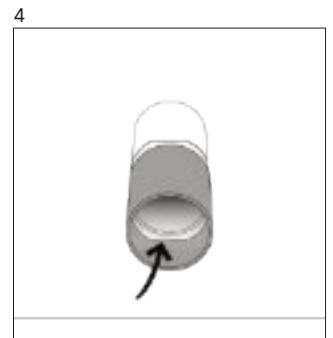
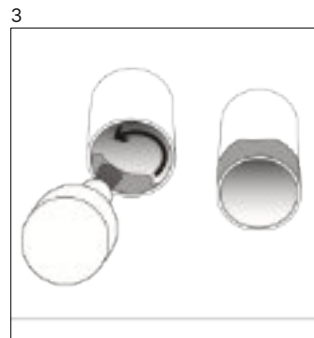
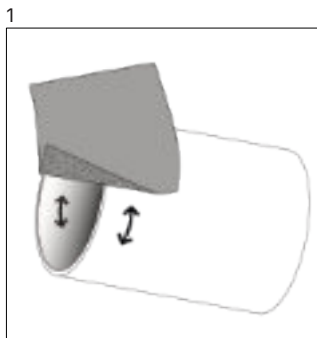


SICHERHEITSHINWEISE



Dichtheit prüfen, indem Wasser in den Ablauf eingelassen wird.
Die vom Hersteller angegebenen Trocknungszeiten des Silikons bzw. PVC-Klebers einhalten.

Alternative Anschlussmöglichkeit: Verbindungsstück mit Schlauchschellen verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

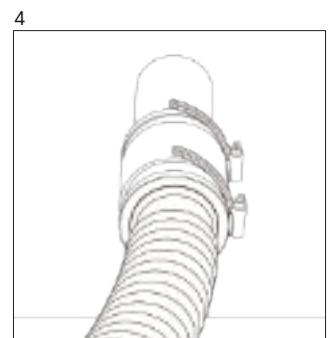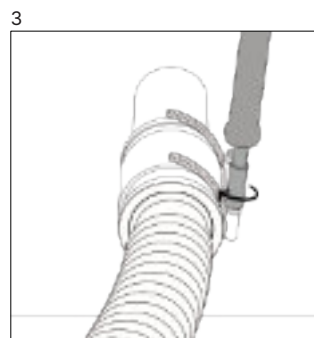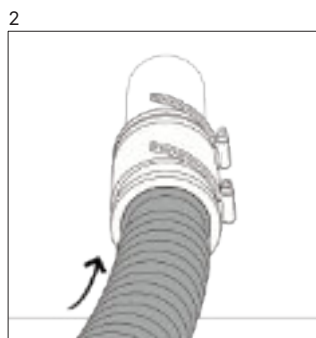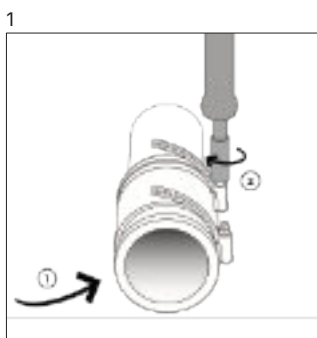


8 Stromanschluss

SICHERHEITSHINWEISE




Das Anschlusskabel ist über eine wasserdichte Anschlussdose oder Kabelausführung anzuschließen. Die Installation ist gemäß den geltenden elektrotechnischen Vorschriften von einer Elektrofachkraft durchzuführen. Stromversorgung vor Beginn der Arbeiten vollständig abschalten und die Spannungsfreiheit mit einem Spannungsmessgerät überprüfen, bevor mit dem Anschluss fortgefahren wird.

- 1 Anschlussdose öffnen und das Kabel einführen.
- 2,3 Elektrische Leiter mithilfe von Verbindungsklemmen und unter Beachtung der Farbcodierung anschließen.
- 4 Anschlussdose sorgfältig wieder verschließen.

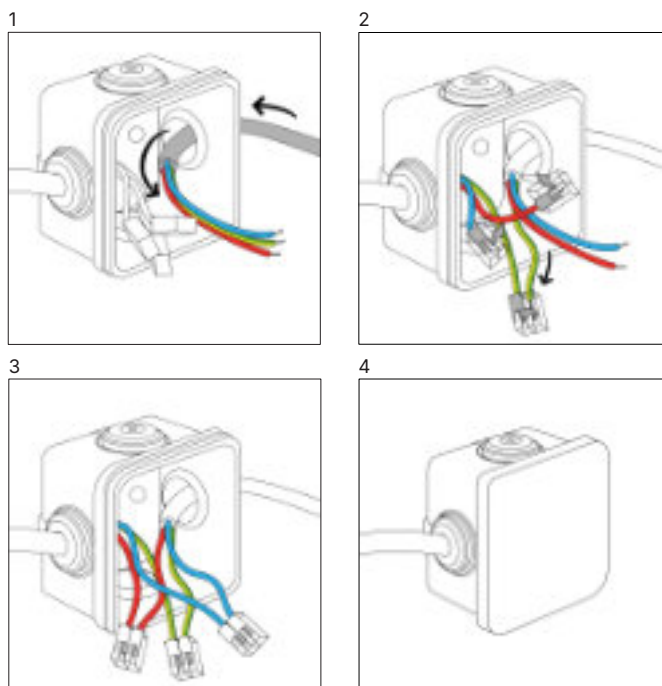

9 Anbringen von Kompriband (optional)

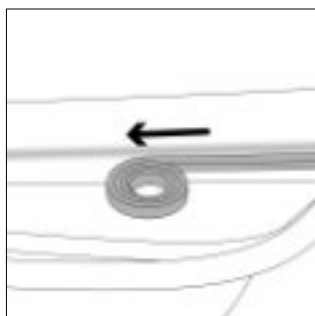


Ein komprimierbares Dichtband (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Kontaktseiten mit der Wand anbringen, ca. 5 mm unterhalb der Oberkante der Verkleidung.

10 Montage der Verkleidungen

1,2 Badewanne positionieren und kleine sowie große Verkleidung montieren.

3 Befestigungen festschrauben.

4 Abdeckkappen wieder einsetzen.

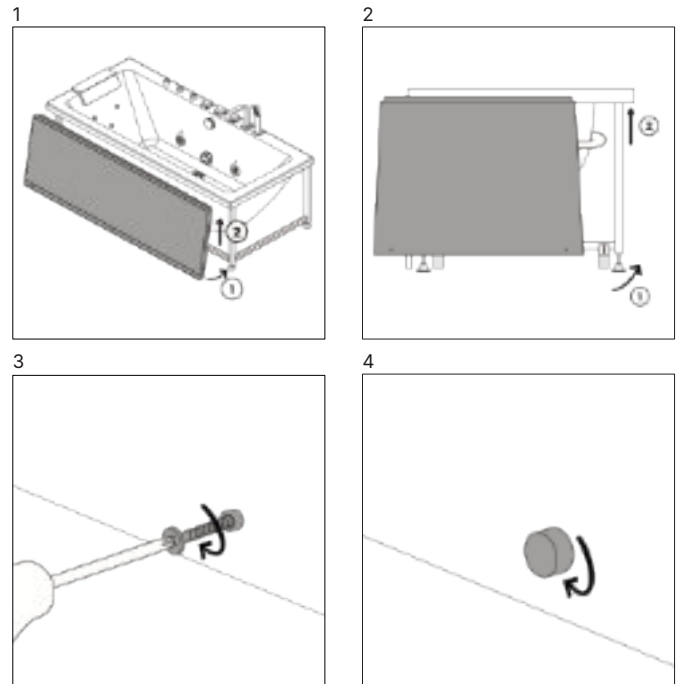

11 Abdichtung


1 Abdeckband auf den Rand der Badewanne und an der Wand anbringen.


2 Düsenspitze der Silikonkartusche schräg aufschneiden.

3 Eine durchgehende Silikonfuge zwischen Badewanne und Wand auftragen.


4 Die Fuge mit einem in Seifenwasser angefeuchteten Finger oder einem Fugenglätter glätten.



5 Abdeckband vor vollständiger Aushärtung der Dichtmasse entfernen. Die vom Hersteller angegebene Trocknungszeit einhalten.

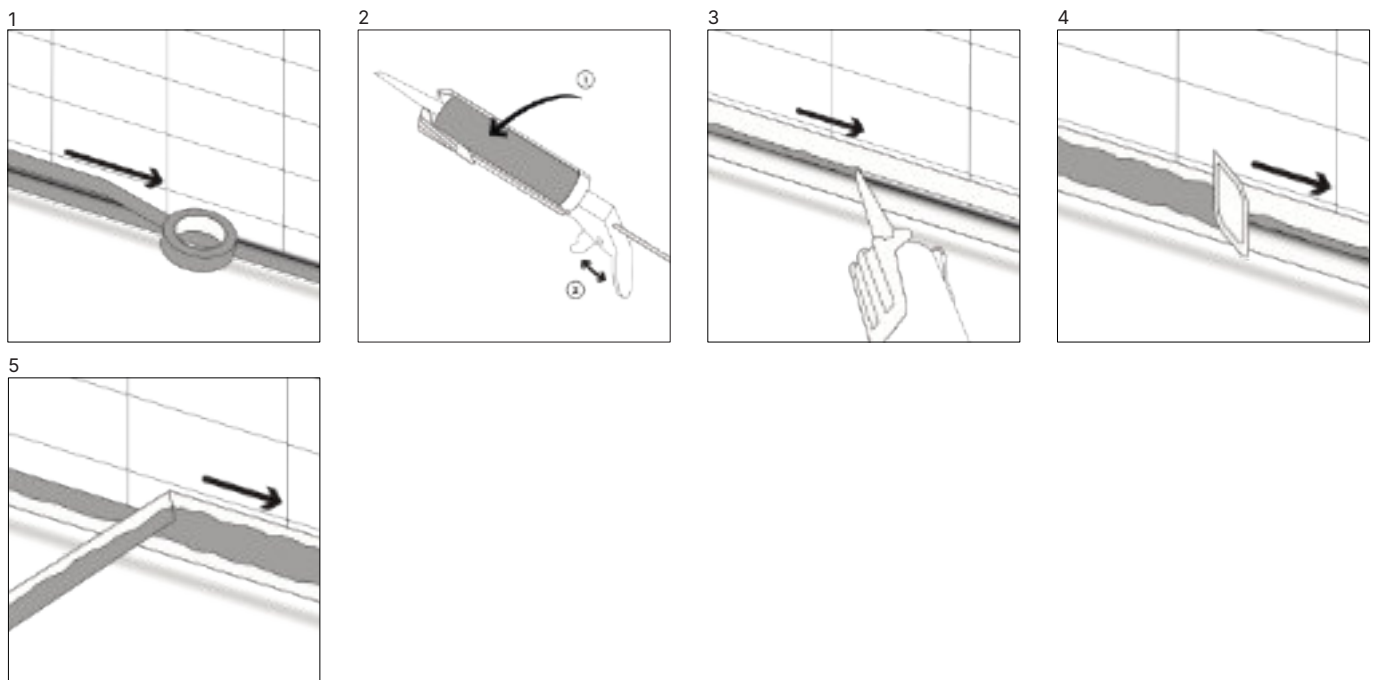

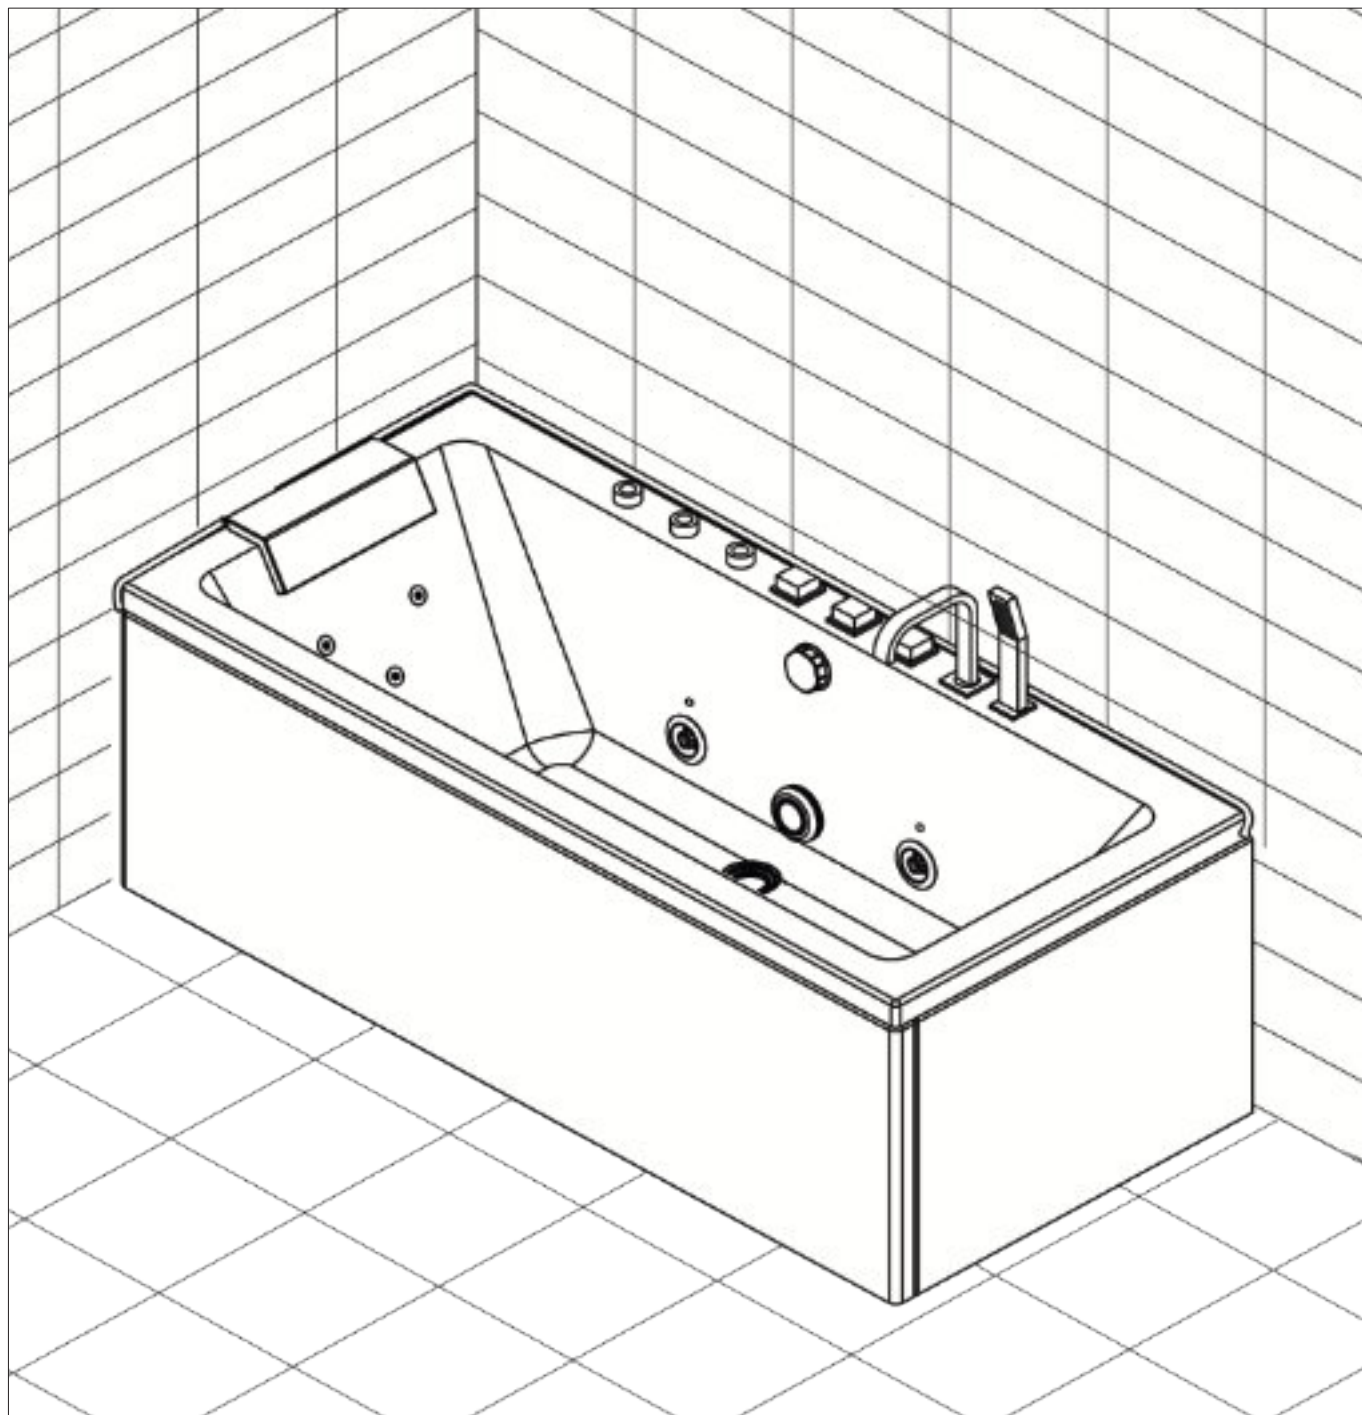











PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS














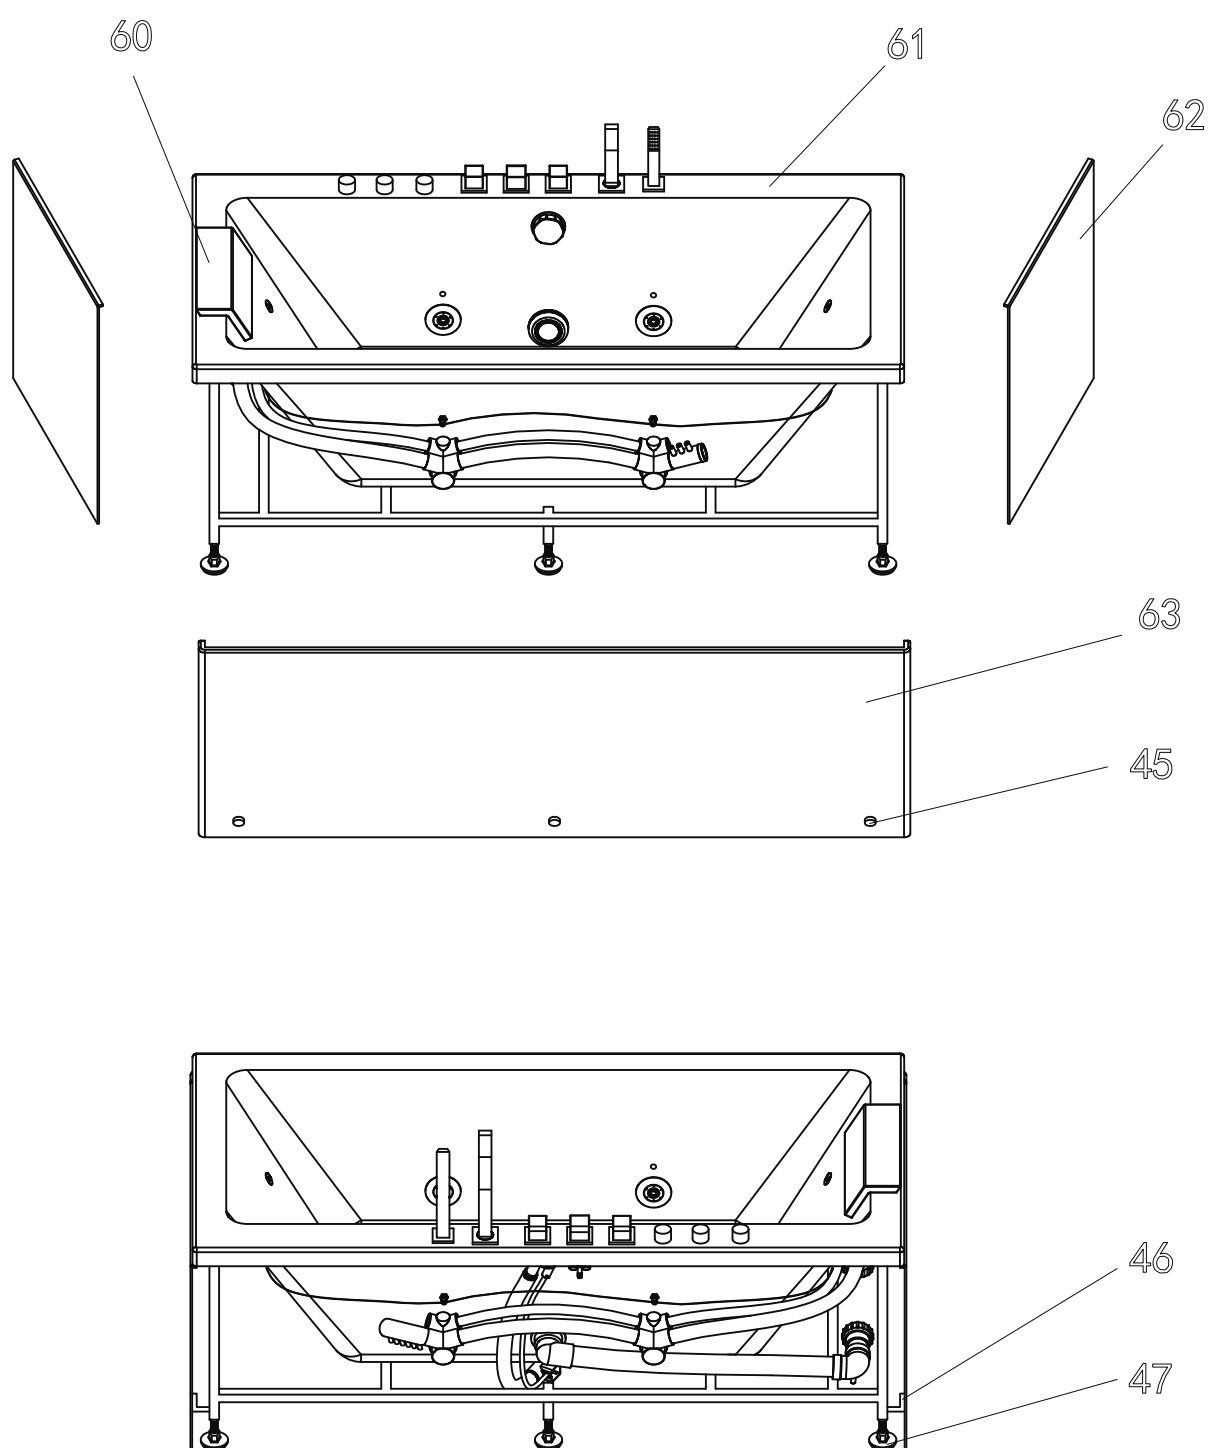








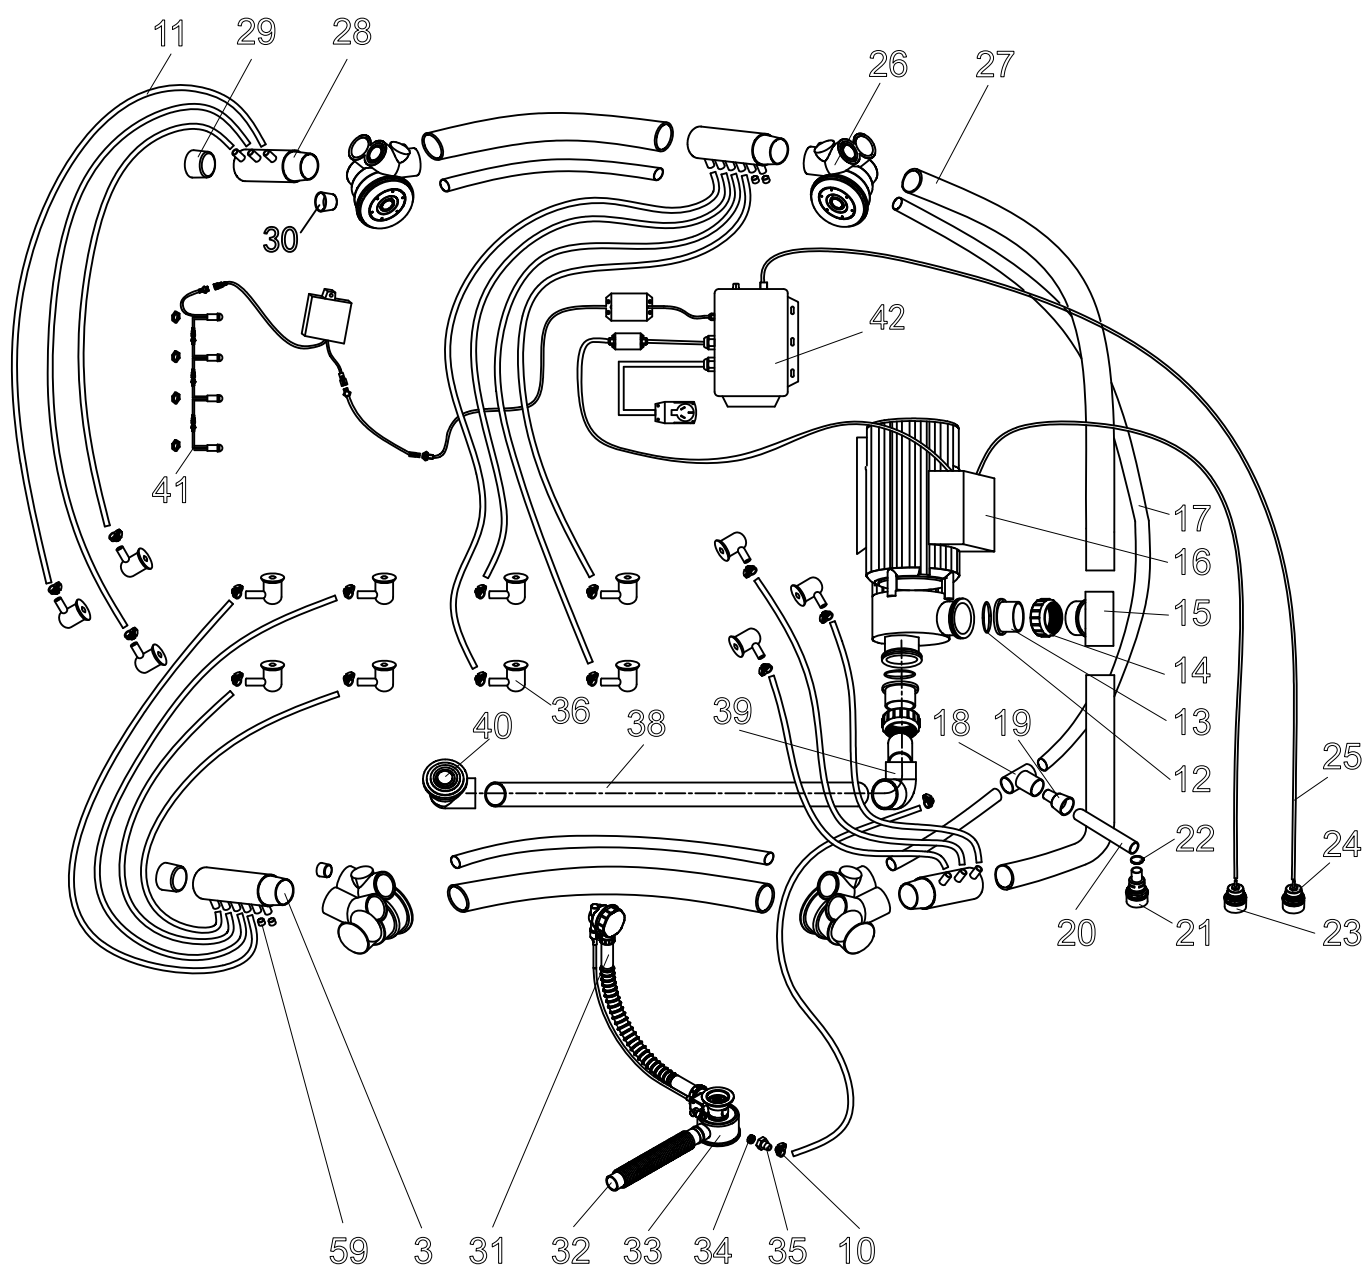
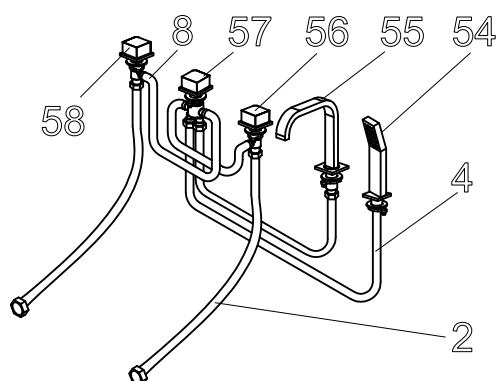


FR Informations données à titre indicatif, sans garantie d'exactitude ou de compatibilité. Vérification à la charge de l'acheteur.

EN Information provided for reference only, without guarantee of accuracy or compatibility. Verification is the buyer's responsibility.

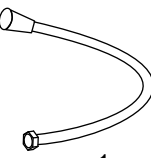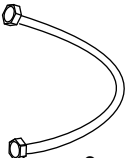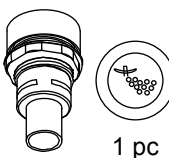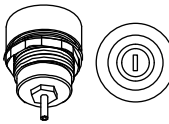2 Tube d'alimentation Eau chaude - Eau froide	 2 pcs	6900492202	15 Raccord union de pression 1"	 1 pc	690049 22 15
		Barcode 4895164800674			Barcode 4895164800803
3 Collecteur 6 jets	 2 pc	6900492203	16 Pompe	 1 pc	690049 22 16
		Barcode 4895164800681			Barcode 4895164800810
4 Flexible douche	 1 pc	690049 22 04	17 Tube PVC 1/2" arrivée d'air	 4 pcs	690049 22 17
		Barcode 4895164800698			Barcode 4895164800827
8 Tude de raccord au selecteur	 3 pcs	690049 22 08	18 Raccord union de pression 1/2"	 1 pc	690049 22 18
		Barcode 4895164800735			Barcode 4895164800834
10 Bague de serrage evacuation de la pompe	 16 pcs	690049 22 10	19 Adapteur inverseur	 1 pc	690049 22 19
		Barcode 4895164800759			Barcode 4895164800858
11 Tuyau de raccordement de la pompe au systeme d'evacuation	 15 pcs	690049 22 11	20 Tube de liaison a variateur debit d'air	 1 pc	690049 22 20
		Barcode 4895164800766			Barcode 4895164800841
12 Joint de connexion a la pompe	 2 pcs	690049 22 12	21 Variateur debit d'air	 1 pc	690049 22 21
		Barcode 4895164800773			Barcode 4895164800865
13 raccordement PVC 1" pour pompe	 2 pcs	690049 22 13	22 Bague de serrage variateur debit d'air	 1 pc	690049 22 22
		Barcode 4895164800780			Barcode 4895164800872
14 anneau de raccordement pompe et PVC 1"	 2 pcs	690049 22 14	23 Interrupteur pneumatique de la pompe	 1 pc	690049 22 23
		Barcode 4895164800797			Barcode 4895164800889

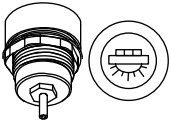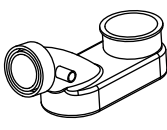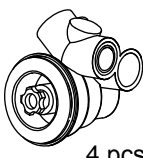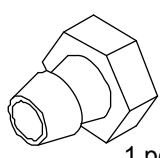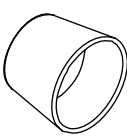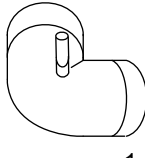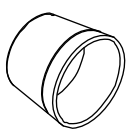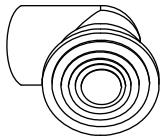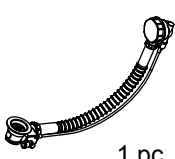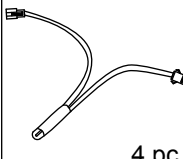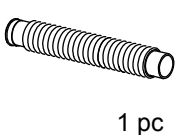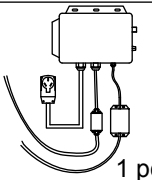24 Interrupteur pneumatique de la chromotherapie	 1 pc	690049 22 24	33 Partie inferieure de la bonde	 1 pc	690049 22 33
		Barcode 4895164800896			Barcode 4895164800988
25 Tube pour interrupteur pneumatique de chromotherapie	 2 pcs	690049 22 25	34 Joint de la bonde	 1 pc	690049 22 34
		Barcode 4895164800902			Barcode 4895164800995
26 Buse orientables	 4 pcs	690049 22 26	35 Liaison d'evacuation pompe - syphon	 1 pc	690049 22 35
		Barcode 4895164800919			Barcode 4895164801008
27 Tube PVC 1"	 4 pcs	690049 22 27	36 Petits hydrojets	 14 pcs	690049 22 36
		Barcode 4895164800926			Barcode 4895164801015
28 Collecteur 3 jets	 2 pcs	690049 22 28	38 Tube PVC 1.5"	 2 pcs	690049 22 38
		Barcode 4895164800933			Barcode 4895164801039
29 Ecrou de retenue 1"	 2 pcs	690049 22 29	39 Coude 1.5" avec sortie vidage	 1 pc	690049 22 39
		Barcode 4895164800940			Barcode 4895164801046
30 Ecrou de retenue 1/2"	 2 pcs	690049 22 30	40 Crepine anti- aspiration	 1 pc	690049 22 40
		Barcode 4895164800957			Barcode 4895164801053
31 liaison trop-plein syphon avec commande de clapet - 55cm	 1 pc	690049 22 31	41 Chromotherapie	 4 pc	690049 22 41
		Barcode 4895164800964			Barcode 4895164801060
32 Colerette souple pour vidage	 1 pc	690049 22 32	42 Boitier de controle electrique	 1 pc	690049 22 42
		Barcode 4895164800971			Barcode 4895164801077

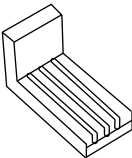45 Capuchon decoratif	 7 pcs	690049 2245	60 Coussin	 1 pc	690049 2260
		Barcode 4895164801084			Barcode 4895164801237
46 Clip de fixation pour tablier	 7 pcs	690049 2246	61 Corps de la baignoire	 1 pc	690049 2261
		Barcode 4895164801091			Barcode 4895164801749
47 pied réglable	 6 pcs	690049 2247	62 Tablier de la baignoire - court	 2 pc	690049 2262
		Barcode 4895164801107			Barcode 4895164801244
54 Douchette	 1 pc	690049 2254	63 Tablier de la baignoire - longue	 1 pc	690049 2263
		Barcode 4895164801176			Barcode 4895164801756
55 Bec integre	 1 pc	690049 2255			
		Barcode 4895164801183			
56 Mitigeur - C	 1 pc	690049 2256			
		Barcode 4895164801190			
57 Selecteur	 1 pc	690049 2257			
		Barcode 4895164801206			
58 Mitigeur - F	 1 pc	690049 2258			
		Barcode 4895164801213			
59 Ecrou de retenue 3/8"	 4 pcs	690049 2259			
		Barcode 4895164801220			

SIKINOS 2.0

SIKINOS WHITE 2.0

